Panasonic

Bedienungsanleitung

Funktionsanleitung

LCD-Projektor Gewerbliche Nutzung

Modell Nr. PT-TW340
PT-TW250
PT-TX400
PT-TX310
PT-TX210

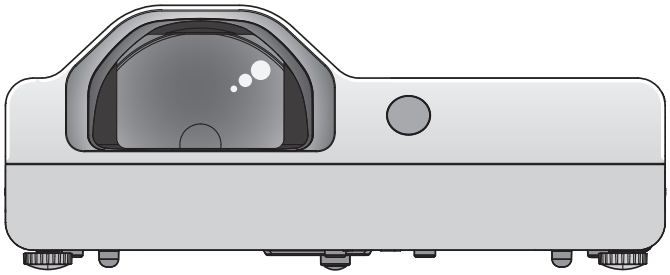

Vielen Dank für den Kauf dieses Panasonic-Produkts.

- Dieses Benutzerhandbuch ist für Produkte vorgesehen, die ab Mai 2015 und später hergestellt wurden.
- Lesen Sie vor der Nutzung dieses Produkts die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
- Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Projektors sorgfältig die „Wichtigen Hinweise zur Sicherheit!“ (➡ Seiten 2 bis 6).

PJLink™

GERMAN

TQBJ0699-3

Wichtige Hinweise zur Sicherheit!

WARNUNG: DIESES GERÄT MUSS GEERDET WERDEN.

WARNUNG: Zur Vermeidung von Beschädigungen, die ein Feuer oder elektrische Schläge verursachen können, darf dieses Gerät weder Regen noch hoher Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.
Die Anlage ist nicht für die Benutzung am Videoarbeitsplatz gemäß BildscharbV vorgesehen.

Der Schalldruckpegel am Bedienerplatz ist gleich oder weniger als 70 dB (A) gemäß ISO 7779.

WARNUNG:

1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, falls das Gerät für längere Zeit nicht verwendet wird.
2. Zur Vermeidung eines elektrischen Schlages darf die Abdeckung nicht entfernt werden. Im Innern befinden sich keine zu wartenden Teile. Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur durch einen qualifizierten Fachmann ausgeführt werden.
3. Der Erdungskontakt des Netzsteckers darf nicht entfernt werden. Dieses Gerät ist mit einem dreipoligen Netzstecker ausgerüstet. Als Sicherheitsvorkehrung lässt sich der Stecker nur an einer geerdeten Netzsteckdose anschließen. Wenden Sie sich an einen Elektriker, falls sich der Netzstecker nicht an die Steckdose anschließen lässt.
   Die Steckererdung darf nicht außer Funktion gesetzt werden.

VORSICHT: Befolgen Sie die beiliegende Installationsanleitung, um die Einhaltung der Sicherheitsstandards zu gewährleisten. Dazu gehört auch die Verwendung des im Lieferumfang enthaltenen Stromkabels und der abgeschirmten Schnittstellenkabel, wenn ein Computer oder ein anderes Peripheriegerät angeschlossen werden. Durch nicht autorisierte Änderungen und Modifikationen dieses Gerätes kann die Berechtigung für den Betrieb entzogen werden.

WARNUNG: UM DIE GEFAHR VON FEUER ODER STROMSCHLAG ZU REDUZIEREN, DARF DIESES GERÄT WEDER REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT AUSGESETZT WERDEN.

WARNING
RISK OF ELECTRIC SHOCK.DO NOT OPEN
AVERTISSEMENT:RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR.
WARNUNG:ZUR VERMEIDUNG EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGES GERÄT NICHT ÖFFNEN.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ОТКРЫВАТЬ.
경고:감전 위험이 있으므로 열지마십시오.

Das Blitz-Symbol im gleichschenkligen Dreieck dient als Warnung für den Benutzer vor nicht isolierter „gefährlicher Spannung“ im Gerätegehäuse, die stark genug sein kann, um die Gefahr eines elektrischen Schlags für Personen darzustellen.

Das Ausrufezeichen in einem gleichschenkligen Dreieck dient als Hinweis für den Benutzer auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen (Service) in den dem Gerät beiliegenden Dokumenten.

Dieses Gerät dient zur Projektion von Bildern auf eine Leinwand usw. und ist nicht für die Verwendung als Innenbeleuchtung im Wohnbereich konzipiert.

Richtlinie 2009/125/EG

Name und Adresse des Importeurs innerhalb der Europäischen Union
Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Center
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

WARNUNG:

■ STROMVERSORGUNG

Die Steckdose oder der Stromtrennschalter müssen sich in der Nähe des Gerätes befinden und bei auftretenden Problemen leicht zugänglich sein. Falls die folgenden Probleme auftraten, unterbrechen Sie unverzüglich die Stromversorgung.
Weiterer Betrieb des Projektors unter diesen Umständen führt zu Bränden oder Stromschlägen.

- Falls Fremdkörper oder Wasser in den Projektor gelangen, unterbrechen Sie die Stromversorgung.
- Falls der Projektor herunterfällt oder das Gehäuse beschädigt wird, unterbrechen Sie die Stromversorgung.
- Falls Sie Rauch, seltsame Gerüche oder Geräusche aus dem Projektor wahrnehmen, unterbrechen Sie die Stromversorgung.

Bitte wenden Sie sich für Reparaturen an ein zertifiziertes Service-Center - und versuchen Sie niemals, den Projektor selbst zu reparieren.

Berühren Sie beim Unwetter weder den Projektor noch das Kabel.
Dies könnte Stromschläge verursachen.

Tun Sie nicht was das Stromkabel oder den Netzstecker beschädigen könnte.
Die Verwendung vom beschädigten Stromkabel führt zu Stromschlägen, Kurzschlüssen oder Bränden.

- Das Stromkabel darf nicht beschädigt, verändert, in die Nähe von heißen Gegenständen positioniert, stark verbogen, verdreht, gezogen, unter schwere Gegenstände gelegt oder zusammengebündelt werden.

Wenden Sie sich für alle erforderlichen Reparaturen am Stromkabel an ein zertifiziertes Service-Center.

Stecken Sie den Netzstecker vollständig in die Steckdose und das andere Ende des Kabels vollständig in den entsprechenden Anschluss am Projektor.
Falls der Netzstecker nicht korrekt angeschlossen wird, treten Stromschläge oder Überhitzungen auf.

- Verwenden Sie keine beschädigten Netzstecker oder Steckdosen die lose installiert sind.

Verwenden Sie ausschließlich das im Lieferumfang enthaltene Netzkabel.

- Nichtbeachtung führt zu Stromschlägen oder Bränden. Beachten Sie bitte, dass ein Stromschlag auftreten kann, wenn Sie nicht das mitgelieferte Netzkabel verwenden, um das Gerät über die Netzbuchse zu erden.

Reinigen Sie den Netzstecker regelmäßig, damit sich darauf kein Staub ablagert.
Nichtbeachtung führt zu Bränden.

- Staubablagerungen auf dem Netzstecker können Feuchtigkeit erzeugen, welche die Isolierungen beschädigen kann.
- Wenn der Projektor für längere Zeit nicht verwendet wird, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Ziehen Sie den Netzstecker regelmäßig aus der Steckdose und wischen Sie ihn mit einem trockenen Tuch ab.

Fassen Sie den Netzstecker und den Stromanschluss niemals mit feuchten Händen an.
Nichtbeachtung führt zu Stromschlägen.

Überlasten Sie niemals die Steckdose.
Bei Überlastung der Stromversorgung (z.B. indem zu viele Geräte daran angeschlossen werden) können Überhitzungen auftreten, die zu Bränden führen.

■ VERWENDUNG/INSTALLATION

Legen Sie keine Flüssigkeitsbehälter auf den Projektor.
Wasser auf oder in dem Projektor führt zu Bränden oder Stromschlägen.
Falls Wasser in den Projektor gelangt, wenden Sie sich an ein zertifiziertes Service-Center.

Legen Sie den Projektor nicht auf weiche Unterlagen, z.B. auf Teppiche oder Schaummatten.
Dies führt zu Überhitzungen des Projektors, die Verbrennungen, Brände oder Schäden am Projektor verursachen können.

Installieren Sie den Projektor nicht in feuchten oder staubigen Umgebungen, in denen er mit ölhaltigen Dämpfen in Kontakt kommen könnte.
Die Verwendung des Projektors unter solchen Umständen führt zu Bränden, Stromschlägen oder Beschädigungen der einzelnen Komponenten. Beschädigungen der Komponenten (z.B. der Aufhängevorrichtung) kann dazu führen, dass ein an der Decke montierter Projektor herunterfällt.

Installieren Sie diesen Projektor niemals an Stellen, die zu schwach sind um sein Gewicht zu tragen oder auf schräge oder instabile Oberflächen.
Nichtbeachtung führt dazu, dass der Projektor herunterfällt oder kippt, was zu schweren Verletzungen oder Schäden führen kann.

Legen Sie keinen anderen Projektor oder schwere Gegenstände auf den Projektor.
Nichtbeachtung führt dazu, dass der Projektor instabil wird und herunterfällt, was zu schweren Verletzungen oder Schäden führen kann. Der Projektor wird dadurch beschädigt oder verformt.

Installationen (z.B. von Aufhängevorrichtung) müssen von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden.
Falsch durchgeführte oder ungesicherte Installationen können Verletzungen oder Unfälle verursachen, z.B. durch Stromschläge.

- Verwenden Sie immer nur zertifizierte Deckenhalterungen.
- Verwenden Sie bei der Installation an der Decke das mitgelieferte Seil als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme, um zu verhindern dass der Projektor herunterfällt (Bringen Sie dieses an einer anderen Stelle an als die Deckenhalterung).

WARNUNG:

Achten Sie darauf, dass die Ventilationsöffnungen (für die Be- und Entlüftung) immer frei bleiben.
Andernfalls wird der Projektor überhitzt, wodurch Verbrennungen, Brände oder Schäden am Projektor verursacht werden können.

- Stellen Sie den Projektor nicht in engen Umgebungen mit schlechter Luftzufuhr auf.
- Stellen Sie den Projektor niemals auf ein Tuch oder auf Papier auf, da dieses Material in die Belüftungsöffnungen gelangen kann.

Berühren Sie die Entlüftungsöffnungen des Projektors nicht mit der Hand oder anderen Gegenständen.
Das kann zu Verbrennungen oder Schäden an Ihre Hand oder an den Gegenständen führen.

- Aus den Entlüftungsöffnungen entströmt heiße Luft. Halten Sie Ihre Hände, Ihr Gesicht oder hitzeempfindliche Gegenstände fern von diesen Öffnungen.

Schauen Sie niemals in das vom Projektor ausgestrahlte Licht und setzten Sie ihm Ihre Haut nicht aus.
Das kann zu Verbrennungen oder zum Verlust der Sehkraft führen.

- Die Linse des Projektors strahlt starkes Licht aus. Schauen Sie niemals direkt in dieses Licht und berühren Sie es nicht.
- Achten Sie besonders darauf, dass kleine Kinder nicht in die Linse schauen. Schalten Sie zudem den Projektor aus und ziehen Sie den Netzstecker wenn Sie sich vom Projektor entfernen.

Legen Sie keine Fremdkörper in den Projektor.
Das führt zu Bränden oder Stromschlägen.

- Legen Sie keine Metall- oder entzündliche Gegenstände in den Projektor und legen Sie sie niemals auf den Projektor.

Versuchen Sie niemals, den Projektor umzuformen oder auseinanderzubauen.
Hochspannung kann zu Bränden oder Stromschlägen führen.

- Bitte wenden Sie sich für jegliche Überprüfungen, Anpassungen und Reparaturen an ein zertifiziertes Service-Center.

Achten Sie darauf, dass keine Metall- oder entzündliche Gegenstände oder Flüssigkeiten in das Innere des Projektors gelangen. Achten Sie darauf, dass der Projektor nicht feucht wird.
Das kann zu Kurzschlüssen oder Überhitzungen führen, wodurch Brände, Stromschläge oder Schäden am Projektor verursacht werden können.

- Platzieren Sie keine Flüssigkeitsbehälter oder Metallgegenstände in die Nähe des Projektors.
- Falls Flüssigkeit in das Innere des Projektors gelangt, wenden Sie sich an Ihren Händler.
- Achten Sie besonders auf Kinder.

Verwenden Sie die von Panasonic angegebene Aufhängevorrichtung.
Bei beschädigten Aufhängevorrichtungkann der Projektor herunterfallen.

- Befestigen Sie das mitgelieferte Sicherheitsseil an die Deckenhalterung, um zu verhindern dass der Projektor herunterfällt.

■ ZUBEHÖR

Die Batterien müssen immer korrekt verwendet werden, beachten Sie dazu die folgenden Hinweise.
Nichtbeachtung führt zu Verbrennungen, auslaufenden Batterien, Überhitzungen, Explosionen oder Bränden.

- Verwenden Sie immer nur die angegebenen Batterien.
- Zerlegen Sie niemals die Anodenbatterien.
- Setzen Sie die Batterien niemals Hitze, Wasser oder Feuer aus.
- Achten Sie darauf, dass die Pole der Batterie (+ und −) niemals Metallgegenstände (z.B. Halsketten oder Haarnadeln) berühren.
- Halten Sie Batterien von metallischen Gegenständen fern und bewahren Sie sie nicht in deren Nähe auf.
- Bewahren Sie die Batterien in einem Plastikbeutel auf und halten Sie sie fern von Metallgegenständen.
- Achten Sie darauf, dass die Pole der Batterien (+ und −) richtig positioniert sind wenn Sie die Batterien einsetzen.
- Verwenden Sie niemals eine neue und eine alte Batterie oder verschiedene Typen von Batterien gemeinsam.
- Verwenden Sie keine Batterien, bei denen die Hülle sich löst oder entfernt wurde.
- Entfernen Sie immer alle leeren Batterien aus der Fernbedienung gleichzeitig.
- Isolieren Sie die Batterien stets mit einem Isolierband oder einem ähnlichen Mittel bevor Sie sie entsorgen.

Achten Sie darauf, dass die Batterien sich niemals in Reichweite von Kindern befinden.

- Verschluckte Batterien können zu gesundheitlichen Schäden führen.
- Falls eine Batterie verschluckt wird, wenden Sie sich sofort an einen Arzt.

Berühren Sie niemals die aus den Batterien auslaufenden Flüssigkeiten mit der Hand und ergreifen Sie bei Bedarf folgende Maßnahmen.

- Batterieflüssigkeit auf der Haut oder auf der Bekleidung kann zu Hautentzündungen oder Verletzungen führen. Spülen Sie die betroffenen Stellen unverzüglich mit klarem Wasser ab und wenden Sie sich sofort an einen Arzt.
- Der Kontakt der Batterieflüssigkeit mit den Augen kann zum Verlust der Sehkraft führen. Reiben Sie in so einem Fall nicht die Augen. Spülen Sie die betroffenen Stellen unverzüglich mit klarem Wasser ab und wenden Sie sich sofort an einen Arzt.

Bauen Sie die Lampe niemals auseinander.
Zerbrochene Lampen können Verletzungen verursachen.

WARNUNG:

Lampe wechseln
In der Lampe herrscht ein hoher Innendruck vor. Unsachgemäße Handhabung führt zu Explosionen und somit zu schweren Verletzungen oder Unfällen.

- Die Lampe kann leicht explodieren wenn sie auf harte Gegenstände aufschlägt oder herunterfällt.
- Bevor die Lampe ersetzt wird, muss die Stromversorgung unterbrochen werden. Andernfalls können Stromschläge oder Explosionen auftreten.
- Schalten Sie beim Ersetzen der Lampe das Gerät aus und lassen Sie die Lampe mindestens 1 Stunde abkühlen bevor Sie sie berühren, um Verbrennungen zu vermeiden.

Achten Sie darauf, dass weder Kleinkinder noch Haustiere die Fernbedienung berühren.

- Halten Sie die Fernbedienung stets außerhalb der Reichweite von Kleinkindern und Haustieren.

Verwenden Sie das mitgelieferte Netzkabel nur mit diesem Projektor - und mit keinem anderen Gerät.

- Die Verwendung des mitgelieferten Netzkabels mit anderen Geräten als diesem Projektor kann Kurzschlüsse oder Überhitzungen verursachen und somit zu Stromschlägen oder Bränden führen.

Entfernen Sie immer alle leeren Batterien unverzüglich aus der Fernbedienung.

- Andernfalls kann es zum Auslaufen der Flüssigkeit, Überhitzungen oder Explosionen der Batterien kommen.

VORSICHT:

■ STROMVERSORGUNG

Wenn das Netzkabel von der Steckdose gezogen wird, müssen sowohl der Stecker als auch die Steckdose mit der Hand gehalten bzw. stabilisiert werden.
Wenn nur das Netzkabel gezogen wird, kann die Leitung beschädigt werden, was Brände, Kurzschlüsse oder schwere Stromschläge verursachen kann.

Wenn der Projektor für längere Zeit nicht verwendet wird, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und entfernen Sie die Batterien aus der Fernbedienung.

Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose bevor Sie das Gerät reinigen oder warten.
Andernfalls können Stromschläge auftreten.

■ VERWENDUNG/INSTALLATION

Legen Sie keine schweren Gegenstände auf den Projektor.
Nichtbeachtung führt dazu, dass der Projektor instabil wird und herunterfällt, was zu schweren Verletzungen oder Schäden führen kann. Der Projektor wird dadurch beschädigt oder verformt.

Lehnen Sie sich nicht mit Ihrem Körpergewicht an den Projektor.
Sie könnten dadurch stürzen oder der Projektor könnte zerbrechen, was zu Verletzungen führen kann.

- Achten Sie besonders darauf, dass kleine Kinder nicht auf dem Projektor stehen oder sitzen.

Stellen Sie den Projektor nicht in sehr heißen Umgebungen auf.
Dadurch könnten das Gehäuse oder die internen Komponenten beschädigt oder Brände verursacht werden.

- Seien Sie besonders achtsam bei Umgebungen die dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt sind oder sich in der Nähe von Ofen befinden.

Ziehen Sie immer den Stecker heraus bevor Sie den Projektor transportieren.
Der Transport des Projektors mit noch angeschlossenen Kabeln kann die Kabel beschädigen, was Brände oder Stromschläge hervorrufen kann.

Schließen Sie niemals Kopfhörer oder Ohrhörer an den Anschluss <VARIABLE AUDIO OUT> an.
Starker Schalldruck aus den Ohrhörern und Kopfhörern kann zum Hörverlust führen.

■ ZUBEHÖR

Verwenden Sie niemals die alte Lampe.
Dies könnte dazu führen, dass die Lampe explodiert.

Falls die Lampe zerbricht, lüften Sie sofort den Raum. Berühren Sie die Scherben nicht und halten Sie das Gesicht von ihnen fern.
Andernfalls werden Dämpfe eingeatmet, die beim Bruch der Lampe freigesetzt wurden und die fast die gleiche Menge von Quecksilber enthalten wie Fluoreszenzlampen. Zudem führen die Scherben zu Verletzungen.

- Falls Sie glauben, dass Sie den Dampf eingeatmet haben oder dass er in Ihre Augen oder Ihren Mund gelangt ist, wenden Sie sich sofort an einen Arzt.
- Bitten Sie Ihren Händler, die Lampe auszutauschen und das Innere des Projektors zu überprüfen.

■ WARTUNG

Bitten Sie Ihren Händler einmal pro Jahr, das Innere des Projektors zu reinigen.
Die Verwendung des Projektors mit angesammelten Staubablagerungen kann Brände verursachen.

- Die Kosten für die Reinigung wird Ihnen Ihr Händler mitteilen können.

EU

Batterie entnehmen

1. Drücken Sie die Abdeckung leicht an und ziehen Sie sie hoch.

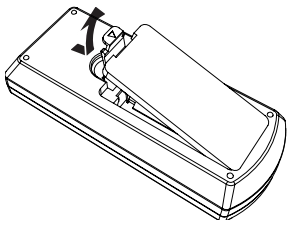

2. Entfernen Sie die Batterien.

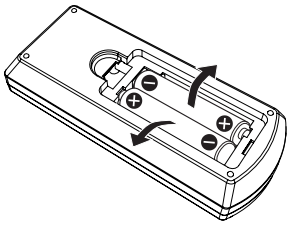

■ Markenzeichen

- Windows, Windows Vista und Internet Explorer sind eingetragene Markenzeichen oder Markenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
- Mac, Mac OS, OS X und Safari sind Markenzeichen von Apple Inc., die in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern registriert wurden.
- HDMI, das HDMI-Logo und die High-Definition Multimedia Interface ist ein Markenzeichen oder ein eingetragenes Markenzeichen von HDMI Licensing LLC.
- PJLink™ ist ein Markenzeichen oder angemeldetes Markenzeichen in Japan, den USA und anderen Ländern und Regionen.
- Adobe und Adobe Reader sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen von Adobe Systems Inc. in den USA und/oder anderen Ländern.
- Allen sonstigen in diesem Handbuch erwähnten Namen, Firmennamen und Produktnamen sind Markenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber.

Bitte beachten Sie, dass die Symbole ® und ™ in diesem Handbuch nicht ausdrücklich dargestellt werden.

■ Software-Informationen zu diesem Produkt

Dieses Produkt enthält folgende Software:

(1) Die Software, die unabhängig von oder für Panasonic Corporation entwickelt wurde
(2) Die Software ist Eigentum von Dritten und für die Panasonic Corporation lizenziert
(3) Die Software, die unter der GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version2.0 (GPL V2.0) lizenziert ist
(4) Die Software, die unter der GNU LESSER GENERAÖ PUBLIC LICENSE Version2.1 (LGPL V2.1) lizenziert ist
(5) Open-Source-Software, die unter der GPL V2.0 und LGPS V2.1 lizenziert ist

Für die als (3) - (5) kategorisierte Software ist die Lizenz gemäß der GNU General Public License und entsprechend der GNU Lesser Public License verfügbar. Die Veröffentlichung dieses Programms erfolgt in der Hoffnung, dass es Ihnen von Nutzen sein wird, aber ohne irgendeine Garantie oder auch eine implizite Garantie der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Wie bei den Bedingungen und Vorbedingungen entnehmen Sie bitte die Software-Lizenz der mitgelieferten CD-ROM.
Wenn Sie irgendwelche Fragen hinsichtlich der Software haben, wenden Sie sich bitte per E-Mail an (sav.pj.gpl.pavc@ml.jp.panasonic.com).

■ Abbildungen in diesen Bedienungsanweisungen

- Die Abbildungen des Projektors, des Bildschirms und anderer Komponenten können von dem tatsächlichen Produkt abweichen.

■ Seitenverweise

- Die Seitenverweise werden in diesem Handbuch dargestellt als: (➡ Seite 00).

■ Begriffe

- In diesem Handbuch wird die „Drahtlose Fernsteuerungseinheit“ als „Fernbedienung“ bezeichnet.
- Die Taste <INPUT/ENTER> funktioniert als Taste <ENTER> wenn ein Menü angezeigt ist. Zur einheitlichen Beschreibung der Funktionen der Tasten auf dem Gerät und der Fernbedienung wird die Bestätigung der Angabe auf einem Menübildschirm als „Drücken Sie die Taste <ENTER>“ formuliert.

Funktionen des Projektors

Komfortables Sehen in einer hellen Umgebung

- ▶ Das hohe Kontrastverhältnis von 10 000 : 1 wird in einem kompakten Gerät erzielt.
- ▶ Der niedrige Geräuschpegel 28 dB*1 unterstützt das komfortable Sehen ruhiger Szenen.
- ▶ Unterstützt das komfortable Betrachten in einem hellen Raum durch Drücken der Taste <DAYLIGHT VIEW> auf der Fernbedienung. (Funktion Daylight View Lite)

*1 Wenn [Lampenkontrolle] auf [(Eco 2)] gesetzt ist

Bildgrößenanpassung

(Nur für PT-TW340, PT-TW250, PT-TX400 und PT-TX310)

- ▶ Mit den Funktionen W/S Trapezkorrektur, Eckenkorrektur und Kurvenkorrektur können Sie die Bildgröße an den Bildschirm anpassen.

Verringerte Wartungskosten

- ▶ Wartungskosten werden mittels eines Filters mit längerer Nutzungsdauer und einem empfohlenen Lampenaustauschintervall von 8 000 H*1 verringert.

*1 Wenn [Lampenkontrolle] konstant ohne ein Wechseln zu anderen Modi auf [(Eco 2)] gesetzt ist
Diese Zeit ist nur das Ziel für den Austausch und nicht die garantierte Zeit.

Kurzanleitung

Ausführliche Informationen finden Sie auf den entsprechenden Seiten.

1. Einrichten des Projektors.
(➡ Seite 23)

2. Anschluss an andere Geräte.
(➡ Seite 27)

3. Anschluss des Netzkabels.
(➡ Seite 31)

4. Einschalten.
(➡ Seite 32)

5. Wahl des Eingangssignals.
(➡ Seite 34)

6. Anpassen des Bildes.
(➡ Seite 34)

Inhaltsverzeichnis

Lesen Sie bitte sorgfältig die „Wichtigen Hinweise zur Sicherheit!“ auf der Seite 2.

Wichtige Hinweise zur Sicherheit! 2

Kapitel 1 Vorbereitung

Hinweise für die Sicherheit..... 11
- Sicherheitshinweise zum Transport.....11
- Sicherheitshinweise zur Aufstellung 11
- Sicherheit 12
- Entsorgung 12
- Hinweise für den Betrieb 13
- Zubehör 14
- Inhalt der mitgelieferten CD-ROM 14
- Optionales Zubehör..... 15

Über Ihren Projektor..... 16
- Fernbedienung 16
- Projektorgehäuse 17

Verwenden der Fernbedienung 21
- Einlegen und Entfernen der Batterien 21
- Einstellen der ID-Nummern der Fernbedienung... 21

Kapitel 2 Erste Schritte

Einstellungen 23
- Installationsmodus..... 23
- Teile für die Deckenmontage (optional)..... 23
- Größe der Projektionsfläche und Reichweite 24
- Einstellen den anpassbare Füße..... 26

Anschluss 27
- Vor dem Anschließen 27
- Anschlussbeispiel: AV-Geräte 28
- Anschlussbeispiel: Computer 29

Kapitel 3 Grundfunktionen

Ein-/Ausschalten 31
- Anschluss des Netzkabels 31
- Betriebsanzeige..... 31
- Einschalten des Projektors..... 32
- Ein Bildschirmmenü mit der Aufforderung zur Eingabe eines PIN-Codes erscheint 32
- Einstellung und Auswahl 33
- Ausschalten des Projektors..... 33

Projektion..... 34
- Auswahl des Eingangssignals..... 34
- Einstellen des Status des Bildes 34

Grundlegende Bedienfunktionen über die Fernbedienung 35
- Verwenden der automatischen Einstellfunktion.... 35
- Umschalteng des Eingangssignals 35
- Seitenverhältnis des Bildes ändern 36
- Die Funktionen für die Trapezkorrektur und die Kurvenkorrektur..... 36
- Verwenden der Funktion Information 37
- Verwenden der Funktion Standbild 37
- Verwendung der Funktion AV-Stumm..... 37
- Verwendung der Funktion Vorführungstimer 37
- Ändern der Lampenleistung 38
- Verwendung der Funktion Digitaler Zoom 38
- Einstellung der Lautstärke der Lautsprecher..... 38
- Umschalten des Bildmodus..... 38
- Verwendung der Funktion Stumm 39
- Verwendung der Funktion Daylight View Lite..... 39

Kapitel 4 Einstellungen

Menü-Navigation..... 41
- Navigieren im Menü 41
- Hauptmenü..... 42
- Untermenü..... 43

Menü [Eingang]..... 45
- Umschalten der Eingangsquelle..... 45

Menü [Anzeige] 46
- [Auto PC Anp.]..... 46
- [Feine Sync.] 46
- [W Position] 46
- [S Position] 47
- [W. Größe] 47
- [Blickpunkt] 47
- [Projekt so] 48
- [Menü position] 48
- [Hintergrund Anzeige]..... 48
- [System] 48

Menü [Farbanpassung] 49
- [Bild-Modus] 49
- [Kontrast]..... 49
- [Helligkeit]..... 49
- [Farbsättigung] 50
- [Farbton] 50
- [Farbtemperatur]..... 50
- [Rot]/[Grün]/[Blau]..... 50
- [Schärfe] 51
- [Daylight View]..... 51

Menü [Einstellung] 52
- [Lampensofortstart] 52
- [Stand-by-Modus]..... 52
- [Lüfterkontrolle]..... 52
- [Lampenkontrolle]..... 53
- [Lüfter] 53
- [Untertitel] 53
- [Tastatrusperre] 54
- [Iris]..... 54
- [Anschluss] 54
- [Ton]..... 54
- [HDMI Einstellung]..... 55

Menü [Erweitern] 56
[Sprache] 56
[Auto-Setup] 56
[Trapezkorrektur] 58
[Logo] 61
[Sicherheit] 63
[Automatische Lampenabschaltung] 64
[Filterzähler] 65
[Testmuster] 65
[Netzwerk] 66
[Fernbedienung] 67
[Fabrikeinstellungen] 67
Menü [Memory Viewer] 68
[Bildwechsel einstellen] 68
[Übergangseffekt Bildwechsel] 68
[Sortier Reiehfolge] 68
[Rotieren] 68
[Bester Treffer] 69
[Wiederholen] 69
[Anwenden] 69
Menü [Information] 70
[Information] 70
Netzwerksteuerung 71
Netzwerkverbindungen 71
Zugriff über einen Webbrowser 72
Nutzung nützlicher Funktionen 76
Funktion Memory Viewer 76
Funktion USB-Anzeige 78

Kapitel 5 Wartung

Betriebs-/Warnungsanzeigen 81
Wenn eine Anzeige aufleuchtet 81
Wartung/Austausch 83
Vor der Durchführung der Wartung/ des Austauschs 83
Wartung 83
Austausch der Einheit 85
Fehlerbehebung 88

Kapitel 6 Anhang

Technische Informationen 90
PJLink Protokoll 90
Anschluss <SERIAL IN> 91
Liste der kompatiblen Signale 94
Technische Daten 96
Abmessungen 98
Sicherheitsregeln betreffend Aufhängevorrichtung 99
Index 100

Kapitel 1 Vorbereitung

Dieses Kapitel erklärt alles was Sie wissen oder überprüfen müssen, bevor Sie den Projektor verwenden.

Hinweise für die Sicherheit

Sicherheitshinweise zum Transport

- Tragen Sie den Projektor beim Transport an der Unterseite und vermeiden Sie übermäßige Vibrationen und Erschütterungen. Dies kann die inneren Komponenten beschädigen und zu Funktionsstörungen führen.
- Transportieren Sie den Projektor nicht, wenn den anpassbare Füße ausgefahren ist. Dies kann zu einer Beschädigung den anpassbare Füße führen.

Sicherheitshinweise zur Aufstellung

■ Verwenden Sie den Projektor nicht im Freien.

Der Projektor ist nur zur Verwendung in Innenräumen vorgesehen.

■ Stellen Sie den Projektor nicht in den folgenden Umgebungen auf.

- Orte, an denen Vibrationen und Erschütterungen auftreten, z. B. in Fahrzeugen: Dies kann die inneren Komponenten beschädigen oder zu Funktionsstörungen führen.
- In der Nähe der Abluftöffnungen von Klimaanlagen: Je nach Nutzungsumständen kann der Bildschirm in seltenen Fällen durch heiße Abluft aus der Abluftöffnung oder durch heiße oder kalte Luft flimmern. Achten Sie darauf, dass die Abluftöffnungen des Projektors, anderer Geräte oder Klimaanlagen nicht in Richtung der Vorderseite des Projektors blasen.
- Orte mit starken Temperaturschwankungen, z.B. in der Nähe von Lichtquellen (Studiolampen): Dies kann die Lebensdauer der Lampe verkürzen oder zur Verformung des Außengehäuses sowie zu Funktionsstörungen führen.
  Die Betriebstemperatur der Umgebung des Projektors sollte zwischen 5 °C (41 °F) und 40 °C (104 °F) betragen wenn es an Orten unter 1 400 m (4 593') über dem Meeresspiegel verwendet wird, und zwischen 5 °C (41 °F) und 35 °C (95 °F) wenn er an höher gelegenen Orten (zwischen 1 400 m (4 593') und 2 700 m (8 858') über dem Meeresspiegel) verwendet wird.
- In der Nähe von Hochspannungsleitungen oder Motoren: Dies kann zu Störungen beim Betrieb des Projektors führen.

■ Wenn das Produkt an einer Decke montiert werden soll, wenden Sie sich unbedingt an einen spezialisierten Techniker.

Hierfür ist eine optionale Deckenaufhängevorrichtung erforderlich. Achten Sie darauf, dass Sie die Projecktormontagehalterung zusammen mit der Deckenaufhängevorrichtung für hohe bzw. niedrige Decken verwenden.
Modell-Nr.: ET-PKL100H (für Hohe Decken), ET-PKL100S (für Niedrige Decken), ET-PKL430B (Projecktormontagehalterung)

■ Achten Sie bei der Verwendung des Projektors in einer Höhe von unter 1 400 m (4 593') darauf, dass der [Lüfterkontrolle]-Modus auf [Aus] gesetzt ist.

Eine Nichtbeachtung kann die Lebensdauer der inneren Teile verkürzen und Funktionsstörungen hervorrufen.

■ Achten Sie bei der Verwendung des Projektors in Höhen zwischen 1 400 m (4 593') und 2 700 m (8 858') darauf, dass der [Lüfterkontrolle]-Modus auf [Ein] gesetzt ist.

Eine Nichtbeachtung kann die Lebensdauer der inneren Teile verkürzen und Funktionsstörungen hervorrufen.

■ Verwenden Sie den Projektor nicht in Höhen von mehr als 2 700 m (8 858') über dem Meeresspiegel.

Eine Nichtbeachtung kann die Lebensdauer der inneren Teile verkürzen und Funktionsstörungen hervorrufen.

■ Neigen Sie den Projektor nicht und legen Sie ihn nicht auf die Seite.

Neigen Sie das Projektorgehäuse vertikal nicht über ±30 Grad und horizontal nicht über ±15 Grad. Eine zu starke Neigung kann die Lebensdauer der Bauteile verkürzen.

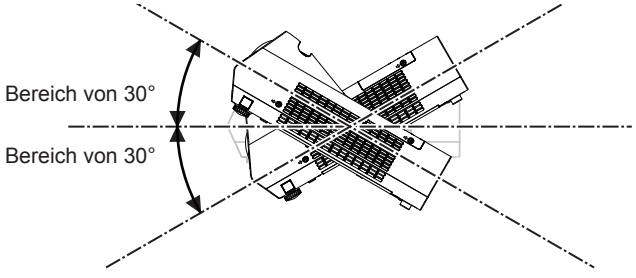

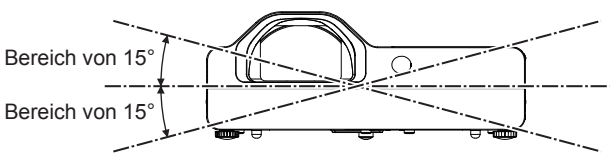

■ Sicherheitshinweise für die Aufstellung der Projektoren

- Stellen Sie nicht mehrere Projektoren aufeinander.
- Befestigen Sie den Projektor nicht an der oberen Gehäusefläche.
- Blockieren Sie nicht die Belüftungsöffnungen des Projektors (Lufteinlass und -auslass).
- Heizungs- und Kühlungsluft aus Klimaanlagen darf nicht direkt auf die Belüftungsöffnungen (Lufteinlass und -auslass) des Projektors geblasen werden.

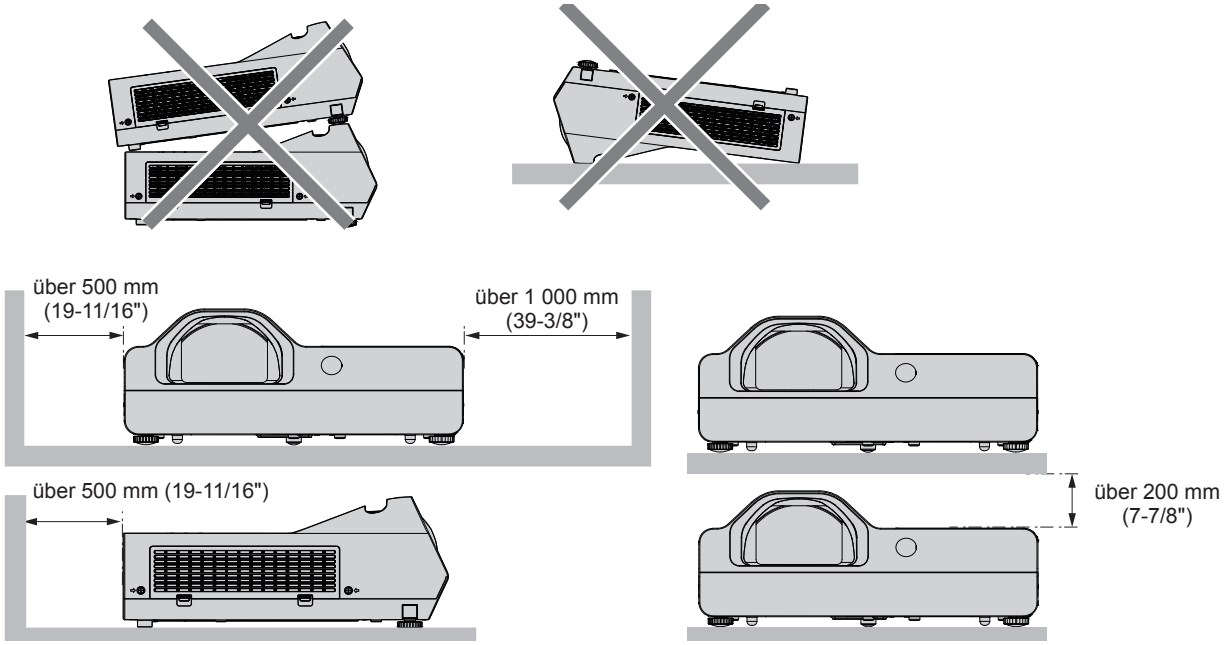

- Stellen Sie den Projektor niemals in einem beengten Raum auf.
  Wenn der Projektor in einem beengten Raum aufgestellt wird, ist eine Belüftungs- und/oder Klimaanlage erforderlich. Wenn keine ausreichende Belüftung vorhanden ist, kann sich Abluftwärme ansammeln, was zum Auslösen der Schutzschaltung des Projektors führt.

Sicherheit

Treffen Sie Sicherheitsmaßnahmen gegen folgende Vorfälle:

- Verlust Ihrer persönlichen Registrierungsangaben.
- Unerlaubte Bedienung durch nicht autorisierte Dritte.
- Störung oder Abschalten dieses Produkts durch nicht autorisierte Dritte.

Sicherheitsanweisung (➡ Seiten 63, 73)

- Verwenden Sie ein Kennwort, das nicht leicht zu erraten ist.
- Ändern Sie Ihr Passwort regelmäßig.
- Panasonic und dessen Partnerunternehmen fragen Kunden nie nach ihrem Passwort. Sollten Sie nach Ihrem Passwort gefragt werden, geben Sie es nicht heraus.
- Das zum Anschluss verwendete Netzwerk muss durch eine Firewall oder andere Mittel gesichert sein.
- Legen Sie ein Passwort für die Steuerung über das Internet fest und schränken Sie die Benutzer ein, die sich anmelden können.

Hinweis

- Die LAN-Funktion ist nicht verfügbar bei PT-TX210.

Entsorgung

Fragen Sie für die korrekte Entsorgung des Geräts Ihre örtlichen Behörden oder den Händler zu den korrekten Entsorgungsmethoden.

Die Lampe enthält Quecksilber. Fragen Sie für die Entsorgung der Lampe Ihre örtlichen Behörden oder den Händler zu den korrekten Entsorgungsmethoden.

Batterien müssen unter Einhaltung der örtlichen Vorschriften oder Bestimmungen entsorgt werden.

Hinweise für den Betrieb

■ Um eine gute Bildqualität zu erzielen

- Schließen Sie die Vorhänge oder Fensterläden und schalten Sie alle Beleuchtungen in der Nähe der Leinwand aus, um eine Beeinflussung der Leinwand durch Lichteinfall von außen oder durch die Innenbeleuchtung zu vermeiden.
- Je nachdem wo der Projektor verwendet wird, kann die heiße Luft aus der Luftauslassöffnung oder warme bzw. kalte Luft aus einer Klimaanlage einen schimmernden Effekt auf dem Bildschirm hervorrufen.
  Verwenden Sie den Projektor nicht in Umgebungen, in denen die Luft aus dem Projektor, anderen Geräten oder Klimaanlagen zwischen dem Projektor und dem Bildschirm strömt.
- Die Wärmeentwicklung der Lampe des Projektors wirkt sich auf die Linse aus. Daher ist die Fokussierung direkt nach dem Einschalten instabil. Die Fokussierung stabilisiert sich nach einer Projektionsdauer von 30 Minuten oder länger.

■ Berühren Sie die Oberfläche oder das Glas der Linse nicht mit bloßen Händen.

Wenn die Oberfläche oder der Deckel der Linse durch Fingerabdrücke oder sonstige Einwirkungen verschmutzt werden, wird dieser Schmutz vergrößert und auf die Projektionsfläche projiziert.

■ LCD-Bildschirm

Die Anzeigeeinheit dieses Projektors enthält drei LCD-Komponenten. Diese LCD-Komponenten sind technische Präzisionsprodukte. Dennoch kann es vorkommen, dass im projizierten Bild einige Pixel fehlen oder ständig leuchten. Dies stellt keine Fehlfunktion dar.

Wenn ein Standbild lange Zeit angezeigt wird, kann dies ein Nachbild auf den LCD-Komponenten erzeugen. Zeigen Sie in diesem Fall eine Stunde oder länger den komplett weißen Bildschirm im Testmuster an.

■ Optische Komponenten

Wenn der Projektor in einer Umgebung mit hohen Temperaturen, starker Belastung durch Staub oder Tabakrauch betrieben wird, sinkt die Lebensdauer der optischen Komponenten, wie z. B. der LCD-Komponente und der polarisierenden Platte. Möglicherweise wird hierdurch ein Austausch nach weniger als einem Jahr der Nutzung nötig. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie von Ihrem Händler.

■ Lampe

Die Lichtquelle des Projektors ist eine Quecksilberlampe mit hohem Innendruck.

Hochdruck-Quecksilberlampen weisen folgende Eigenschaften auf.

- Die Helligkeit der Lampe nimmt mit der Nutzungsdauer ab.
- Erschütterungen können dazu führen, dass die Lampe hörbar platzt oder ihre Lebensdauer verkürzt wird.
- Die Lebensdauer der Lampe hängt in hohem Maße von individuellen Umständen und Nutzungsbedingungen ab. Insbesondere trägt die kontinuierliche Verwendung über 6 Stunden und häufiges Ein- und Ausschalten zum starken Verschleiß der Lampe und zur Verkürzung ihrer Lebensdauer bei.
- In seltenen Fällen kann die Lampe kurz nach der Projektion platzen.
- Wenn die Lampe über ihre Wechselfrist hinaus verwendet wird, besteht ein höheres Risiko, dass sie zerplatzt. Tauschen Sie die Lampeneinheit regelmäßig aus. („Austauschfrist für die Lampeneinheit“ (➡ Seite 85), „Austauschen der Lampeneinheit“ (➡ Seite 86))
- Wenn die Lampe platzt, entweicht das in der Lampe enthaltene Gas in Form von Rauch.
- Wir empfehlen, Ersatzlampen bereit zu halten.

■ Anschließen von Computern und externen Geräten

- Wenn Sie den Projektor an einen Computer oder ein externes Gerät anschließen möchten, lesen Sie zuvor die in diesem Handbuch enthaltenen Hinweise zur Verwendung von Netzkabeln und abgeschirmten Kabeln sorgfältig durch.

Zubehör

Überprüfen Sie, ob das nachstehend aufgeführte Zubehör vollständig vorhanden ist. Die Zahlen in Klammern < > geben die Anzahl der Zubehörteile an.

Drahtlose Fernsteuerungseinheit <1>
(N2QAYA000110)

CD-ROM <1>
(TXFQB02VHPZ)

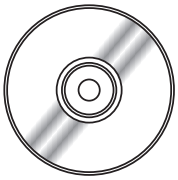

Netzkabel
(K2CG3YY00185)

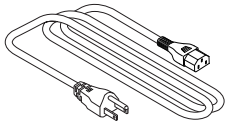

Batterie AAA/R03 oder AAA/LR03 <2>
(für die Fernbedienung)

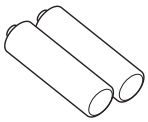

(K2CT3YY00080)

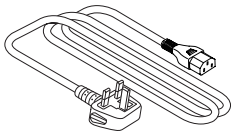

RGB-Signal-Kabel <1>
(K1HY15YY0012)

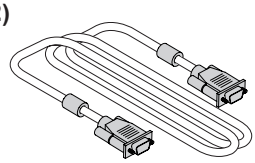

(K2CM3YY00040)

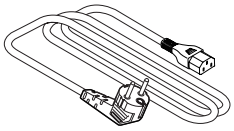

Achtung

- Entfernen Sie die Netzkabelabdeckkappe und das Verpackungsmaterial nach dem Auspacken des Projektors ordnungsgemäß.
- Verwenden Sie das mitgelieferte Netzkabel nur für diesen Projektor - und mit keinem anderen Gerät.
- Im Falle des Verlusts von Zubehör wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
- Bewahren Sie kleine Teile sachgemäß auf und halten Sie sie fern von kleinen Kindern.

Hinweis

- Der Typ und die Nummer des Netzkabels unterscheiden sich je nach Land in dem Sie das Produkt gekauft haben.
- Die Modellnummern der Zubehörteile können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Inhalt der mitgelieferten CD-ROM

Die mitgelieferte CD-ROM enthält folgende Inhalte:

Anleitung/Liste (PDF)	Bedienungsanleitung - Funktionsanleitung	
	Bedienungsanleitung - Multi Projector Monitoring & Control Software	
	Liste der kompatiblen Projektormodelle	Dies ist eine Liste von Projektoren, die mit der Multi Projector Monitoring & Control Software und deren Einschränkungen kompatibel sind.
	Softwarelizenz	Die Oen-Source-Software-Lizenzen, die in diesem Projektor verwendet werden, sind in den PDF-Dateien enthalten.
Software	Multi Projector Monitoring & Control Software (Windows)	Mit dieser Software können Sie mehrere über LAN angeschlossene Projektoren überwachen und steuern.

- Die Multi-Projektor-Überwachungs- und Steuersoftware gilt nur bei PT-TW340, PT-TW250, PT-TX400 und PT-TX310.

Optionales Zubehör

Optionen	Modell-Nr.
Aufhängevorrichtung	ET-PKL100H (für Hohe Decken) ET-PKL100S (für Niedrige Decken) ET-PKL430B (Projektormontagehalterung)
Ersatzlampe	ET-LAL500
Ersatzfilter	ET-RFL300
D-SUB - S Video-Konvertierungskabel	ET-ADSV

Hinweis

- Die Modell-Nummern von optionalem Zubehör können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Über Ihren Projektor

Fernbedienung

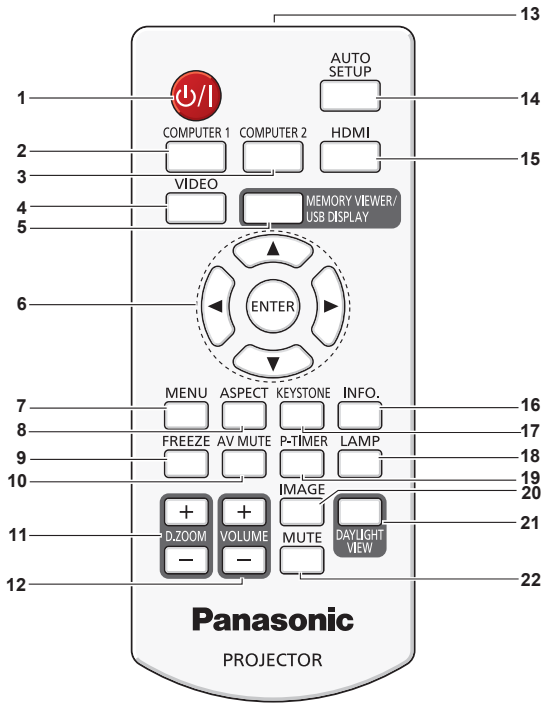

1 An-/Aus-Schalter <⏻/❙>
Schaltet den Projektor ein oder aus.

2 Taste <COMPUTER 1>
Aktiviert das Signal von Computer 1 oder Component.

3 Taste <COMPUTER 2>
Aktiviert das Signal von Computer 2.
Die Taste < COMPUTER 2> gilt nur bei PT-TW340, PT-TW250, PT-TX400 und PT-TX310.

4 Taste <VIDEO>
Aktiviert das Videosignal oder das S-Video-Signal.

5 Taste <MEMORY VIEWER/USB DISPLAY>
Aktiviert das Signal vom Memory Viewer oder USB Anzeige.
Die Taste <MEMORY VIEWER/USB DISPLAY> gilt nur bei PT-TW340, PT-TW250, PT-TX400 und PT-TX310.

6 Taste <ENTER>/Tasten▲▼◀▶
Mit diesen Tasten können Sie die Optionen in den Bildschirmmenüs durchblättern.

7 Taste <MENU>
Diese Taste dient zum Ein- und Ausschalten des Bildschirmmenüs. (➡ Seite 41)

8 Taste <ASPECT>
Mit dieser Taste können Sie das Seitenverhältnis des Bildes ändern.

9 Taste <FREEZE>
Hält das projizierte Bild und den Ton vorläufig an. (➡ Seite 37)

10 Taste <AV MUTE>
Dient zum vorübergehenden Ausschalten der Audio- und Video-Wiedergabe. (➡ Seite 37)

11 Tasten <D.ZOOM +/->
Zum Vergrößern und Verkleinern von Bildern. (➡ Seite 38)

12 Tasten <VOLUME +/->
Mit diesen Tasten können Sie die Lautstärke der Lautsprecher oder des Audio-Ausgangssignals einstellen. (➡ Seite 38)

13 Signalsensor der Fernbedienung

14 Taste <AUTO SETUP>
Führt gleichzeitig Eingangssuche, Auto PC-Anpassung und Automat. Trapezkorrektur durch. (➡ Seite 35)

15 Taste <HDMI>
Aktiviert das HDMI-Signal.

16 Taste <INFO.>
Ruft das Menü [Information] auf. (➡ Seite 70)

17 Taste <KEYSTONE>
Ruft das Menü [Trapezkorrektur] auf. (➡ Seite 36)

18 Taste <LAMP>
Schaltet die Einstellungsoptionen der [Lampenkontrolle] um. (➡ Seiten 38, 53)

19 Tasten <P-TIMER>
Zur Bedienung der Vorführungstimer-Funktion. (➡ Seite 37)

20 Taste <IMAGE>
Umschalten des Bildmodus. (➡ Seiten 38, 49)

21 Taste <DAYLIGHT VIEW>
Mit dieser Taste wird das Bild korrigiert wenn der Projektor in hellen Umgebungen verwendet wird. (➡ Seiten 39, 51)

22 Taste <MUTE>
Mit dieser Taste kann der Ton vorübergehend ausgeschaltet werden. (➡ Seite 39)

Achtung

- Lassen Sie die Fernbedienung nicht fallen.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Flüssigkeiten.
- Versuchen Sie nicht, die Fernbedienung zu verändern oder zu zerlegen.
- Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise auf der Rückseite der Fernbedienung (s. Abbildung rechts).
  1. Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien zusammen.
  2. Verwenden Sie immer nur die angegebenen Batterien.
  3. Achten Sie darauf, dass die Pole der Batterien (+ und -) richtig positioniert sind wenn Sie die Batterien einsetzen.
- Bitte lesen Sie zudem die Abschnitte über die Batterien in den „Wichtigen Hinweise zur Sicherheit!“.

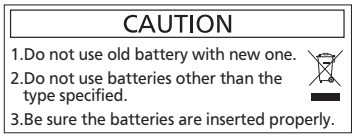
CAUTION
1.Do not use old battery with new one.
2.Do not use batteries other than the type specified.
3.Be sure the batteries are inserted properly.

Hinweis

- Die Fernbedienung kann innerhalb einer Entfernung von ca. 5 m (16'4-13/16") verwendet werden, wenn sie direkt auf den Signalsensor für die Fernbedienung gerichtet wird. Die Fernbedienung funktioniert noch in Winkeln von bis zu ± 30° in der Vertikalen und ± 30° in der Horizontalen, der effektive Regelungsbereich kann jedoch reduziert sein.
- Wenn sich zwischen der Fernbedienung und dem Signalsensor für die Fernbedienung Hindernisse befinden, funktioniert die Fernbedienung unter Umständen nicht ordnungsgemäß.
- Sie können den Projektor bedienen, indem Sie das Fernbedienungssignal auf die Projektionsfläche richten. Aufgrund des durch die Eigenschaften des Bildschirms verursachten Lichtverlustes kann die Reichweite der Fernbedienung dabei variieren.
- Wenn der Signalsensor für die Fernbedienung mit Fluoreszenzlicht oder anderen starken Lichtquellen beleuchtet wird, lässt sich der Projektor unter Umständen nicht bedienen. Stellen Sie den Projektor so weit von der Lichtquelle entfernt wie möglich auf.

Projektorgehäuse

■ Frontseite

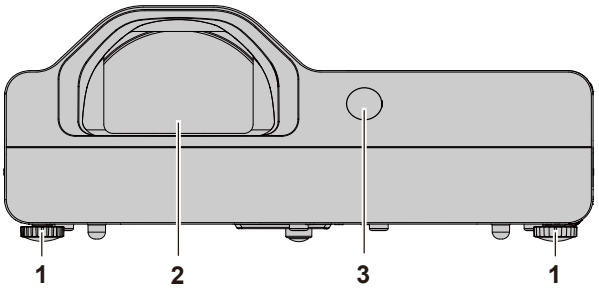

■ Seite

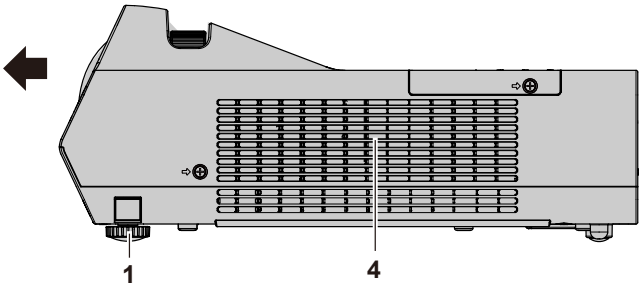

■ Rückseite

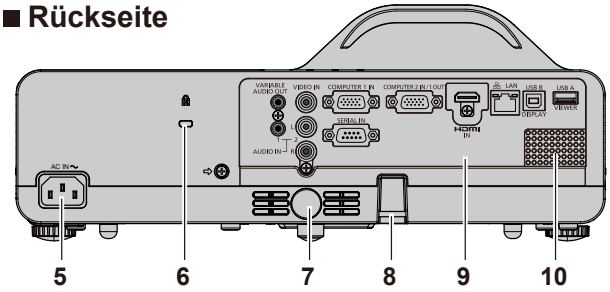

■ Seite

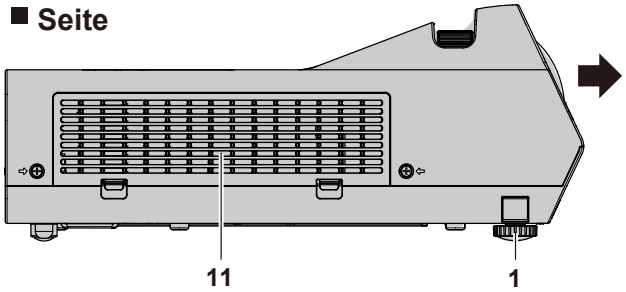

: Projektionsrichtung

WARNUNG

Halten Sie die Hände sowie Gegenstände von der Entlüftungsöffnung fern.

- Halten Sie Hände und Gesicht fern.
- Fassen Sie nicht mit dem Finger in die Öffnung.
- Halten Sie wärmeempfindliche Gegenstände fern.

Die erhitzte Luft aus der Entlüftungsöffnung kann Verbrennungen oder äußere Beschädigungen verursachen.

1 Anpassbare Füße
Einstellen des Projektionswinkels.

2 Projektionslinse

3 Signalempfänger für die Fernbedienung (Frontseite)

4 Luftauslass

5 Anschluss <AC IN>
Anschluss des Netzkabels.

6 Sicherheitsschlitz
Dieser Sicherheitsschlitz ist kompatibel mit den Kensington-Sicherheitskabeln.

7 Signalempfänger für die Fernbedienung (Rückseite)

8 Sicherheitshaken
Zum Anbinden des Diebstahlsicherungskabels, etc.

9 Anschlüsse auf der Rückseite

10 Lautsprecher

11 Lufteinlass/Luftfilterabdeckung (➡ Seite 83)
Der Luftfilter befindet sich im Inneren.

Achtung

- Blockieren Sie nicht die Belüftungsöffnungen des Projektors (Lufteinlass und -auslass).

■ **Oberseite**

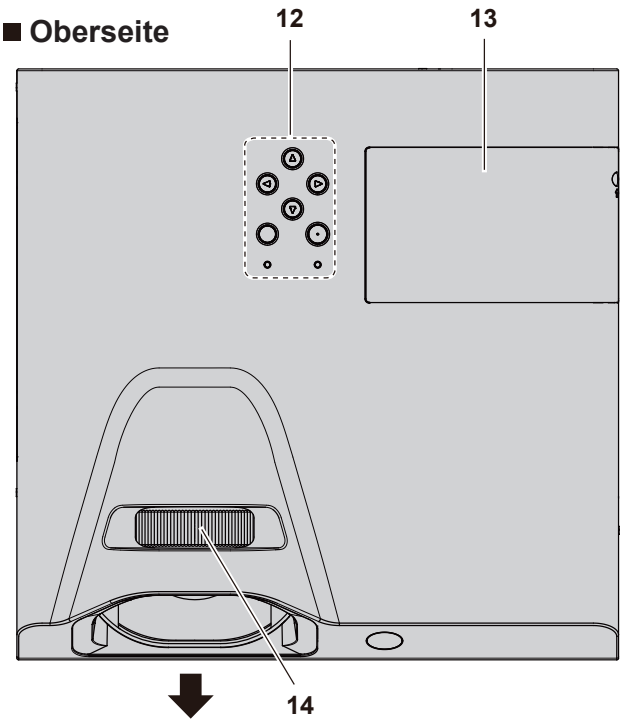

■ **Unterseite**

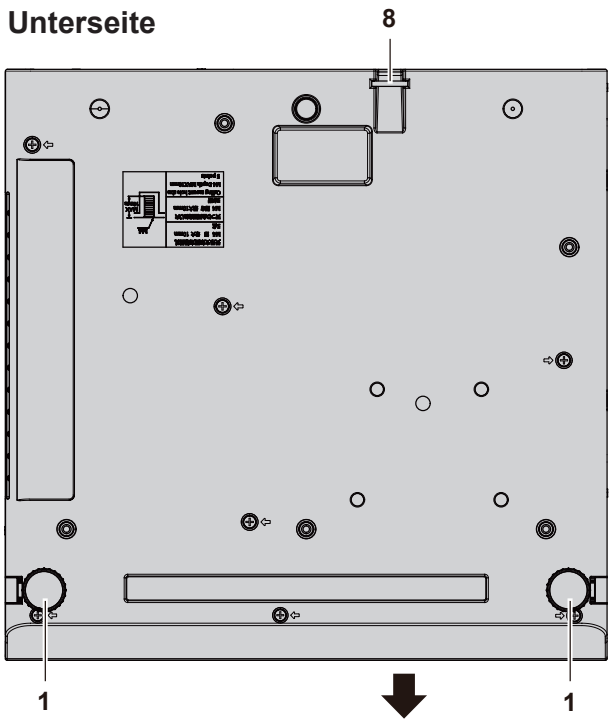

: Projektionsrichtung

12 Bedienfeld und Anzeigen

13 Lampenabdeckung (➡ Seite 86)
Die Lampeneinheit befindet sich im Inneren.

14 Fokus-Ring
Zur Einstellung des Fokus.

Bedienfeld und Anzeigen

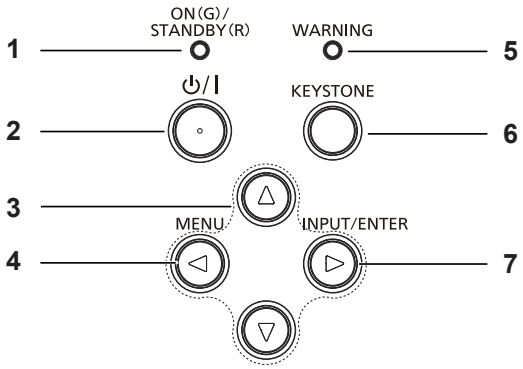

1 Betriebsanzeige <ON(G)/STANDBY(R)>
Zeigt den Status der Stromversorgung an.

2 An-/Aus-Schalter <⏻/|>
Schaltet den Projektor ein- und aus.

3 Tasten ▲▼◀▶
Mit diesen Tasten können die Optionen in den Bildschirmmenüs ausgewählt werden.

4 Taste <MENU> / ◀
Ruft den Menü-Bildschirm auf.

5 Warnungsanzeige <WARNING>
Zeigt Störungen des Projektors an.

6 Taste <KEYSTONE>
Mit dieser Taste führen Sie die Trapezkorrektur durch. (➡ Seite 36)

7 Taste <INPUT/ENTER> / ▶
Ruft das Menü mit den Informationen zur Eingangsquelle auf. (➡ Seiten 34, 45)
Zum Ausführen der Taste <ENTER> wenn das Bildschirmmenü erscheint.

Hinweis

- Die Taste <INPUT/ENTER> funktioniert als Taste <ENTER> wenn ein Menü angezeigt ist. Zur einheitlichen Beschreibung der Funktionen der Tasten auf dem Gerät und der Fernbedienung wird die Bestätigung der Angabe auf einem Menübildschirm als „Drücken Sie die Taste <ENTER>“ formuliert.

Anschlüsse auf der Rückseite

■ **Nur für PT-TW340, PT-TW250, PT-TX400 und PT-TX310**

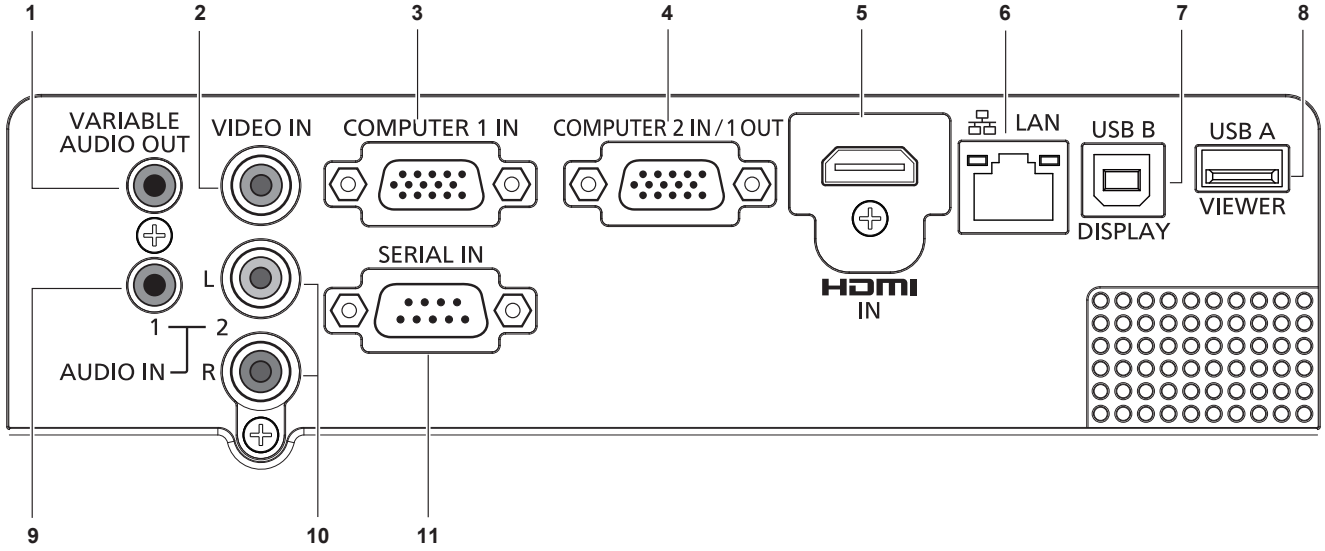

1 Anschluss <VARIABLE AUDIO OUT>
Dies ist der Audio-Signalausgang für die Ausgabe am Projektor.

2 Anschluss <VIDEO IN>
Dies ist der Eingang für Video-Signale.

3 Anschluss <COMPUTER 1 IN>
Dies ist der Eingang für RGB-, YP_BP_R/YC_BC_R- oder S-Video-Signale.

4 Anschluss <COMPUTER 2 IN/1 OUT>
Dies ist der Eingang für RGB-Signale oder Ausgang für RGB-Signale für externe Bildschirme.

5 Anschluss <HDMI IN>
Dies ist der Eingang für HDMI-Signale.

6 Anschluss <LAN>
Schließen Sie hier den LAN-Anschluss für das Netzwerk an.

7 Anschluss <USB B (DISPLAY)>
Schließen Sie hier den Computer über ein USB-Kabel an wenn Sie die Funktion „USB Anzeige“ nutzen möchten.

8 Anschluss <USB A (VIEWER)>
Schließen Sie bei der Verwendung der Funktion Memory Viewer den USB-Speicher hier direkt an.

9 Anschluss <AUDIO IN 1>
Dies ist der Eingang für die Audio-Signale. Falls bei [HDMI Einstellung] → [Ton] die Option [Computer] eingestellt ist, wird zudem das analoge Audio-Signal des Eingangssignals des Anschlusses <AUDIO IN 1> bei ausgewähltem HDMI-Eingangsanschluss ausgegeben.

10 Anschluss <AUDIO IN 2 (L/R)>
Schließen Sie hier Video, S-Video und YC_BC_R/YP_BP_R-Audiosignale an.
Es gibt einen Anschluss für links (L) und einen für rechts (R).

11 Anschluss <SERIAL IN>
Dies ist der RS-232C-kompatible Anschluss, um den Projektor extern über eine Verbindung mit einem Computer zu steuern.

Achtung

- Wenn ein Netzwerkkabel direkt an den Projektor angeschlossen ist, muss die Netzwerkverbindung in Innenräumen vorgenommen werden.

■ **Nur für PT-TX210**

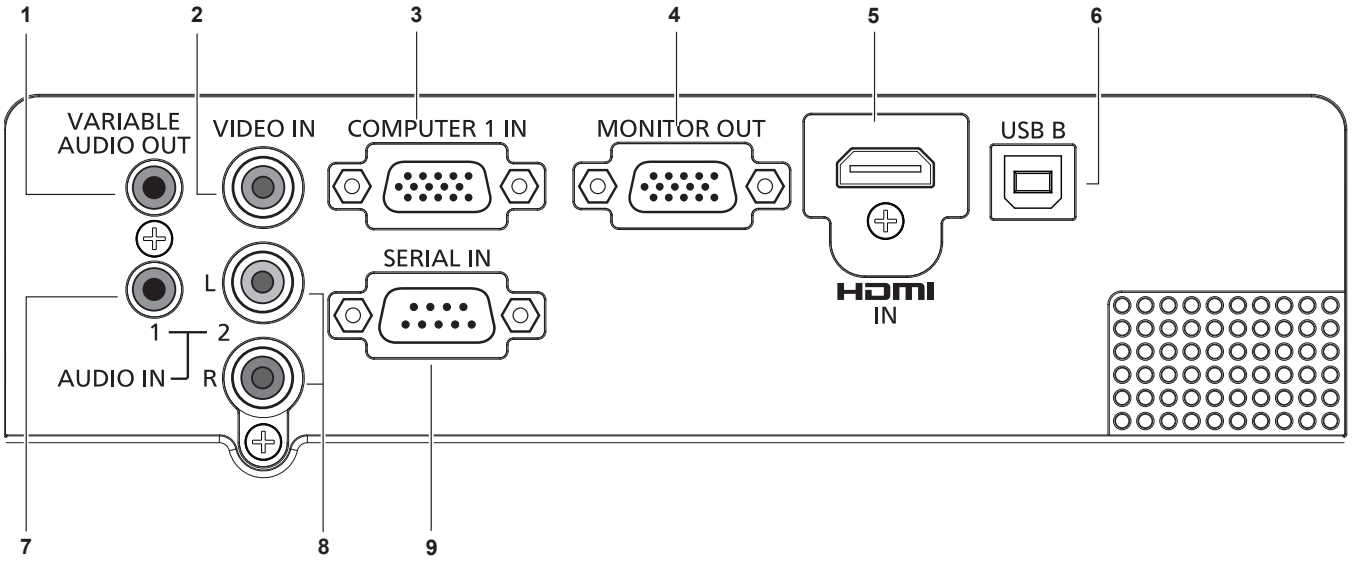

1 Anschluss <VARIABLE AUDIO OUT>
Dies ist der Audio-Signalausgang für die Ausgabe am Projektor.

2 Anschluss <VIDEO IN>
Dies ist der Eingang für Video-Signale.

3 Anschluss <COMPUTER 1 IN>
Dies ist der Eingang für RGB-, YP_BP_R/YC_BC_R- oder S-Video-Signale.

4 Anschluss <MONITOR OUT>
Dies ist der Ausgang für RGB-Signale für externe Bildschirme.

5 Anschluss <HDMI IN>
Dies ist der Eingang für HDMI-Signale.

6 Anschluss <USB B>
Für die Wartung des Gerätes.

7 Anschluss <AUDIO IN 1>
Dies ist der Eingang für die Audio-Signale.
Falls bei [HDMI Einstellung] → [Ton] die Option [Computer] eingestellt ist, wird zudem das analoge Audio-Signal des Eingangssignals des Anschlusses <AUDIO IN 1> bei ausgewähltem HDMI-Eingangsanschluss ausgegeben.

8 Anschluss <AUDIO IN 2 (L/R)>
Schließen Sie hier Video, S-Video und YC_BC_R/YP_BP_R-Audiosignale an.
Es gibt einen Anschluss für links (L) und einen für rechts (R).

9 Anschluss <SERIAL IN>
Dies ist der RS-232C-kompatible Anschluss, um den Projektor extern über eine Verbindung mit einem Computer zu steuern.

Verwenden der Fernbedienung

Einlegen und Entfernen der Batterien

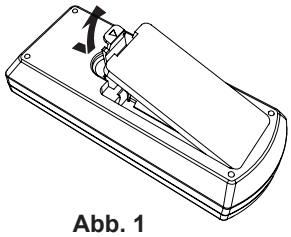

Abb. 1

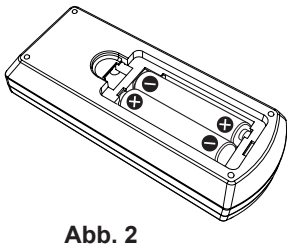

Abb. 2

1) Öffnen Sie die Abdeckung. (Abb. 1)

2) Legen Sie die Batterien ein und schließen Sie die Abdeckung (Legen Sie den „⊖“ Pol zuerst ein). (Abb. 2)

- Beim Entfernen der Batterien führen Sie die Schritte in umgekehrter Reihenfolge aus.

Einstellen der ID-Nummern der Fernbedienung

Wenn Sie das System mit mehreren Projektoren verwenden, können Sie mit einer einzigen Fernbedienung alle Projektoren gleichzeitig oder jeden Projektor einzeln steuern, wenn den einzelnen Projektoren eine eindeutige ID-Nummer zugewiesen wird. Nachdem Sie die ID-Nummer des Projektors eingestellt haben, stellen Sie dieselbe ID-Nummer an der Fernbedienung ein. Es gibt 7 verschiedene ID-Kenncodes (Alle, Code 1 ~ Code 6), die voreingestellte ID-Nummer ist [Alle].

Einstellung

1) Die ID-Nummern des Projektors werden eingestellt durch das ein- bis sechmalige Drücken der Taste <IMAGE> bei gedrückter Taste <MENU>.

- Die Anzahl des Drückens der Taste <IMAGE> entspricht der gewünschten ID-Codenummer. Die Auswahl beim Drücken der Taste <IMAGE> ist wie folgt:
  Code 1 = einmal, Code 2 = zweimal, Code 3 = dreimal, Code 4 = viermal, Code 5 = fünfmal, Code 6 = sechsmal.
- Der ID-Kenncode wird geändert, wenn die Taste <MENU> losgelassen wird.

Achtung

- Die ID-Nummer, die auf der Fernbedienung eingestellt wurde, wird gespeichert, bis sie erneut eingestellt wird. Falls die Batterien leer werden oder für einen bestimmten Zeitraum entfernt werden, wird sie jedoch auf [Alle] zurückgesetzt.

Hinweis

- Stellen Sie die ID-Nummer des Projektors vom Menü [Erweitern] → [Fernbedienung] ein. (➡ Seite 67)
- Der ID-Kenncode wird zurückgesetzt auf [Alle] (Standard), wenn die Tasten <MENU> und <IMAGE> gleichzeitig über 5 Sekunden oder länger gedrückt werden.
- Wenn die Taste <IMAGE> 7 Mal oder häufiger gedrückt wird, ist der Befehl ungültig und der ID-Kenncode kann nicht geändert werden.

Kapitel 2 Erste Schritte

Dieses Kapitel beschreibt die Schritte, die Sie ausführen müssen, bevor Sie den Projektor verwenden können, wie die Einrichtung und die Anschlüsse.

Einstellungen

Installationsmodus

Der Projektor kann auf vier verschiedene Weisen eingerichtet werden. Stellen Sie das Menü [Anzeige] → [Projekt so] (➡ Seite 48) entsprechend dem Installationsort ein.

Montage an der Decke und Vorwärtsprojektion

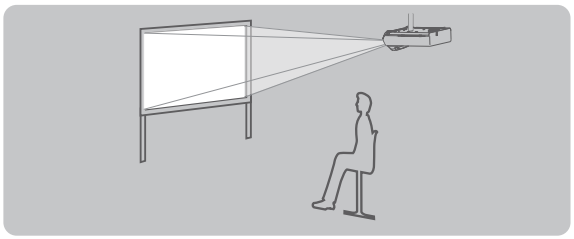

Menüoption	Methode
[Projekt so]	[Decke/Vorne]

Aufstellung auf einem Tisch/auf dem Fußboden und Projektion von hinten
(Durchscheinende Projektionsfläche verwenden)

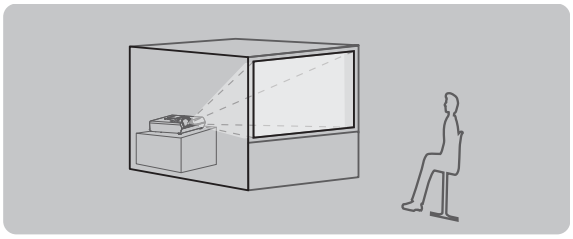

Menüoption	Methode
[Projekt so]	[Rückpro.]

Montage an der Decke und Projektion von hinten
(Durchscheinende Projektionsfläche verwenden)

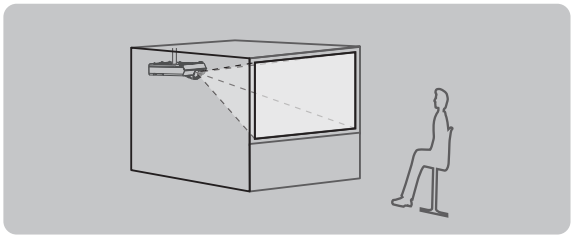

Menüoption	Methode
[Projekt so]	[Decke/Rückpro.]

Aufstellung auf einem Tisch/auf dem Fußboden und Vorwärtsprojektion

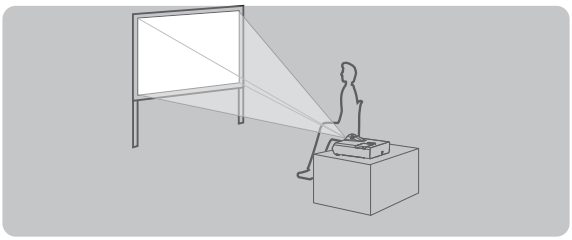

Menüoption	Methode
[Projekt so]	[Vorne]

Teile für die Deckenmontage (optional)

Hierfür ist eine optionale Deckenaufhängevorrichtung erforderlich. Achten Sie darauf, dass Sie die Projecktormontagehalterung zusammen mit der Deckenaufhängevorrichtung für hohe bzw. niedrige Decken verwenden.

Modell-Nr.: ET-PKL100H (für Hohe Decken), ET-PKL100S (für Niedrige Decken), ET-PKL430B (Projecktormontagehalterung)

- Verwenden Sie nur die für diesen Projektor vorgesehenen Deckenhalterungen.
- Beachten Sie beim Installieren der Aufhängevorrichtung und des Projektors das Installationshandbuch für die Deckenhalterung.

Achtung

- Um die Leistung und die Sicherheit des Projektors zu gewährleisten, muss die Installation der Aufhängevorrichtung durch Ihren Händler oder einen qualifizierten Techniker erfolgen.

Größe der Projektionsfläche und Reichweite

Beziehen Sie sich auf die Projektionsflächengröße und die Projektionsabstände, um den Projektor zu installieren. Bildgröße und Bildposition können an die Projektionsflächengröße und -position angepasst werden.

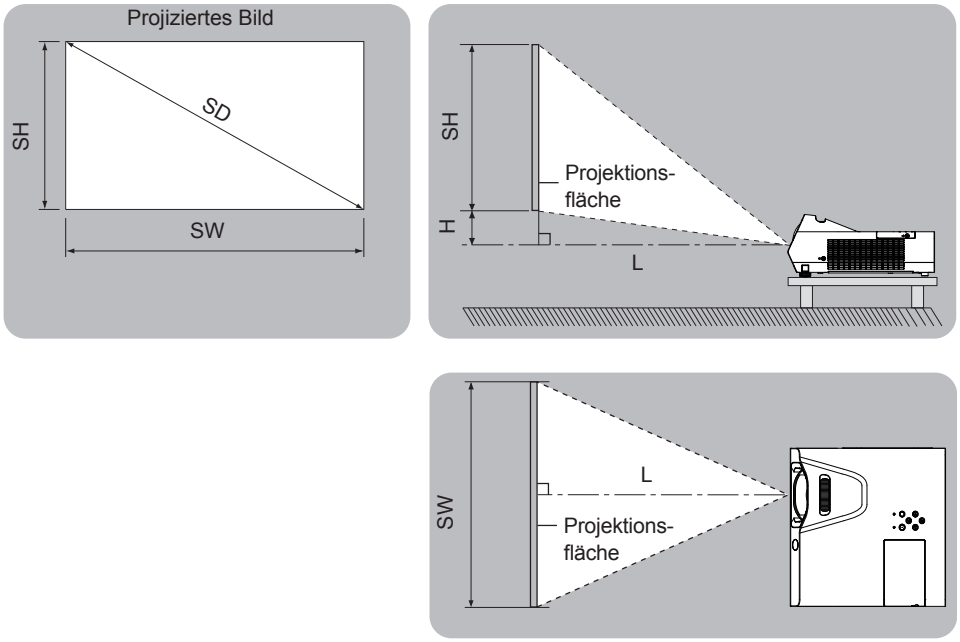

L	Projektionsabstand (m)
SH	Bildhöhe (m)
SW	Bildbreite (m)
H	Entfernung von Mitte des Objektivs zum unteren Bildende (m)
SD	Projizierte Bildgröße (m)

Achtung

- Bitte lesen Sie vor der Installation die „Hinweise für die Sicherheit“ (➡ Seite 11).

Projektionsentfernung

Für PT-TW340 und PT-TW250

Alle unten aufgeführten Maße sind Schätzwerte und können geringfügig von den tatsächlichen Maßen abweichen. (Einheit: m)

Projektions-größe	4:3 Bildseitenverhältnis		16:9 Bildseitenverhältnis		16:10 Bildseitenverhältnis	
Diagonale der Projektions-fläche (SD)	Projektionsab-stand (L)	Höhenposition (H)	Projektionsab-stand (L)	Höhenposition (H)	Projektionsab-stand (L)	Höhenposition (H)
1,27 (50")	0,55	0,108	0,50	0,145	0,49	0,108
1,52 (60")	0,67	0,129	0,60	0,174	0,59	0,129
1,78 (70")	0,79	0,151	0,71	0,203	0,69	0,151
2,03 (80")	0,91	0,172	0,82	0,232	0,80	0,172
2,29 (90")	1,02	0,194	0,92	0,262	0,90	0,194
2,54 (100")	1,14	0,215	1,03	0,291	1,00	0,215

Für PT-TX400, PT-TX310 und PT-TX210

Alle unten aufgeführten Maße sind Schätzwerte und können geringfügig von den tatsächlichen Maßen abweichen. (Einheit: m)

Projektionsgröße	4:3 Bildseitenverhältnis		16:9 Bildseitenverhältnis	
Diagonale der Projektionsfläche (SD)	Projektionsabstand (L)	Höhenposition (H)	Projektionsabstand (L)	Höhenposition (H)
1,27 (50")	0,46	0,038	0,50	0,145
1,52 (60")	0,55	0,046	0,60	0,174
1,78 (70")	0,65	0,054	0,71	0,203
2,03 (80")	0,75	0,061	0,82	0,232
2,29 (90")	0,85	0,069	0,93	0,262
2,54 (100")	0,94	0,077	1,03	0,291

Formeln für die Projektionsentfernungen

Um eine in diesem Handbuch nicht angeführte Projektionsflächengröße zu verwenden, lesen Sie die Projektionsflächengröße SD (m) ab und rechnen Sie die Projektionsentfernung anhand der entsprechenden Formel aus.

Die Einheit aller Formeln ist m. (Die mit der folgenden Berechnungsformel berechneten Werte weisen leichte Ungenauigkeiten auf.)

Wenn Sie die Projektionsentfernung mit der Größe des Projektionsbildes SD (Einheit: Zoll) berechnen möchten, multiplizieren Sie bitte den SD-Wert mit 0,0254.

Für PT-TW340 und PT-TW250

	4:3 Bildseitenverhältnis	16:9 Bildseitenverhältnis	16:10 Bildseitenverhältnis
Bildschirmhöhe (SH)	= 0,6 × SD	= 0,490 × SD	= 0,530 × SD
Bildschirmbreite (SW)	= 0,8 × SD	= 0,872 × SD	= 0,848 × SD
Projektionsabstand (L)	= 0,4625 × SD - 0,0339	= 0,4188 × SD - 0,0339	= 0,4085 × SD - 0,0339

Für PT-TX400, PT-TX310 und PT-TX210

	4:3 Bildseitenverhältnis	16:9 Bildseitenverhältnis
Bildschirmhöhe (SH)	= 0,6 × SD	= 0,490 × SD
Bildschirmbreite (SW)	= 0,8 × SD	= 0,872 × SD
Projektionsabstand (L)	= 0,3846 × SD - 0,0339	= 0,4188 × SD - 0,0339

Einstellen den anpassbare Füße

Heben Sie die Vorderseite des Projektors an, und drücken Sie mit dem Finger auf die Fußverriegelung, um den Projektionswinkel nach oben oder unten zu korrigieren. Heben Sie den Finger an, um den anpassbare Füße zu verriegeln.
Drehen Sie den anpassbare Füße für ein leichte Anpassung.
Drehen Sie den anpassbare Füße, um ihn zu verlängern, wie in der Abbildung gezeigt, und drehen Sie ihn in die entgegengesetzte Richtung, um ihn zu verkürzen.

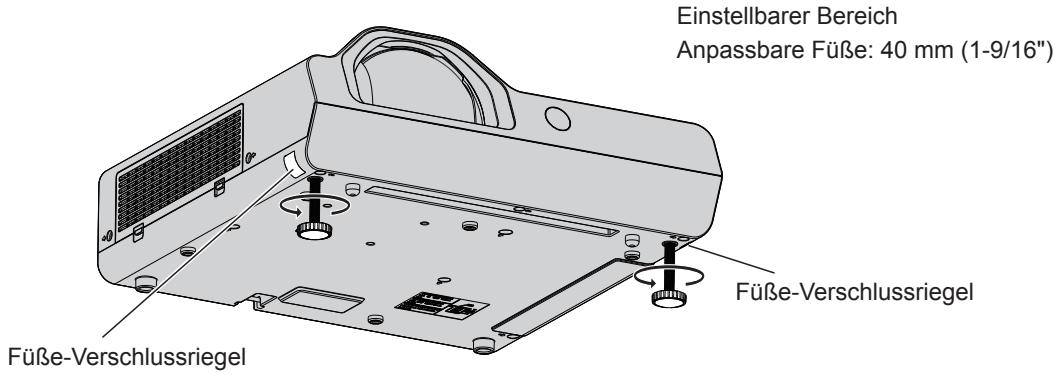

Achtung

- Während die Lampe leuchtet, tritt aus der Entlüftungsöffnung erhitzte Luft aus. Vermeiden Sie die direkte Berührung der Entlüftungsöffnung, wenn Sie den anpassbare Füße einstellen.
- Wenn es zu trapezförmigen Verzerrungen des projizierten Bildes kommt, verwenden Sie die Option [Trapezkorrektur] im Menü [Erweitern]. (➡ Seite 58)

Anschluss

Vor dem Anschließen

- Lesen Sie vor dem Anschließen sorgfältig die Bedienungsanleitung für das externe Gerät, das angeschlossen werden soll.
- Schalten Sie die Geräte vor dem Anschluss der Kabel aus.
- Beachten Sie die folgenden Punkte, bevor Sie die Kabel anschließen. Nichtbeachtung kann zu Funktionsstörungen führen.
  - Berühren Sie beim Anschluss des Kabels an den Projektor oder an ein externes Gerät einen metallischen Gegenstand in Ihrer Nähe, um statische Aufladungen Ihres Körpers vor dem Berühren des Kabels zu entladen.
  - Verwenden Sie keine unnötig langen Kabel, um ein Gerät an den Projektor oder an das Projektorgehäuse anzuschließen. Je länger das Kabel ist, desto mehr ist es störanfällig für Rauschen. Die Verwendung eines Kabels, das aufgewickelt ist und wie eine Antenne wirkt, macht das System anfälliger für Störungen durch Rauschen.
  - Beim Anschluss von Kabeln, schließen Sie zuerst den Erdungsanschluss (GND) an, dann schließen Sie die Verbindungsanschlüsse des anzuschließenden Geräts gerade an.
- Wenn zum Gerät kein Verbindungskabel mitgeliefert wurde oder wenn für den Anschluss an dieses Gerät kein optionales Kabel verfügbar ist, halten Sie ein entsprechendes Systemverbindungskabel für das Gerät bereit.
- Videosignale, die zu stark zittern, können dazu führen, dass das Bild auf der Leinwand willkürlich flackert oder flimmert. In diesem Fall muss eine Zeitkorrekturschaltung (TBC) angeschlossen werden.
- Der Projektor kann Video-Signale, S-Video-Signale und YC_BC_R/YP_BP_R-Signale und analoge RGB-Signale (synchrone Signale sind auf der TTL-Ebene) sowie digitales Signal verarbeiten.
- Einige Computermodelle sind nicht mit dem Projektor kompatibel.
- Wenn Sie für den Anschluss von Geräten an den Projektor lange Kabel verwenden, besteht die Möglichkeit, dass das Bild nur bei Verwendung eines Entzerrers richtig ausgegeben wird.
- Weitere Informationen über die vom Projektor unterstützten Videosignale siehe „Liste der kompatiblen Signale“. (➡ Seiten 94 - 95)

<COMPUTER 1 IN> Anschluss-Pin-Belegungen und Signalnamen

Außenansicht	Stiftnr.	Signalnamen	Stiftnr.	Signalnamen
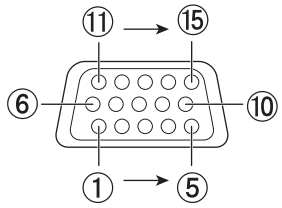	①	R/P_R/S-C	⑨	+ 5 V
	②	G/Y/S-Y	⑩	GND
	③	B/P_B/-	⑪	GND
	④	—	⑫	DDC-Daten
	⑤	GND	⑬	HD/SYNC
	⑥	GND	⑭	VD
	⑦	GND	⑮	DDC-Uhr
	⑧	GND		

<COMPUTER 2 IN/1 OUT>*1 Anschluss-Pin-Belegungen und Signalnamen

Außenansicht	Stiftnr.	Signalnamen	Stiftnr.	Signalnamen
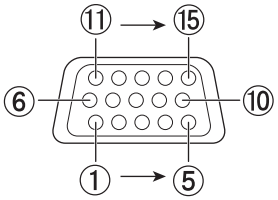	①	R	⑨	+ 5 V *2
	②	G	⑩	GND
	③	B	⑪	—
	④	—	⑫	DDC-Daten *2
	⑤	GND	⑬	HD/SYNC
	⑥	GND	⑭	VD
	⑦	GND	⑮	DDC-Uhr *2
	⑧	GND		

*1 Es ist der Anschluss <MONITOR OUT> für PT-TX210.
*2 Kein Anschluss für PT-LB300 und PT-TX210.

<HDMI IN> Anschluss-Pin-Belegungen und Signalnamen

Außenansicht	Stiftnr.	Signalnamen	Stiftnr.	Signalnamen
Gerade Stifte ② zu ⑱ 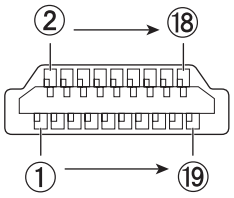 Ungerade Stifte ① zu ⑲	①	TMDS-Daten 2+	⑪	TMDS-Takt-Abschirmung
	②	TMDS-Daten 2-Abschirmung	⑫	TMDS-Takt −
	③	TMDS-Daten 2−	⑬	CEC
	④	TMDS-Daten 1+	⑭	—
	⑤	TMDS-Daten 1-Abschirmung	⑮	SCL
	⑥	TMDS-Daten 1−	⑯	SDA
	⑦	TMDS-Daten 0+	⑰	DDC/CEC GND
	⑧	TMDS-Daten 0-Abschirmung	⑱	+5 V
	⑨	TMDS-Daten 0−	⑲	Hot Plug-Erkennung
	⑩	TMDS-Takt+		

Anschlussbeispiel: AV-Geräte

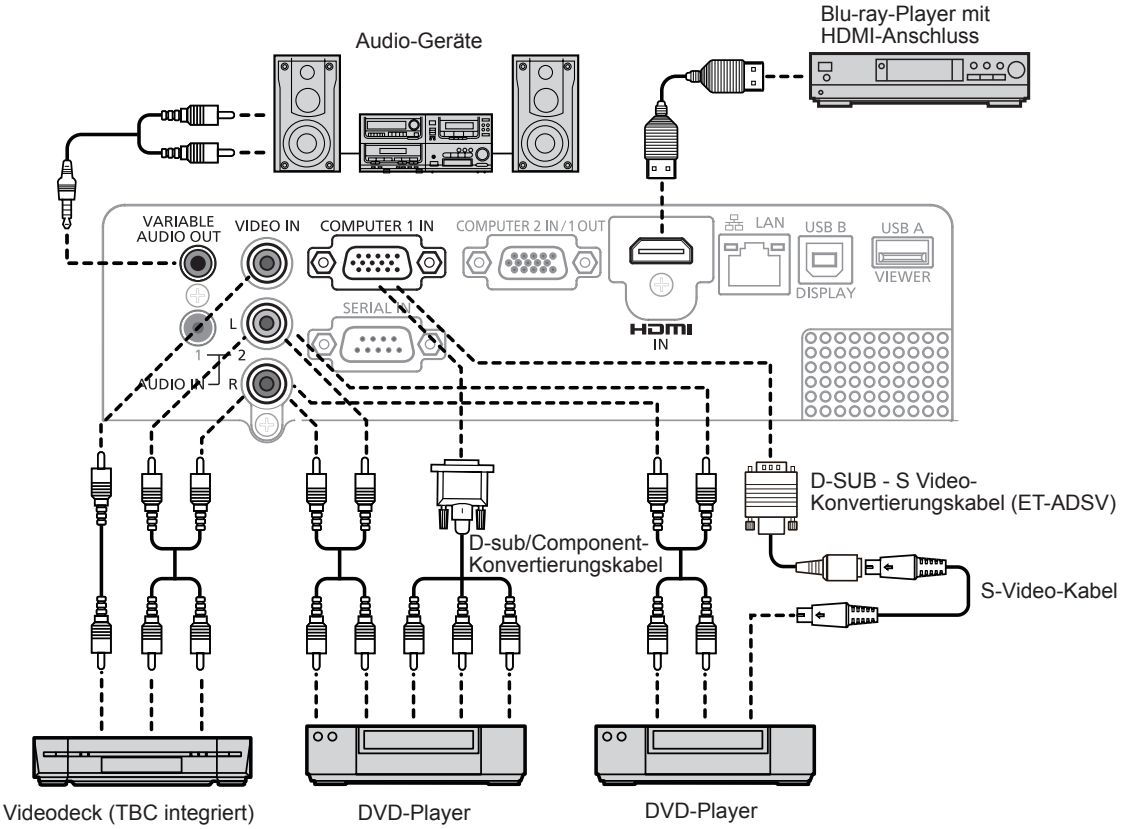

Achtung

- Verwenden Sie immer eine der folgenden Optionen wenn Sie einen Videorecorder anschließen:
  - Einen Videorecorder mit eingebauter Zeitkorrekturschaltung (TBC).
  - Eine Zeitkorrekturschaltung (TBC) zwischen dem Projektor und dem Videorecorder.
- Wenn nicht den Standards entsprechende Burst-Signale angeschlossen werden, können Bildstörungen auftreten. Schließen Sie in so einem Falle die Zeitkorrekturschaltung (TBC) zwischen dem Projektor und den externen Geräten an.

Hinweis

- Verwenden Sie als HDMI-Kabel ein HDMI-Breitbandkabel, das den HTMI-Standards entspricht. Falls ein Kabel verwendet wird, dass die HDMI-Standards nicht erfüllt, können die Videos unterbrochen oder nicht angezeigt werden.
- VIERA link (HDMI) wird von diesem Projektor nicht unterstützt.
- Wenn an den Anschluss <VARIABLE AUDIO OUT> ein Kabel angeschlossen ist, wird der Ton nicht von dem eingebauten Lautsprecher ausgegeben.
- Beim S-Video-Eingangssignal ist ein zusätzlich erhältliches D-SUB - S Video-Konvertierungskabel (Modell-Nr. ET-ADSV) erforderlich.

Anschlussbeispiel: Computer

■ Für PT-TW340, PT-TW250, PT-TX400 und PT-TX310

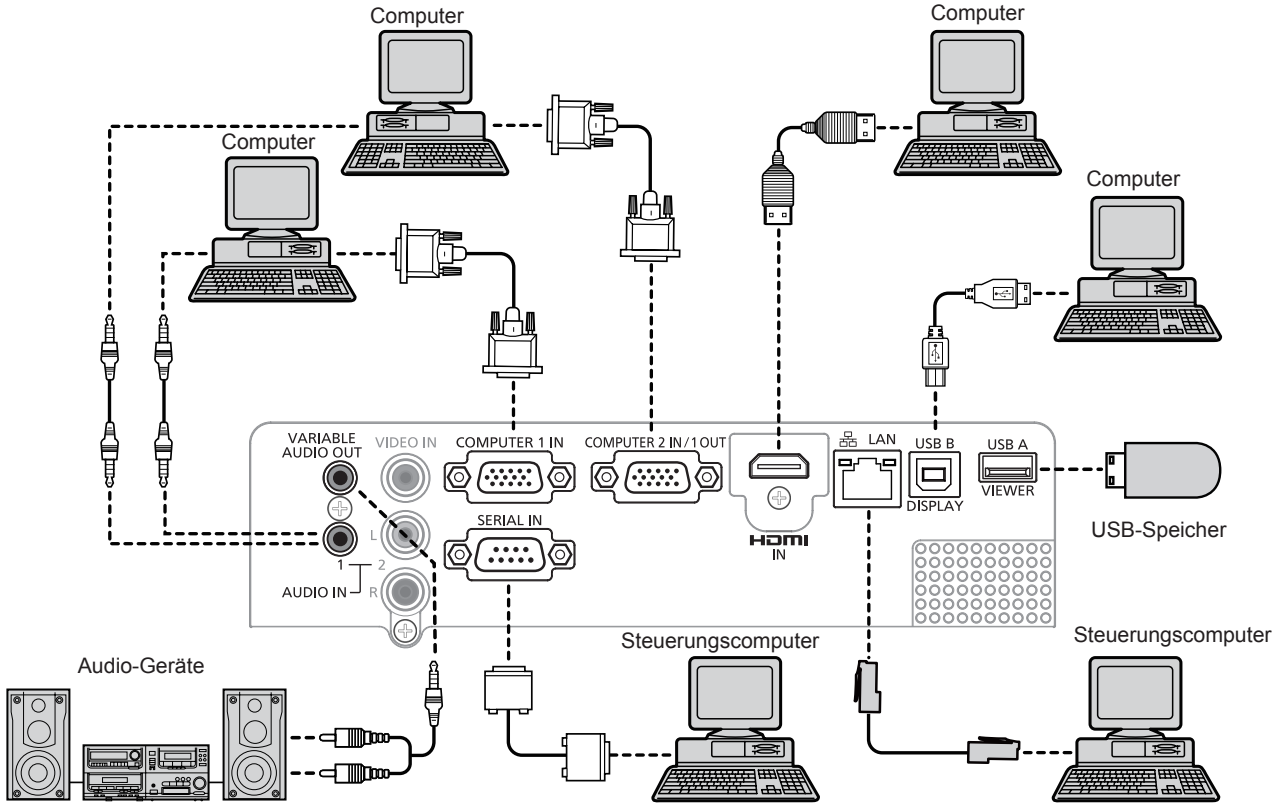

■ Für PT-TX210

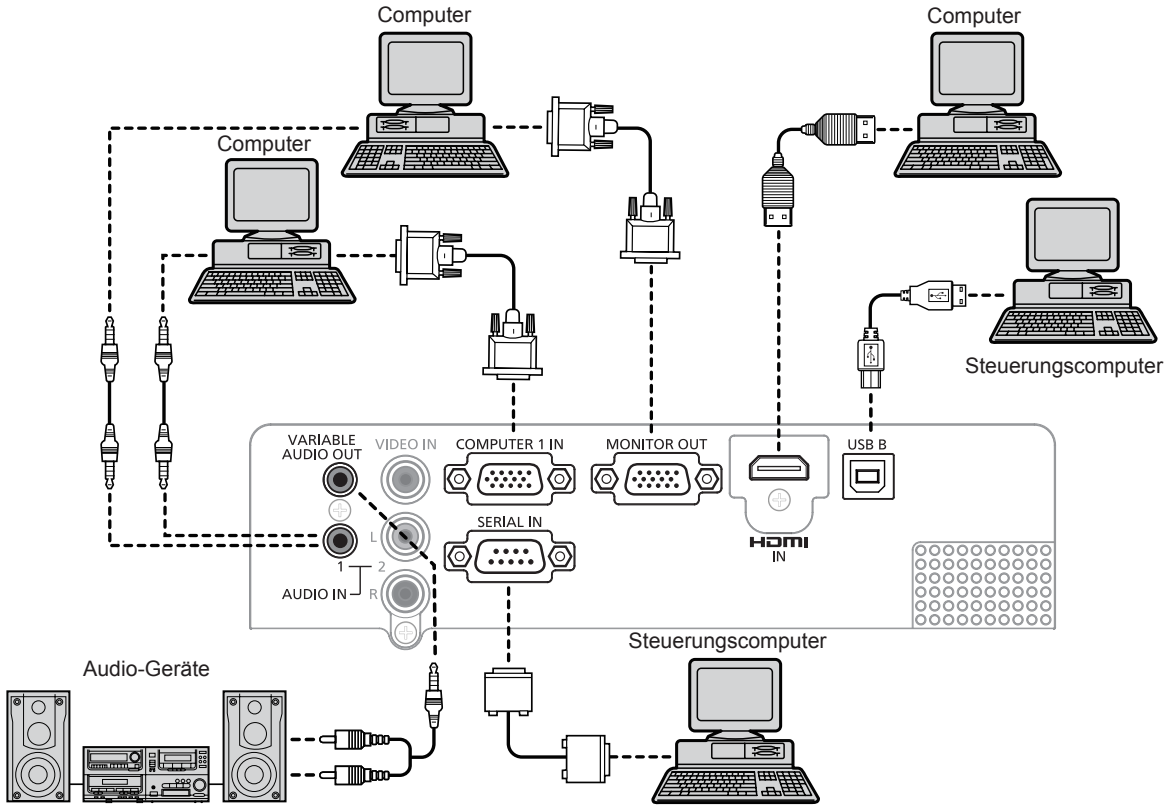

Achtung

- Bei Anschluss des Projektors an einen Computer oder ein externes Gerät, verwenden Sie das Netzkabel, das mit dem jeweiligen Gerät mitgeliefert wurde und handelsübliche, abgeschirmte Kabel.

Hinweis

- Wenn Sie den Projektor mit dem Computer mit der Fortsetzungsfunktion verwenden (Letzte Einst.), müssen Sie eventuell die Fortsetzungsfunktion zurücksetzen, um den Projektor zu bedienen.
- Wenn an den Anschluss <VARIABLE AUDIO OUT> ein Kabel angeschlossen ist, wird der Ton nicht von dem eingebauten Lautsprecher ausgegeben.

Kapitel 3 Grundfunktionen

Dieses Kapitel beschreibt die grundlegenden Operationen mit denen Sie beginnen sollten.

Ein-/Ausschalten

Anschluss des Netzkabels

Achten Sie darauf, dass das beiliegende Netzkabel sicher in das Projektorgehäuse eingesteckt ist, um zu verhindern, dass es herausfällt.
Weitere Details zur Handhabung des Netzkabels finden Sie in „Wichtige Hinweise zur Sicherheit!“ (➡ Seite 2).

Anschließen an die Stromzufuhr

1) Vergleichen Sie die Formen des Anschlusses <AC IN> auf der Rückseite des Projektors und des Netzkabels und schließen Sie das Kabel korrekt an.

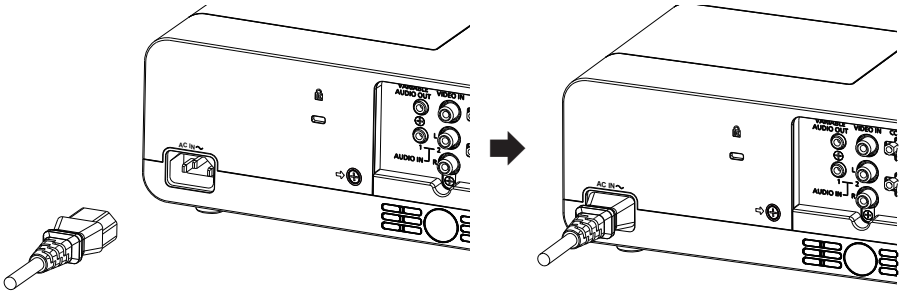

Entfernen

1) Der Projektor muss sich im Standby-Modus befinden, erst dann darf das Netzkabel aus der Steckdose gezogen werden.

2) Ziehen Sie das Netzkabel aus dem Anschluss <AC IN> heraus.

Betriebsanzeige

Die Betriebsanzeige <ON(G)/STANDBY(R)> informiert Sie über den Stromversorgungsstatus. Prüfen Sie den Status der Anzeige <ON(G)/STANDBY(R)> vor der Inbetriebnahme des Projektors.

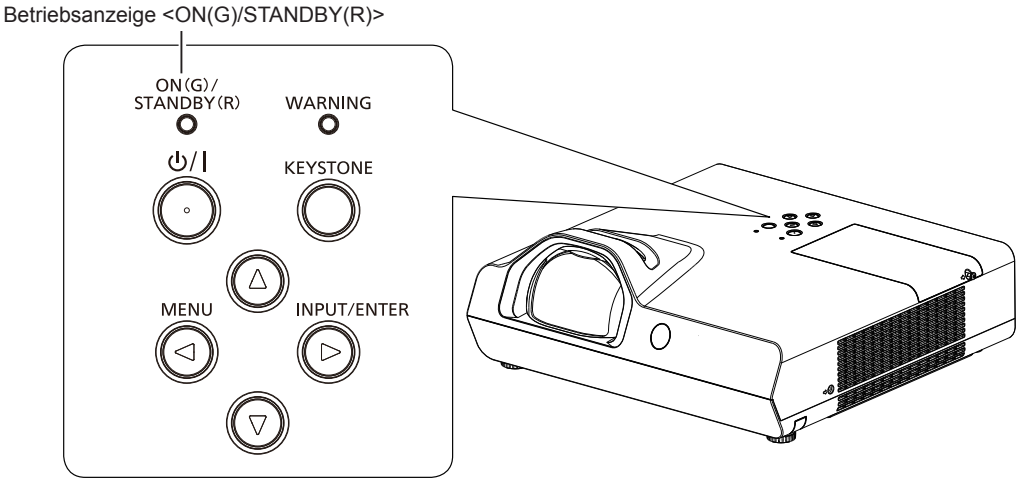

Anzeigenstatus		Status
Kein Lämpchen aktiv		Der Projektor ist ausgeschaltet. (Das Netzkabel ist nicht eingesteckt.)
Rot	Leuchtet	Das Netzkabel ist eingesteckt.
		Der Projektor befindet sich im Standby-Modus nachdem er vollständig abgekühlt wurde.
	Blinkt	Der Projektor wird aufgewärmt nachdem er eingeschaltet wurde. Dieser Vorgang kann einige Minuten Dauern.
		Der Projektor kühlt sich ab. Das Gerät wird nach einiger Zeit ausgeschaltet. (Wechselt in den Standby-Modus.)
Grün	Leuchtet	Projektion erfolgt.
	Blinkt	Der Projektor ist betriebsbereit, mit aktivierter automatischer Lampenabschaltung.
Orange	Leuchtet	Eine Störung wurde identifiziert. (Warnung)
	Blinkt	Die Temperatur im Projektor ist abnorm hoch. (Warnung)

Einschalten des Projektors

Bevor Sie den Projektor einschalten müssen alle anderen Geräte korrekt angeschlossen sein. (➡ Seiten 27 - 29)

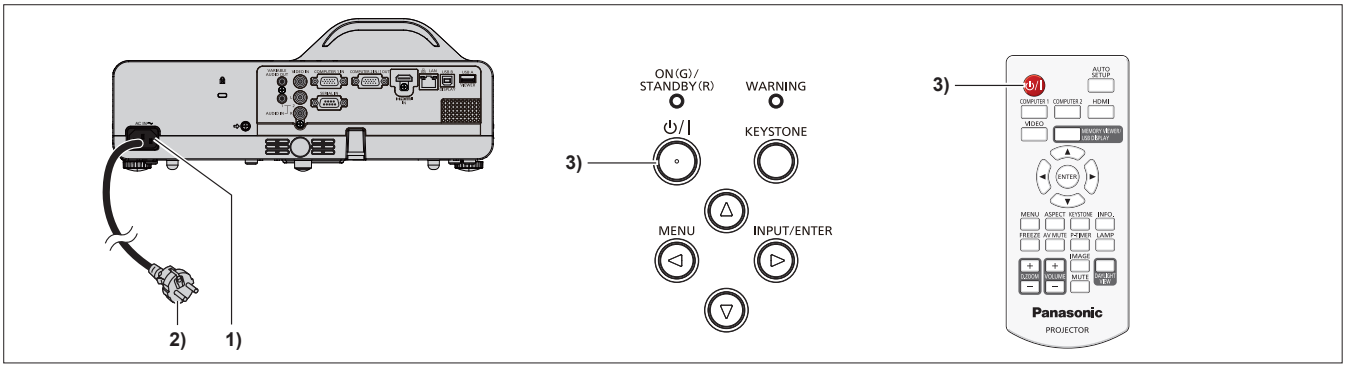

1) Schließen Sie das Netzkabel an den Projektor an.

2) Stecken Sie den Netzstecker in eine Netzsteckdose.

- Die Betriebsanzeige <ON (G)/STANDBY (R)> leuchtet rot und der Projektor wechselt in den Standby-Modus.

3) Drücken Sie die Taste <⏻/❙> auf dem Bedienfeld oder auf der Fernbedienung.

- Die Betriebsanzeige <ON(G)/STANDBY(R)> blinkt zunächst rot und leuchtet nach einiger Zeit grün.
- Die Startanzeige erscheint auf der Projektionsfläche und der Countdown beginnt. Das Bild wird nach dem Countdown auf die Projektionsfläche projiziert.

Hinweis

- Während des Countdowns sind keine Schaltflächen verfügbar, außer der Ein-/Ausschalter <⏻/❙>.

Ein Bildschirmmenü mit der Aufforderung zur Eingabe eines PIN-Codes erscheint

Wenn der [PIN Code] des Projektors eingestellt wurde, wird der PIN-Code-Eingabebildschirm nach dem Beendigen des Startbildschirms angezeigt. Bitte geben Sie den PIN Code wie den folgenden Schritten ein.

1) Drücken Sie die Taste <ENTER>.

2) Drücken Sie die Taste ▲▼ um die Zahlen von 0 bis 9 auszuwählen.

3) Drücken Sie die Taste <ENTER>.

- Die vordefinierte Zahl ändert sich zu ∗, und der Cursor bewegt sich zum nächsten Feld.

4) Wiederholen Sie die obigen Schritte bis Sie eine dreistellige Zahl eingegeben haben.

- Bewegen Sie den Cursor zu [Bestätigen] wenn Sie eine dreistellige Zahl festgelegt haben.

5) Drücken Sie die Taste <ENTER>.

- Das Bild wird auf die Projektionsfläche projiziert.

Hinweis

- Wenn [PIN Code Sperre] im Menü [Sicherheit] auf [Ein] gesetzt ist, wird der PIN-Code-Eingabebildschirm nach der Startart-Anzeige angezeigt. Der Projektor wird automatisch ausgeschaltet, wenn ein falscher PIN-Code eingegeben wird oder innerhalb von 3 Minuten keine Betätigung vorgenommen wird.
- Wenn Sie die Zahl korrigieren möchten, drücken Sie die Taste <MENU> um die Zahl zurückzusetzen und geben Sie eine neue ein.
- Drücken Sie die Taste <ENTER> nach dem Verschieben des Cursors auf [Abbrechen], um alle Ziffern zurückzusetzen.
- Falls Sie eine falsche Zahl eingegeben haben, wird die Zahl (∗) rot und zurückgesetzt. Geben Sie dann eine neue Zahl ein.
- Der voreingestellte PIN-Code ist „111“.

Einstellung und Auswahl

Es wird empfohlen, die Bilder mindestens 30 Minuten fortlaufend zu projizieren bevor die Linse richtig eingestellt ist.

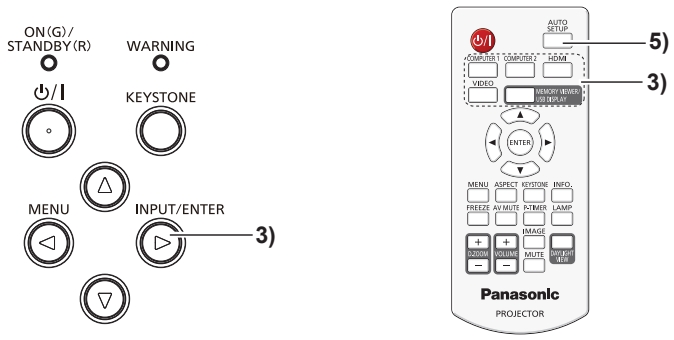

1) Stellen Sie den Bildfokus ungefähr ein. (➡ Seite 34)

2) Ändern Sie die Einstellung im Menü [Anzeige] → [Projekt so] entsprechend dem Installationsmodus ein. (➡ Seite 48)

- Weitere Informationen über den Menü-Bildschirm finden Sie im Abschnitt „Navigieren im Menü“ (➡ Seite 41).

3) Drücken Sie die Taste <INPUT/ENTER> auf dem Bedienfeld oder die Eingangsauswahl-Tasten (<COMPUTER 1>, <COMPUTER 2>, <HDMI>, <VIDEO>, <MEMORY VIEWER/USB DISPLAY>) auf der Fernbedienung, um das Eingangssignal auszuwählen.

- Die Taste <MEMORY VIEWER/USB DISPLAY> ist nur für PT-TW340, PT-TW250, PT-TX400 und PT-TX310.

4) Stellen Sie mittels den anpassbare Füße die richtige Position des vorderen bzw. hinteren Bereichs des Projektors ein. (➡ Seite 26)

5) Drücken Sie die Taste <AUTO SETUP> auf der Fernbedienung.

6) Stellen Sie den Fokus mit dem Fokus-Ring ein.

Ausschalten des Projektors

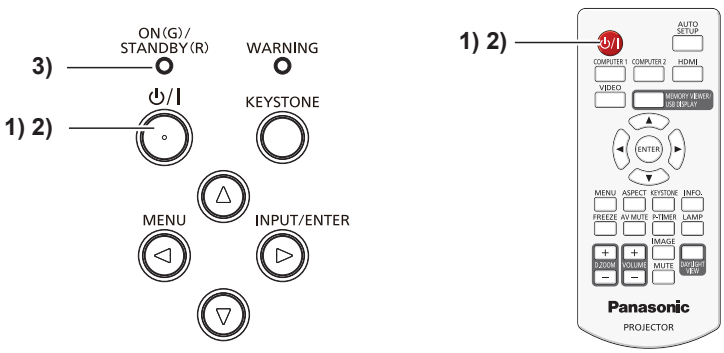

1) Drücken Sie die Taste <⏻/❙> auf dem Bedienfeld oder auf der Fernbedienung.

- Die folgende Meldung erscheint.

2) Drücken Sie erneut die Taste <⏻/❙> auf dem Bedienfeld oder auf der Fernbedienung.

- Die Projektion des Bildes wird unterbrochen und die Betriebsanzeige <ON(G)/STANDBY(R)> blinkt rot. (Der Kühler läuft weiterhin.)

3) Warten Sie bis die Betriebsanzeige <ON(G)/STANDBY(R)> rot leuchtet.

- Der Projektor wechselt in den Standby-Modus, wenn die <ON(G)/STANDBY(R)>-Anzeige rot leuchtet.

Hinweis

- Stecken Sie den Projektor nicht in eine Tragetasche, solange er sich nicht ausreichend abgekühlt hat.
- Während die Betriebsanzeige <ON(G)/STANDBY(R)> rot blinkt, wird die Lampe abgekühlt und der Projektor kann nicht eingeschaltet werden. Warten Sie, bis die Betriebsanzeige <ON(G)/STANDBY(R)> rot leuchtet, bevor Sie den Projektor erneut einschalten.

Projektion

Überprüfen Sie die Anschlüsse an die Peripheriegeräte (➡ Seiten 27 - 29) sowie den Anschluss des Netzkabels (➡ Seite 31) und schalten Sie den Projektor ein (➡ Seite 32). Wählen Sie das Bild aus und stellen Sie den Status des Bildes ein.

Auswahl des Eingangssignals

Wählen Sie das Eingangssignal.

1) Drücken Sie die Taste <INPUT/ENTER> auf dem Bedienfeld oder die Eingangsauswahl-Tasten (<COMPUTER 1>, <COMPUTER 2>, <HDMI>, <VIDEO> oder <MEMORY VIEWER/USB DISPLAY>) auf der Fernbedienung.

- Die Taste <MEMORY VIEWER/USB DISPLAY> ist nur für PT-TW340, PT-TW250, PT-TX400 und PT-TX310.
- Das Bild des Eingangssignals am ausgewählten Anschluss wird projiziert.

Achtung

- Die Bilder werden möglicherweise in Abhängigkeit vom angeschlossenen Gerät und dem jeweiligen DVD, Video, usw., nicht ordnungsgemäß projiziert. Wählen Sie ein Systemformat aus welches geeignet ist für den Eingangssignal: Menü [Anzeige] → [System] (➡ Seite 48).
- Überprüfen Sie das Seitenverhältnis der Projektionsfläche und das Bild und wählen Sie das optimale Bildformat aus dem Menü [Anzeige] → [Blickpunkt] (➡ Seite 47).

Einstellen des Status des Bildes

Wenn Sie den Projektor zum ersten Mal oder ihn an einem neuen Ort einstellen, sollten Sie folgende Handlungen ausführen.

1) Einstellen des Projektionswinkels.

- Stellen Sie den Projektor auf eine gerade Fläche auf und parallel zur Projektionsfläche, so dass das projizierte Bild rechteckig ist.
- Falls das projizierte Bild nach unten geneigt ist, verlängern Sie den anpassbare Füße und passen Sie die Projektionsfläche an, so dass das projizierte Bild rechteckig ist.
- Weitere Informationen finden Sie in „Einstellen den anpassbare Füße“ (➡ Seite 26).

2) Stellen Sie Fokus ein.

- Drehen Sie den Fokus-Ring, um das Projektionsbild einzustellen.

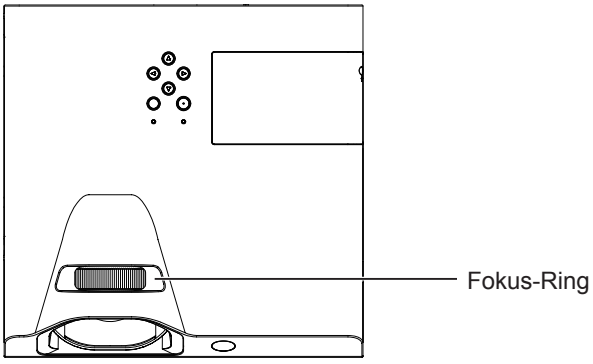

Hinweis

- Es wird empfohlen, die Bilder mindestens 30 Minuten fortlaufend zu projizieren bevor die Linse richtig eingestellt ist.
- Bei der Einstellung des Fokus müssen Sie u. U. das Bildformat durch Änderung des Abstands zwischen der Projektionsfläche und dem Gerät anpassen.
- Falls trapezförmige Verzerrungen auftreten, gehen Sie wir folgt vor: Menü [Erweitern] → [Trapezkorrektur] (➡ Seite 58).

Grundlegende Bedienfunktionen über die Fernbedienung

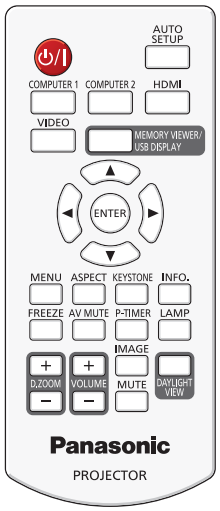

Verwenden der automatischen Einstellfunktion

Die Funktionen Eingangssuche, Auto PC Anp. (bei Signaleingang von einem Computer) und Autom. Trapezkorrektur werden gleichzeitig ausgeführt.

Mit der Funktion Auto PC Anp. können die Auflösung, die Taktphase und die Bildposition automatisch eingestellt werden wenn analoge RGB-Signale eingegeben werden, die aus Bitmap-Bildern bestehen, wie z.B. Computersignale. Die Bereitstellung von Bildern mit hellen weißen Rändern an den Kanten und kontrastreichen Schwarz-Weiß-Zeichen wird empfohlen, wenn die Funktion Auto PC Anp. aktiviert ist. Vermeiden Sie die Bereitstellung von Bildern mit Halbtönen oder Graustufen, wie Fotografien und Computergrafiken.

Taste AUTO SETUP

1) Drücken Sie die Taste <AUTO SETUP> auf der Fernbedienung.

Hinweis

- Weitere Informationen dazu finden Sie im Menü [Erweitern] → [Auto-Setup] (➡ Seite 56).
- Die automatische Anpassung könnte, abhängig vom Modell des Computers und vom Eingangssignal, nicht funktionieren.
- Die Bildwiedergabe kann während der automatischen Einstellung für ein paar Sekunden unterbrochen werden; dies stellt jedoch keine Fehlfunktion dar.
- Wenn Sie während der automatischen Einstellung irgendeine Taste auf der Fernbedienung drücken, wird die automatische Einstellung abgebrochen.
- Wenn die automatische Setup-Funktion verwendet wird, während bewegte Bilder anliegen, dann könnte die Einstellung auch für RGB-Signale, für die normalerweise die automatische Einrichtung verwendet werden kann, nicht richtig ausgeführt werden.

Umschalteng des Eingangssignals

Sie können die zu projizierenden Eingangssignale umschalten.

Tasten COMPUTER 1, COMPUTER 2, HDMI, VIDEO, MEMORY VIEWER/ USB DISPLAY

1) Drücken Sie die Taste (<COMPUTER 1>, <COMPUTER 2>, <HDMI>, <VIDEO>) oder <MEMORY VIEWER/USB DISPLAY> auf der Fernbedienung.

- Die Tasten <COMPUTER 2> und <MEMORY VIEWER/USB DISPLAY> gelten nur bei PT-TW340, PT-TW250, PT-TX400 und PT-TX310.
- Drücken Sie die Taste <INPUT/ENTER> auf dem Bedienfeld, um das Eingangsmenü aufzurufen, und drücken Sie ▲▼, um die Eingangsquelle auszuwählen. Drücken Sie anschließend die Taste <ENTER>.

<COMPUTER 1>	Schaltet auf den Eingang Computer 1/Component um.
<COMPUTER 2>*1	Schaltet auf den Eingang Computer 2 um.
<HDMI >	Schaltet auf den Eingang HDMI um.
<VIDEO>	Schaltet auf den Eingang Video/S-Video um.
<MEMORY VIEWER/USB DISPLAY>	Schaltet auf den Eingang Memory Viewer/USB Anzeige um.

*1 Wenn [Anschluss] auf [Monitorausgang] gesetzt ist, ist die Betätigung der Taste <COMPUTER 2> ungültig und das Symbol ☒ wird angezeigt.

Hinweis

- Weitere Informationen über die Funktion Memory Viewer finden Sie in „Funktion Memory Viewer“ (➡ Seite 76).
- Weitere Informationen über die Funktion USB Anzeige finden Sie in „Funktion USB-Anzeige“ (➡ Seite 78).

Seitenverhältnis des Bildes ändern

Sie können die Seitenverhältnisse des Bildes entsprechend dem Eingangssignal verändern.

Taste ASPECT

1) Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste <ASPECT>.

Hinweis

- Weitere Informationen dazu finden Sie im Menü [Erweitern] → [Blickpunkt] (➡ Seite 47).

Die Funktionen für die Trapezkorrektur und die Kurvenkorrektur

Sie können die trapezförmigen und die schiefen Verzerrungen des projizierten Bildes korrigieren.

Taste KEYSTONE

Für PT-TW340, PT-TW250, PT-TX400 und PT-TX310

1) Drücken Sie die Taste <KEYSTONE> auf der Fernbedienung.

- Das Auswahlmenü der Trapezkorrektur-Funktion erscheint.
- Sie können auch die Taste <KEYSTONE> auf dem Bedienfeld drücken.

[W/S Trapezkorrektur]	Auswählen, wenn das Trapez des projizierten Bildes verzerrt ist.
[Eckenkorrektur]	Auswählen, wenn die 4 Ecken des projizierten Bildes verzerrt sind.
[Kurvenkorrektur]	Auswählen, wenn die Linearität nicht einheitlich ist oder das projizierte Bild eine gekrümmte Verzerrung aufweist.
[Rücksetzwert]	Zurücksetzen der Korrekturwerte auf die Werkseinstellungen.

2) Drücken Sie ▲▼, um [W/S Trapezkorrektur], [Eckenkorrektur], [Kurvenkorrektur] oder [Rücksetzwert] auszuwählen.

3) Drücken Sie die Taste <ENTER>.

- Das Einstellungsmenü für die ausgewählte Funktion erscheint.

4) Drücken Sie zum Anpassen ▲▼◀▶.

Für PT-TX210

1) Drücken Sie die Taste <KEYSTONE> auf der Fernbedienung.

- Der Bildschirm [S Trapezeinstellung] wird angezeigt.

2) Drücken Sie zum Anpassen ▲▼.

- Wenn der Bildschirm [S Trapezeinstellung] angezeigt wird, drücken Sie erneut die Taste <KEYSTONE>, der Korrekturwert wird dann gelöscht.

Hinweis

- Weitere Informationen dazu finden Sie im Menü [Erweitern] → [Trapezkorrektur] (➡ Seite 58).
- Drücken Sie die Taste <KEYSTONE> auf dem Bedienfeld oder auf der Fernbedienung wenn der Bildschirm für die Einzelanpassung von [W/S Trapezkorrektur], [Eckenkorrektur] oder [Kurvenkorrektur] angezeigt wird. Die Optionen für die Einzelanpassungen werden wie folgt aufgelistet:
  - [W/S Trapezkorrektur] ⇨ [Eckenkorrektur] (Oben links) ⇨ [Eckenkorrektur] (Oben rechts) ⇨ [Eckenkorrektur] (Unten rechts) ⇨ [Eckenkorrektur] (Unten links) ⇨ [Kurvenkorrektur X/Y Verstärkung] ⇨ [Kurvenkorrektur X Offset] ⇨ [Kurvenkorrektur Y Offset] ⇨ [W/S Trapezkorrektur] ⇨ ...

Verwenden der Funktion Information

Mit dieser Funktion kann der aktuelle Status des Projektors angezeigt werden.

Taste

1) Drücken Sie die Taste <INFO.> auf der Fernbedienung.

- Der Bildschirm [Information] wird angezeigt.
- Wenn das Fenster [Information] durch Drücken der Taste <INFO.> auf der Fernbedienung aufgerufen wird, steht das Bildschirmmenü nicht zur Verfügung.

2) Drücken Sie die Taste <INFO.> erneut.

- Das Fenster [Information] wird nicht mehr angezeigt.

Hinweis

- Weitere Informationen dazu finden Sie im Menü [Information] (➡ Seite 70).

Verwenden der Funktion Standbild

Sie können die Projektion und die Tonwiedergabe unabhängig vom Wiedergabestatus des angeschlossenen Geräts zeitweise einfrieren.

Taste

1) Drücken Sie die Taste <FREEZE> auf der Fernbedienung.

- Das Video wird angehalten und das Audiosignal stummgeschaltet. Während des Standbildes wird das Symbol angezeigt.

2) Drücken Sie die Taste <FREEZE> erneut.

- Die Videowiedergabe wird wieder aufgenommen und der Ton eingeschaltet.

Hinweis

- Wenn kein Eingangssignal vorhanden ist, ist die Tastenfunktion deaktiviert und das Symbol erscheint.

Verwendung der Funktion AV-Stumm

Wenn der Projektor für eine bestimmte Zeitspanne, beispielsweise während einer Tagungspause, nicht verwendet wird, können Ton und Bild vorübergehend ausgeschaltet werden.

Taste

1) Drücken Sie die Taste <AV MUTE> auf der Fernbedienung.

- Ton und Bild werden ausgeschaltet.

2) Drücken Sie die <AV MUTE>-Taste erneut.

- Ton und Bild werden eingeschaltet.

Verwendung der Funktion Vorführungstimer

Sie können sie Vorführungstimer-Funktion verwenden.
Während der Präsentationen kann die aktuelle Präsentationsdauer angezeigt werden.

Taste

1) Drücken Sie die Taste <P-TIMER> auf der Fernbedienung.

- Die Zeitmessung beginnt.
- Die Dauer wird in der unteren rechten Ecke des projizierten Bildes angezeigt.

2) Drücken Sie die Taste <P-TIMER> erneut.

- Die Zeitmessung wird unterbrochen.

3) Drücken Sie die Taste <P-TIMER> erneut.

- Der Vorführungstimer wird ausgeschaltet.

Ändern der Lampenleistung

Mit dieser Funktion können Sie die Leistung der Lampe ändern.

Taste

1) Drücken Sie die Taste <LAMP> auf der Fernbedienung.

- Die Optionen ändern sich mit jedem Tastendruck: [(Normal)] → [(Eco 1)] → [(Eco 2)].

Hinweis

- Weitere Informationen dazu finden Sie im Menü [Einstellung] → [Lampenkontrolle] (➡ Seite 53).

Verwendung der Funktion Digitaler Zoom

(Nur für standbildbasierte Computer (RGB)- und standbildbasierte HDMI-Signaleingänge)
Der mittlere Bereich kann vergrößert werden. Der zu vergrößernde Bereich kann verändert werden.

Tasten

1) Drücken Sie die Taste <D.ZOOM +> oder <D.ZOOM -> auf der Fernbedienung.

- Der individuelle Einstellbildschirm für [D. zoom] wird angezeigt.
- Drücken Sie ▲▼◀▶ auf der Fernbedienung, um den Anzeigebereich bei der Vergrößerung zu verschieben.

[D. Zoom] individuelles Einstellfenster	Bedienung	Einstellung	Einstellbereich
D. zoom 0	Drücken Sie die Taste <D.ZOOM +>.	Erhöht die Vergrößerung.	0 ~ 33
	Drücken Sie die Taste <D.ZOOM ->.	Verringert die Vergrößerung.	
Während das Fenster angezeigt und das Bild vergrößert wird.	Drücken Sie die Tasten ▲▼.	Verschiebt den Bereich nach oben oder unten.	--
	Drücken Sie die Tasten ◀▶.	Verschiebt den Bereich nach links oder rechts.	

Hinweis

- Wenn sich die Eingabesignale während des [D. Zoom] ändern, wird der eingestellte Wert des digitalen Zooms gelöscht.
- Wenn kein Eingangssignal vorhanden ist, ist die Tastenfunktion deaktiviert und das Symbol ☒ erscheint.
- Sie können auch die Tasten ▲▼◀▶ auf dem Bedienfeld drücken, um den Anzeigebereich bei der Vergrößerung zu verschieben.

Einstellung der Lautstärke der Lautsprecher

Sie können die Lautstärke der Audioausgabe der integrierten Lautsprecher und des Anschlusses <VARIABLE AUDIO OUT> einstellen.

Tasten

1) Drücken Sie die Taste <VOLUME +> oder <VOLUME -> auf der Fernbedienung.

<VOLUME +>	Erhöht die Lautstärke.
<VOLUME ->	Verringert die Lautstärke.

Umschalten des Bildmodus

Mit dieser Funktion können Sie den Bildmodus ändern.

Taste

1) Drücken Sie die Taste <IMAGE> auf der Fernbedienung.

- Mit jedem Tastendruck wechseln die Optionen wie folgt: [Dynamik] → [Standard] → [Kinoeinstellung] → [Tafel (Grün)] → [Tafel (Farbe)] → [Bild des Nutzers] → [Dynamik] → ....

Hinweis

- Weitere Informationen dazu finden Sie im Menü [Farbanpassung] → [Bild-Modus] (➡ Seite 49).

Verwendung der Funktion Stumm

Mit dieser Taste können Sie die Tonausgabe vorübergehend deaktivieren.

Taste

1) Drücken Sie die Taste <MUTE> auf der Fernbedienung.

- Der Ton wird ausgeschaltet.

2) Drücken Sie die Taste <MUTE> erneut.

- Der Ton wird eingeschaltet.

Verwendung der Funktion Daylight View Lite

Die Funktion Daylight View Lite verbessert die Lebendigkeit des Bilds auch bei hellen Lichtverhältnissen.

Taste

1) Drücken Sie die Taste <DAYLIGHT VIEW> auf der Fernbedienung.

- Die Funktion Daylight View Lite wechselt bei jedem Drücken der Schaltfläche zwischen aktiviert/deaktiviert.

Hinweis

- Weitere Informationen dazu finden Sie im Menü [Farbanpassung] → [Daylight View] (➡ Seite 51).

Kapitel 4 Einstellungen

Dieses Kapitel beschreibt die Einstellungen und Anpassungen, die Sie mit dem Bildschirm-Menü durchführen können.

Menü-Navigation

Mit dem Bildschirmmenü (Menü) werden verschiedene Einstellungen und Anpassungen am Projektor vorgenommen.

Navigieren im Menü

Vorgehensweise

Taste MENU

1) Drücken Sie die Taste <MENU> auf der Fernbedienung oder dem Bedienfeld.

- Der Hauptmenü-Bildschirm wird angezeigt.

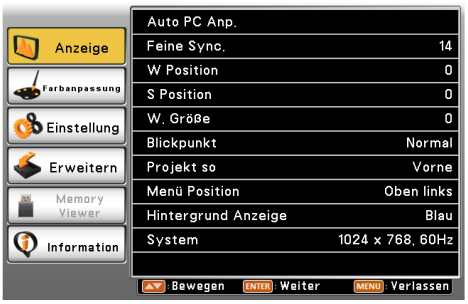

2) Drücken Sie ▲▼, um ein Element aus dem Hauptmenü auswählen.

- Die gewählte Option ist in Orange markiert.

3) Drücken Sie die Taste <ENTER>.

- Das Untermenü wird angezeigt und Elemente des Untermenüs können ausgewählt werden.

(Unter dem Untermenü gibt es kein weiteres Menü)

- Bitte führen Sie Schritt 4) aus.

(Unter dem Untermenü ein weiteres Menü gibt)

- Wenn es unter dem Untermenü ein weiteres Menü gibt, wird ↵ ... angezeigt. (bis auf [System] im Menü [Anzeige])
- Bitte führen Sie Schritt 7) aus.

4) Drücken Sie ▲▼, um eine Untermenü-Option auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste <ENTER>.

- Wenn das ausgewählte Untermenü eingestellt oder angepasst werden kann, wird ◆ angezeigt.

5) Drücken Sie ▲▼ zum Wechseln oder zum Ändern der Einstellungen.

- Einige Optionen werden wie folgt mit jedem Tastendruck von ▲▼ aufgerufen.



6) Drücken Sie die Taste <ENTER> oder <MENU>.

- Die geänderten Einstellungen oder der eingestellte Wert ist bestätigt.

7) Drücken Sie ▲▼, um eine Untermenü-Option auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste <ENTER>.

- Wechselt zur nächsten Ebene des Menübildschirms.

8) Drücken Sie die Taste <ENTER>.

- Wenn die ausgewählte Option eingestellt oder angepasst werden kann, wird ◆ angezeigt.

9) Drücken Sie ▲▼ zum Wechseln oder zum Ändern der Einstellungen.

- Einige Optionen werden wie folgt mit jedem Tastendruck von ▲▼ aufgerufen.



- Die ausgewählte Option wird mit der Markierung ☑ angezeigt.

10) Drücken Sie die Taste <ENTER> oder <MENU>.

- Die geänderten Einstellungen oder der eingestellte Wert ist bestätigt.

Hinweis

- Wenn Sie auf <MENU> drücken, während der Menübildschirm angezeigt wird, kehren Sie zum vorherigen Menü zurück oder der Menübildschirm wird beendet.
- Einige Optionen können für bestimmte Signalformate, die am Projektor anliegen, nicht eingestellt oder verwendet werden. Die Menü-Optionen, die nicht eingestellt oder verwendet werden können, werden mit grauen Zeichen angezeigt und können nicht ausgewählt werden.
- Einige Optionen können eingestellt werden, obwohl keine Signale anliegen.
- Die Menüoptionen finden Sie in „Hauptmenü“ (➡ Seite 42) und „Untermenü“ (➡ Seite 43).

Hauptmenü

In dem Hauptmenü befinden sich folgende Optionen.
Wenn eine Hauptmenü-Option ausgewählt wird, wechselt die Anzeige zu einem Untermenü-Auswahlfenster.

Hauptmenü-Option		Seite
	[Anzeige]	46
	[Farbanpassung]	49
	[Einstellung]	52
	[Erweitern]	56
	[Memory Viewer]	68
	[Information]	70

Untermenü

Der Untermenü-Bildschirm des ausgewählten Hauptmenüs erscheint und Sie können verschiedene Elemente im Untermenü festlegen und anpassen.

[Anzeige]

Untermenü-Option	Fabrikeinstellungen	Seite
[Auto PC Anp.]*1	-	46
[Feine Sync.]*1	-	46
[W Position]*1	-	46
[S Position]*1	-	47
[W. Größe]*1	-	47
[Blickpunkt]	[Normal]	47
[Projekt so]	[Vorne]	48
[Menü position]	[Oben links]	48
[Hintergrund Anzeige]	[Blau]	48
[System]	-	48

*1 Nur für Computer-Signale.

[Farbanpassung]

Untermenü-Option	Fabrikeinstellungen	Seite
[Bild-Modus]	[Standard]	49
[Kontrast]	[32]	49
[Helligkeit]	[32]	49
[Farbsättigung]*1	[32]	50
[Farbton]*1	[32]	50
[Farbtemperatur]	[Mittel]	50
[Rot]	[32]	50
[Grün]	[32]	50
[Blau]	[32]	50
[Schärfe]	[8]	51
[Daylight View]	[Aus]	51

*1 Nur für Film-basierte Signale.

Hinweis

- Abhängig vom Bild-Modus können sich die Werkseinstellungen unterscheiden.

[Einstellung]

Untermenü-Option	Fabrikeinstellungen	Seite
[Lampensofortstart]	[Aus]	52
[Stand-by-Modus]	[Eco]	52
[Lüfterkontrolle]	[Aus]	52
[Lampenkontrolle]	[(Normal)]	53
[Lüfter]	[Normal]	53
[Untertitel]	[Aus]	53
[Tastatrusperre]	[(Aus)]	54
[Iris]	[Ein]	54
[Anschluss]*1	[Computer 2]	54
[Ton]	-	54
[HDMI Einstellung]	-	55

*1 Nur für PT-TW340, PT-TW250, PT-TX400 und PT-TX310.

[Erweitern]

Untermenü-Option	Fabrikeinstellungen	Seite
[Sprache]	[English]	56
[Auto-Setup]	-	56
[Trapezkorrektur]	[Speichern]	58
[Logo]	-	61
[Sicherheit]	-	63
[Automatische Lampenabschaltung]	[Herunterfahren]	64
[Filterzähler]	-	65
[Testmuster]	[Aus]	65
[Netzwerk]	-	66
[Fernbedienung]	[Alle]	67
[Fabrikeinstellungen]	-	67

[Memory Viewer]*1

Untermenü-Option	Fabrikeinstellungen	Seite
[Bildwechsel einstellen]	-	68
[Übergangseffekt Bildwechsel]	[Bild nach rechts]	68
[Sortier Reiehfolge]	[Ordnen nach Name]	68
[Rotieren]	[Nicht rotieren]	68
[Bester Treffer]	[Aus]	69
[Wiederholen]	[Aus]	69
[Anwenden]	-	69

*1 Nur für PT-TW340, PT-TW250, PT-TX400 und PT-TX310.

[Information]

Details (➡ Seite 70)

Hinweis

- Einige Optionen können für bestimmte Signalformate, die am Projektor anliegen, nicht eingestellt oder verwendet werden. Die Menü-Optionen, die nicht eingestellt oder verwendet werden können, werden mit grauen Zeichen angezeigt und können nicht ausgewählt werden.
- Untermenü-Optionen und Standardwerte unterscheiden sich je nach dem ausgewählten Eingangsanschluss.

Menü [Eingang]

Hier wird die Eingangsquelle direkt ausgewählt mithilfe der Tasten für die Eingangsauswahl auf der Fernbedienung oder auf dem Bildschirm [Eingang] mithilfe der Taste <INPUT/ENTER> auf dem Bedienfeld.

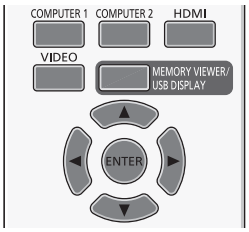

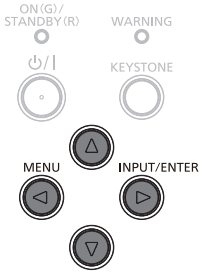

Umschalten der Eingangsquelle

Wenn die Fernbedienung verwendet wird

1) Drücken Sie die Tasten für die Auswahl des Eingangssignals (<COMPUTER 1>, <COMPUTER 2>, <HDMI>, <VIDEO>, <MEMORY VIEWER/USB DISPLAY>).

- So wird das entsprechende Eingangssignal des ausgewählten Anschlusses projiziert.

<COMPUTER 1>	Schaltet auf den Eingang Computer 1/Component um.
<COMPUTER 2>	Schaltet auf den Eingang Computer 2 um.
<HDMI >	Schaltet auf den Eingang HDMI um.
<VIDEO>	Schaltet auf den Eingang Video/S-Video um.
<MEMORY VIEWER/ USB DISPLAY>	Schaltet auf den Eingang Memory Viewer/USB Anzeige um.

Wenn das Bedienfeld verwendet wird

1) Drücken Sie die Taste <INPUT/ENTER>.

- Der Bildschirm [Eingang] wird angezeigt.

PT-TW340, PT-TW250, PT-TX400, PT-TX310

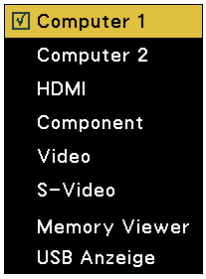

PT-TX210

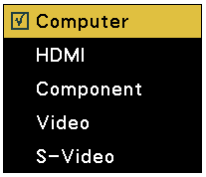

2) Schalten Sie die Eingangsquelle mit ▲▼ um und wählen Sie eine Option aus. Drücken Sie anschließend die Taste <ENTER>.

- So wird das entsprechende Eingangssignal des ausgewählten Anschlusses projiziert.

[Computer]*1	Schaltet auf den Eingang Computer um.
[Computer 1]*2	Schaltet auf den Eingang Computer 1 um.
[Computer 2]*2	Schaltet auf den Eingang Computer 2 um.
[HDMI]	Schaltet auf den Eingang HDMI um.
[Component]	Schaltet auf den Eingang YP_BP_R/YC_BC_R um.
[Video]	Schaltet auf den Eingang Video um.
[S-Video]	Schaltet auf den Eingang S-Video um.
[Memory Viewer]*2	Schaltet auf den Eingang Memory Viewer um.
[USB Anzeige]*2	Schaltet auf den Eingang USB Anzeige um.

*1 Nur für PT-TX210.
*2 Nur für PT-TW340, PT-TW250, PT-TX400 und PT-TX310.

Hinweis

- [Computer 2] ist nicht verfügbar wenn im Menü [Einstellung] → [Anschluss] die Option [Monitorausgang] ausgewählt ist.

Menü [Anzeige]

Wählen Sie auf dem Menü-Bildschirm die Option [Anzeige] aus dem Hauptmenü, und wählen Sie eine Option aus dem Untermenü.
Weitere Informationen über den Menü-Bildschirm finden Sie im Abschnitt „Navigieren im Menü“ (➡ Seite 41).
- Nachdem Sie die Option gewählt haben, bestätigen Sie sie mit ▲▼.

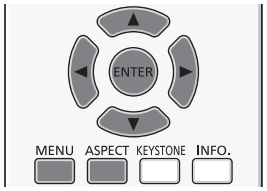

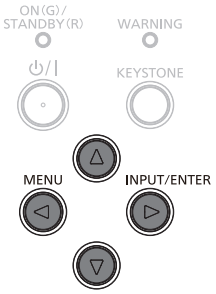

[Auto PC Anp.]

(Nur für Computer-Signaleingänge)
Bei Signaleingang vom Computer (RGB) kann das Bild sich nach oben, unten, links oder rechts bewegen oder flackern. Drücken Sie die Taste <AUTO SETUP> um die Optionen [Feine Sync.], [W Position], [S Position] und [W. Größe] automatisch zu optimieren. Stellen Sie das Bild so ein dass Sie ein optimales Ergebnis erzielen, welches zu der audio-visuellen Umgebung passt, in welcher der Projektor verwendet wird.

1) Drücken Sie ▲▼, um [Auto PC Anp.] auszuwählen.

2) Drücken Sie die Taste <ENTER>.
- Der Bildschirm [Bitte warten] erscheint, und die Funktion [Auto PC Anp.] wird ausgeführt.

Hinweis

- Der Projektor führt die Auto PC Anp. automatisch durch, wenn der Computer zum ersten Mal Signale an den Projektor sendet.
- Die automatische Anpassung könnte, abhängig vom Modell des Computers und vom Eingangssignal, nicht funktionieren.
- Die [Auto PC Anp.] kann nicht durchgeführt werden wenn im Menü [Anzeige] → [System] die Option [480i], [576i], [480p], [576p], [720p], [1080i] oder [1080p] ausgewählt ist oder wenn das Signal vom <HDMI IN>-Anschluss kommt.

[Feine Sync.]

(Nur für Computer-Signaleingänge)
Sie können diese Einstellung durchführen, um ein optimales Bild bei flackerndem Bild oder verwischten Umrissen zu erhalten.

1) Drücken Sie ▲▼, um [Feine Sync.] auszuwählen.

2) Drücken Sie die Taste <ENTER>.

3) Drücken Sie ▲▼, um den Pegel einzustellen.
- Der einstellbare Wert liegt zwischen 0 bis +31. Passen Sie die Einstellung so an, dass die Interferenzen minimiert werden.

Hinweis

- Bestimmte Signale könnten nicht einstellbar sein.
- Eventuell kann kein optimaler Wert erreicht werden, wenn das Ausgangssignal des Computers instabil ist.
- Wenn Sie ein Signal mit einer Pixel-Frequenz von 162 MHz oder höher projizieren, könnte es sein, dass das Rauschen nicht verschwindet, auch wenn [Feine Sync.] eingestellt wird.
- [Feine Sync.] kann nicht eingestellt werden, wenn ein digitales Signal eingegeben wird.

[W Position]

(Nur für Computer-Signaleingänge)
Bewegen Sie die Bildposition horizontal, wenn das projizierte Bild auf der Projektionsfläche verschoben ist, auch wenn die relative Position des Projektors und der Projektionsfläche richtig eingestellt ist.

1) Drücken Sie ▲▼, um [W Position] auszuwählen.

2) Drücken Sie die Taste <ENTER>.

3) Drücken Sie ▲▼, um die horizontale Bildposition anzupassen.

Ausrichtung	Bedienung	Einstellung	
Horizontale (linke und rechte) Einstellung.	Drücken Sie die Taste ▲.	Das Bild wird nach rechts verschoben.	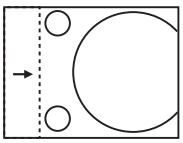
	Drücken Sie die Taste ▼.	Das Bild wird nach links verschoben.	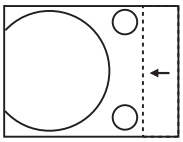

Hinweis

- [W Position] ist nicht verfügbar, während das Bild mit der digitalen Zoom-Funktion vergrößert ist.

[S Position]

(Nur für Computer-Signaleingänge)
Bewegen Sie die Bildposition vertikal, wenn das projizierte Bild auf der Projektionsfläche verschoben ist, auch wenn die relative Position des Projektors und der Projektionsfläche richtig eingestellt ist.

1) Drücken Sie ▲▼, um [S Position] auszuwählen.

2) Drücken Sie die Taste <ENTER>.

3) Drücken Sie ▲▼, um die vertikale Bildposition anzupassen.

Ausrichtung	Bedienung	Einstellung	
Vertikale (obere und untere) Einstellung.	Drücken Sie die Taste ▲.	Das Bild wird nach oben verschoben.	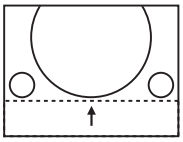
	Drücken Sie die Taste ▼.	Das Bild wird nach unten verschoben.	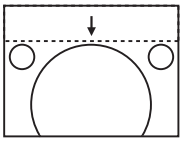

Hinweis

- [S Position] ist nicht verfügbar, während das Bild mit der digitalen Zoom-Funktion vergrößert ist.

[W. Größe]

(Nur für Computer-Signaleingänge)
Verwenden Sie diese Funktion, um den Effekt der Interferenz einzustellen und zu verringern, der durch die Projektion eines Musters aus vertikalen Streifen verursacht wird.
Die Projektion der vertikalen Streifenmuster kann zyklische Muster (Rauschen) erzeugen. Passen Sie die Einstellung so an, dass die Interferenzen minimiert werden.

1) Drücken Sie ▲▼, um [W. Größe] auszuwählen.

2) Drücken Sie die Taste <ENTER>.

3) Drücken Sie ▲▼, um den Pegel einzustellen.

- Der einstellbare Wert liegt zwischen -15 bis +15.

Achtung

- Passen Sie diese Einstellung vor der Anpassung von [Feine Sync.] an.

[Blickpunkt]

Das Bild wird auf die Bildschirmgröße angepasst, während das Seitenverhältnis des Eingangssignals beibehalten wird.

1) Drücken Sie ▲▼, um [Blickpunkt] auszuwählen.

2) Drücken Sie die Taste <ENTER>.

3) Drücken Sie ▲▼, um das Element zu wechseln.

- Die Option ändert sich mit jeder Betätigung der Taste.

[Normal]	Das Bild wird in maximaler Größe projiziert, während das Seitenverhältnis des Eingangssignals beibehalten wird.
[Breit]	Projiziert das Bild im Seitenverhältnis 16:9.

[Projekt so]

Stellt die Projektionsart in Übereinstimmung mit dem Installationsstatus des Projektors ein.
Ändern Sie die Projektiosmethode falls das Bild verkehrt herum angezeigt wird.

1) Drücken Sie ▲▼, um [Projekt so] auszuwählen.

2) Drücken Sie die Taste <ENTER>.

3) Drücken Sie ▲▼, um das Element zu wechseln.

- Die Option ändert sich mit jeder Betätigung der Taste.

[Vorne]	Wenn Sie den Projektor auf dem Schreibtisch usw. vor dem Bildschirm installieren.
[Rückpro.]	Wenn Sie den Projektor auf dem Schreibtisch usw. hinter dem Bildschirm installieren (mit einer durchscheinenden Projektionsfläche).
[Decke/Vorne]	Wenn Sie den Projektor vor der Projektionsfläche auf einer Deckenaufhängevorrichtung für Projektoren (separat erhältlich) installieren.
[Decke/Rückpro.]	Wenn Sie den Projektor hinter der Projektionsfläche (mit einer durchscheinenden Projektionsfläche) auf einer Deckenaufhängevorrichtung für Projektoren (separat erhältlich) installieren.

[Menü position]

Stellt die Position des Bildschirmmenüs (OSD) ein.

1) Drücken Sie ▲▼, um [Menü position] auszuwählen.

2) Drücken Sie die Taste <ENTER>.

3) Drücken Sie ▲▼, um die Menüposition zu ändern.

- Die Option ändert sich mit jeder Betätigung der Taste.
  [Oben links] → [Oben rechts] → [Zentrum] → [Unten links] → [Unten rechts] → [Oben links] → ...

[Hintergrund Anzeige]

Wählen Sie den Hintergrund, der angezeigt wird, wenn kein Eingangssignal erkannt wird.

1) Drücken Sie ▲▼, um [Hintergrund Anzeige] auszuwählen.

2) Drücken Sie die Taste <ENTER>.

3) Drücken Sie ▲▼, um das Element zu wechseln.

- Die Option ändert sich mit jeder Betätigung der Taste.

[Blau]	Die gesamte Projektionsfläche wird blau angezeigt.
[Schwarz]	Die gesamte Projektionsfläche wird schwarz angezeigt.

[System]

Passen Sie diese Option an die Auflösung des Computer-Eingangssignals an. Stellen Sie das Farbsystem der Video/S-Video-Signale.

1) Drücken Sie ▲▼, um [System] auszuwählen.

2) Drücken Sie die Taste <ENTER>.

- Der Bildschirm [System] wird angezeigt.

3) Drücken Sie ▲▼, um das gewünschte System auszuwählen.

- Die Option ändert sich mit jeder Betätigung der Taste.

Eingangsquelle	Modus	Beschreibung
für RGB-Signal	**[1 024 x 768, 60 Hz], etc.**	Zeigt den Namen des entsprechenden Signals an.
	[Auto]	Wenn es keinen Eingangssignal gibt, welches mit dem Signal von einem an den Projektor angeschlossenen Computer kompatibel ist, wird die Funktion ‚Auto PC Anp.' aktiviert und auf dem System wird [Auto] angezeigt. Falls Bilder nicht korrekt projiziert werden, passen Sie die Einstellungen manuell an, damit Sie mit Ihren Computer übereinstimmen.
für Video/ S-Video-Signal	**[Auto]**	Der Projektor übernimmt automatisch das Farbsystem des Eingangssignals. [PAL-M] werden manuell eingestellt.
	[PAL] / [SECAM] / [NTSC] / [NTSC4.43] / [PAL-M] / [PAL-N]	Das Farbsystem wird manuell eingestellt wenn das Bild nicht korrekt angezeigt wird bei [Auto].

4) Drücken Sie die Taste <ENTER>.

Menü [Farbanpassung]

Wählen Sie auf dem Menü-Bildschirm die Option [Farbanpassung] aus dem Hauptmenü, und wählen Sie eine Option aus dem Untermenü.
Weitere Informationen über den Menü-Bildschirm finden Sie im Abschnitt „Navigieren im Menü“ (➡ Seite 41).
- Nachdem Sie die Option gewählt haben, bestätigen Sie sie mit ▲▼.

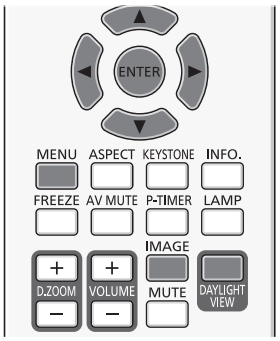

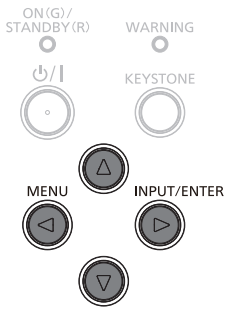

[Bild-Modus]

Der Benutzer kann den gewünschten Bildmodus für die Bildquelle und die Umgebung, in der der Projektor verwendet wird, auswählen.

1) Drücken Sie ▲▼, um [Bild-Modus] auszuwählen.

2) Drücken Sie die Taste <ENTER>.

3) Drücken Sie ▲▼, um das Element zu wechseln.
- Die Option ändert sich mit jeder Betätigung der Taste.

[Dynamik]	Die Lichtstärke ist für den Einsatz in hellen Bereichen maximiert.
[Standard]	Das Bild ist allgemein für bewegte Bilder geeignet.
[Kinoeinstellung]	Das Bild ist für Filmquellen geeignet.
[Tafel (Grün)]	Das Bild ist für die Projektion auf einer schwarzen Tafel (grüner Tafel) geeignet, z.B. in einem Klassenraum.
[Tafel (Farbe)]	Das Bild ist für die Projektion auf einer Farbtafel geeignet. Um die Option [Tafel (Farbe)] auszuwählen, drücken Sie die Taste <ENTER>. Der Bildschirm [Tafel (Farbe)] wird angezeigt. Wählen Sie eine der Optionen [Rot], [Blau], [Gelb] oder [Grün] aus und drücken Sie die Taste <ENTER>.
[Bild des Nutzers]	Die Bildqualität wird angezeigt nach der manuellen Anpassung von [Farbanpassung].

4) Drücken Sie die Taste <ENTER>.

[Kontrast]

Der Farbkontrast kann eingestellt werden.

1) Drücken Sie ▲▼, um [Kontrast] auszuwählen.

2) Drücken Sie die Taste <ENTER>.

3) Drücken Sie ▲▼, um den Pegel einzustellen.

Bedienung	Einstellung	Einstellbereich
Drücken Sie die Taste ▲.	Hellt den Bildschirm auf und vertieft die Bildfarbe.	0 ~ +63
Drücken Sie die Taste ▼.	Verdunkelt den Bildschirm und hellt die Bildfarbe auf.	

Achtung

- Stellen Sie [Helligkeit] zuerst ein, wenn Sie [Helligkeit] und [Kontrast] anpassen möchten.

[Helligkeit]

Sie können den dunklen (schwarzen) Teil des projizierten Bildes einstellen.

1) Drücken Sie ▲▼, um [Helligkeit] auszuwählen.

2) Drücken Sie die Taste <ENTER>.

3) Drücken Sie ▲▼, um den Pegel einzustellen.

Bedienung	Einstellung	Einstellbereich
Drücken Sie die Taste ▲.	Steigert die Helligkeit der dunklen (schwarzen) Teile des Bildschirms.	0 ~ +63
Drücken Sie die Taste ▼.	Verringert die Helligkeit der dunklen (schwarzen) Teile des Bildschirms.	

[Farbsättigung]

(Außer für Computer-Signaleingang)
Sie können die Farbsättigung des projizierten Bildes anpassen.

1) Drücken Sie ▲▼, um [Farbsättigung] auszuwählen.

2) Drücken Sie die Taste <ENTER>.

3) Drücken Sie ▲▼, um den Pegel einzustellen.

Bedienung	Einstellung	Einstellbereich
Drücken Sie die Taste ▲.	Sattere Farben.	0 ~ +63
Drücken Sie die Taste ▼.	Blassere Farben.	

[Farbton]

(Nur für HDMI-Signale/Component-Signale und NTSC/NTSC4.43-Signale bei Eingangssignal Video oder S-Video)
Sie können den Hautton des projizierten Bildes einstellen.

1) Drücken Sie ▲▼, um [Farbton] auszuwählen.

2) Drücken Sie die Taste <ENTER>.

3) Drücken Sie ▲▼, um den Pegel einzustellen.

Bedienung	Einstellung	Einstellbereich
Drücken Sie die Taste ▲.	Verschiebt die Hautfarbe ins Grünliche.	0 ~ +63
Drücken Sie die Taste ▼.	Verschiebt die Hautfarbe ins Purpurrote.	

[Farbtemperatur]

Sie können den Farbton ändern, wenn die weißen Bereiche des Bildes bläulich oder rötlich erscheinen.

1) Drücken Sie ▲▼, um [Farbtemperatur] auszuwählen.

2) Drücken Sie die Taste <ENTER>.

3) Drücken Sie ▲▼, um das Element zu wechseln.

- Die Option ändert sich mit jeder Betätigung der Taste.

[Hoch]	Das Bild wird bläulich bei [Hoch]. Das Bild wird rötlich bei [Niedrig]. Wählt die geeignete natürliche Farbe aus.
[Mittel]	
[Niedrig]	

Hinweis

- Wenn bei Computer-Eingangssignal im Menü [Anzeige] → [System] die Option [PAL], [SECAM], [PAL-M], [PAL-N], [NTSC], [NTSC4.43], [1080i], [1080p], [720p], [576p], [576i], [480p] oder [480i] ausgewählt ist, dann ist die Option [Farbtemperatur] nicht verfügbar.

[Rot]/[Grün]/[Blau]

Sie können den Weißabgleich anpassen.

1) Drücken Sie ▲▼, um [Rot]/[Grün]/[Blau] auszuwählen.

2) Drücken Sie die Taste <ENTER>.

3) Drücken Sie ▲▼, um den Pegel einzustellen.

Menü	Bedienung	Einstellung	Einstellbereich
[Rot]	Drücken Sie die Taste ▲.	Satteres Rot.	0 ~ +63
	Drücken Sie die Taste ▼.	Blasseres Rot.	
[Grün]	Drücken Sie die Taste ▲.	Satteres Grün.	0 ~ +63
	Drücken Sie die Taste ▼.	Blasseres Grün.	
[Blau]	Drücken Sie die Taste ▲.	Satteres Blau.	0 ~ +63
	Drücken Sie die Taste ▼.	Blasseres Blau.	

[Schärfe]

Sie können die Schärfe des projizierten Bildes einstellen.

1) Drücken Sie ▲▼, um [Schärfe] auszuwählen.

2) Drücken Sie die Taste <ENTER>.

3) Drücken Sie ▲▼, um den Pegel einzustellen.

Bedienung	Einstellung	Einstellbereich
Drücken Sie die Taste ▲.	Konturen werden schärfer.	0 ~ +15
Drücken Sie die Taste ▼.	Konturen werden weicher.	

[Daylight View]

Die Funktion Daylight View Lite verbessert die Lebendigkeit des Bilds auch bei hellen Lichtverhältnissen.

1) Drücken Sie ▲▼, um [Daylight View] auszuwählen.

2) Drücken Sie die Taste <ENTER>.

3) Drücken Sie ▲▼, um das Element zu wechseln.

- Die Option ändert sich mit jeder Betätigung der Taste.
- Sie können auch die Taste <DAYLIGHT VIEW> auf der Fernbedienung drücken. (➡ Seite 39)

[Ein]	Aktiviert Daylight View Lite.
[Aus]	Deaktiviert Daylight View Lite.

Menü [Einstellung]

Wählen Sie auf dem Menü-Bildschirm die Option [Einstellung] aus dem Hauptmenü, und wählen Sie eine Option aus dem Untermenü.
Weitere Informationen über den Menü-Bildschirm finden Sie im Abschnitt „Navigieren im Menü“ (➡ Seite 41).
- Nachdem Sie die Option gewählt haben, bestätigen Sie sie mit ▲▼.

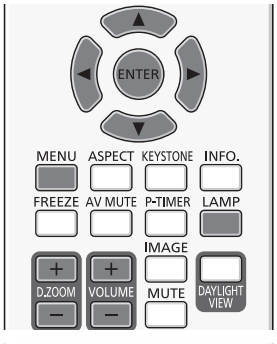

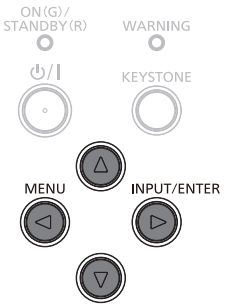

[Lampensofortstart]

Legt die Startmodus-Methode fest, wenn der Netzstecker in die Netzsteckdose gesteckt wird.

1) Drücken Sie ▲▼, um [Lampensofortstart] auszuwählen.

2) Drücken Sie die Taste <ENTER>.

3) Drücken Sie ▲▼, um das Element zu wechseln.
- Die Option ändert sich mit jeder Betätigung der Taste.

[Aus]	Startet im Bereitschaftsmodus.
[Ein]	Startet sofort die Projektion.

Hinweis

- Wenn Sie den Projektor nicht so ausschalten wie in „Ausschalten des Projektors“ (➡ Seite 33) beschrieben, wird die Funktion ‚Lampensofortstart‘ nicht richtig funktionieren.

[Stand-by-Modus]

Stellt den Stromverbrauch im Standby-Modus ein. Ändern Sie diese Einstellung je nachdem ob die Netzwerk-Funktion verwendet wird oder nicht.

1) Drücken Sie ▲▼, um [Stand-by-Modus] auszuwählen.

2) Drücken Sie die Taste <ENTER>.

3) Drücken Sie ▲▼, um das Element zu wechseln.
- Die Option ändert sich mit jeder Betätigung der Taste.

[Eco]	Schränkt einige Funktionen im Bereitschaftsmodus ein, um den Stromverbrauch zu senken.
[Normal]*1	Schränkt die Netzwerkfunktion und serielle Kommunikationsfunktion auch im Bereitschaftsmodus nicht ein.

*1 Für PT-TX210 kann die serielle Kommunikationsfunktion auch im Bereitschaftsmodus nicht eingeschränkt werden.

Hinweis

- Wenn der [Stand-by-Modus] auf [Eco] gesetzt ist, können Sie im Bereitschaftsmodus keine Netzwerkfunktionen und einige RS-232C-Befehle nicht verwenden.

[Lüfterkontrolle]

Ändert die Einstellung gemäß der Höhe, in der Sie den Projektor verwenden.

1) Drücken Sie ▲▼, um [Lüfterkontrolle] auszuwählen.

2) Drücken Sie die Taste <ENTER>.

3) Drücken Sie ▲▼, um das Element zu wechseln.
- Die Option ändert sich mit jeder Betätigung der Taste.

[Aus]	Bei der Verwendung des Projektors in einer Höhe unter 1 400 m (4 593').
[Ein]	Bei der Verwendung des Projektors in einer Höhe zwischen 1 400 m (4 593') und 2 700 m (8 858').

Hinweis

- [Aus] wird eingestellt, wenn Sie den Projektor in einer Höhe unter 1 400 m (4 593') nutzen. [Ein] wird eingestellt, wenn Sie den Projektor in einer Höhe über 1 400 m (4 593') und unter 2 700 m (8 858') nutzen. Versäumnisse könnten die Lebensdauer der internen Komponenten verkürzen und zu Fehlfunktionen führen.
- Verwenden Sie den Projektor nicht in Höhen über 2 700 m (8 858'), sonst wird die Lebensdauer der inneren Bauteile verkürzt und es kann zu Fehlfunktionen kommen.
- Wenn die Einstellung auf [Ein] gesetzt ist, wird das Lüftergeräusch lauter und die Lüftergeschwindigkeit erhöht sich.

[Lampenkontrolle]

Stellen Sie die Helligkeit der Lampe nach der Betriebsumgebung des Projektors oder dem Verwendungszweck ein.

1) Drücken Sie ▲▼, um [Lampenkontrolle] auszuwählen.

2) Drücken Sie die Taste <ENTER>.

3) Drücken Sie ▲▼, um das Element zu wechseln.

- Die Option ändert sich mit jeder Betätigung der Taste.
- Sie können auch die Taste <LAMP> auf der Fernbedienung drücken. (➡ Seite 38)

[(Normal)]	Wählen Sie diese Einstellung, wenn eine hohe Leuchtdichte erforderlich ist.
[(Eco 1)]	Wählen Sie diese Einstellung, wenn keine hohe Leuchtdichte erforderlich ist.
[(Eco 2)]	Wählen Sie diese Einstellung wenn eine niedrigere Leuchtdichte als bei [(Eco 1)] erforderlich ist.

Hinweis

- Stellen Sie [(Eco 2)] statt [(Eco 1)] ein, und stellen Sie [(Eco 1)] statt [(Normal)] ein wenn Sie den Energieverbrauch verringern, die Lebensdauer der Lampe verlängern und die Betriebslautstärke reduzieren möchten.

[Lüfter]

Umschalten der Lüftergeschwindigkeit wenn das Gerät ausgeschaltet ist und Verkürzen der Kühldauer des Lüfters.

1) Drücken Sie ▲▼, um [Lüfter] auszuwählen.

2) Drücken Sie die Taste <ENTER>.

3) Drücken Sie ▲▼, um das Element zu wechseln.

- Die Option ändert sich mit jeder Betätigung der Taste.

[Normal]	Verwenden Sie diese Einstellung unter normalen Umständen.
[60 Sec]	Verwenden Sie diese Einstellung wenn eine kurze Kühldauer erforderlich ist.
[0 Sec]	Der Lüfter wird gleichzeitig mit dem Projektor ausgeschaltet.

Hinweis

- Bei der Option [0 sec] können Sie den Projektor nicht sofort nach dem Ausschalten erneut einschalten. Die Lampe bleibt weiterhin heiß und benötigt Zeit zum Abkühlen, daher dauert es möglicherweise länger als gewöhnlich, bevor sich die Lampe wieder einschaltet.
- Wenn es auf [60 Sek.] eingestellt ist, ist die Geschwindigkeit der Kühllüfter höher und die Motorgeräusche lauter als bei der Einstellung [Normal] nach dem Ausschalten.

[Untertitel]

(Nur für NTSC-Eingang)

Stellt die Untertitelfunktion ein.

1) Drücken Sie ▲▼, um [Untertitel] auszuwählen.

2) Drücken Sie die Taste <ENTER>.

3) Drücken Sie ▲▼, um das Element zu wechseln.

- Die Option ändert sich mit jeder Betätigung der Taste.

[Aus]	Untertitel werden nicht angezeigt.
[CC1]	CC1-Daten werden angezeigt.
[CC2]	CC2-Daten werden angezeigt.
[CC3]	CC3-Daten werden angezeigt.
[CC4]	CC4-Daten werden angezeigt.

Hinweis

- Durch Untertitel werden Textinformationen von Videosignalen angezeigt, die hauptsächlich in Nordamerika verwendet werden. Untertitel können, abhängig von den angeschlossenen Geräten oder der wiedergegebenen Inhalte, u. U. nicht angezeigt werden.

- [Untertitel] kann nur ausgewählt werden wenn das Eingangssignal NTSC ist.
- Falls die Option [Untertitel] ist auf einen anderen Wert als [Aus] eingestellt ist, kann die Helligkeit des Bildes verändert werden entsprechend den externen Geräten oder den verwendeten Inhalten der Untertitel-Verbindung.
- Untertitel werden nicht angezeigt, wenn der Menübildschirm angezeigt wird.

[Tastatrusperre]

Sie können damit die Tastenbedienung auf dem Bedienfeld und der Fernbedienung aktivieren bzw. deaktivieren.

1) Drücken Sie ▲▼, um [Tastatrusperre] auszuwählen.

2) Drücken Sie die Taste <ENTER>.

3) Drücken Sie ▲▼, um das Element zu wechseln.

- Die Option ändert sich mit jeder Betätigung der Taste.

[(Aus)]	Ermöglicht die Tastenbedienung auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung.
[(Projektor)]	Deaktiviert die Tastenbedienung auf dem Bedienfeld.
[(Fernbedienung)]	Deaktiviert die Tastenbedienung auf der Fernbedienung.

[Iris]

Blendenkorrektur und Signalkompensation werden automatisch, basierend auf dem Bild, durchgeführt, um in einem Bild den optimalen Kontrast anzuzeigen.

1) Drücken Sie ▲▼, um [Iris] auszuwählen.

2) Drücken Sie die Taste <ENTER>.

3) Drücken Sie ▲▼, um das Element zu wechseln.

- Die Option ändert sich mit jeder Betätigung der Taste.

[Ein]	Korrigiert die Blende.
[Aus]	Keine Blendenkorrektur.

[Anschluss]

(Nur für PT-TW340, PT-TW250, PT-TX400 und PT-TX310)
Der Anschluss <COMPUTER 2 IN/1 OUT> auf der Rückseite des Projektors kann zwischen Eingang für Computer 2 oder Monitorausgang umgeschaltet werden.

1) Drücken Sie ▲▼, um [Anschluss] auszuwählen.

2) Drücken Sie die Taste <ENTER>.

3) Drücken Sie ▲▼, um das Element zu wechseln.

- Die Option ändert sich mit jeder Betätigung der Taste.

[Monitorausgang]	Gibt das RGB-Signal aus, welches am Anschluss <COMPUTER 1 IN> eingespeist wird.
[Computer 2]	Wenn das Eingangssignal ein Computer-Signal ist.

Hinweis

- Die Option [Anschluss] ist nicht verfügbar wenn [Computer 2] als Eingangsquelle ausgewählt ist.

[Ton]

Sie können detailliertere Einstellungen für Audio durchzuführen.

Einstellen der Lautstärke

1) Drücken Sie ▲▼, um [Ton] auszuwählen.

2) Drücken Sie die Taste <ENTER>.

- Der Bildschirm [Ton] wird angezeigt.

3) Drücken Sie ▲▼, um [Lautstärke] auszuwählen.

4) Drücken Sie die Taste <ENTER>.

5) Drücken Sie ▲▼, um den Pegel einzustellen.

- Sie können auch die Taste <VOLUME +/-> auf der Fernbedienung drücken. (➡ Seite 38)

Bedienung	Einstellung	Bereich
Drücken Sie die Taste ▲.	Erhöht die Lautstärke.	0 ~ +25
Drücken Sie die Taste ▼.	Senkt die Lautstärke.	

Einstellen der Stummschaltung

1) Drücken Sie ▲▼, um [Ton] auszuwählen.

2) Drücken Sie die Taste <ENTER>.

- Der Bildschirm [Ton] wird angezeigt.

3) Drücken Sie ▲▼, um [Stumm] auszuwählen.

4) Drücken Sie die Taste <ENTER>.

5) Drücken Sie ▲▼, um das Element zu wechseln.

- Die Option ändert sich mit jeder Betätigung der Taste.
- Sie können auch die Taste <MUTE> auf der Fernbedienung drücken. (➡ Seite 39)

[Ein]	Ton wird nicht ausgegeben.
[Aus]	Ton wird ausgegeben.

[HDMI Einstellung]

Wechselt die Einstellung, wenn das externe Gerät an den <HDMI IN>-Anschluss des Projektors angeschlossen ist und das Bild nicht richtig projiziert wird. Oder wechselt die Einstellung des Audio-Eingangs.

[Bild]

1) Drücken Sie ▲▼, um [HDMI Einstellung] auszuwählen.

2) Drücken Sie die Taste <ENTER>.

- Der Bildschirm für [HDMI Einstellung] wird angezeigt.

3) Drücken Sie ▲▼, um [Bild] auszuwählen.

4) Drücken Sie die Taste <ENTER>.

5) Drücken Sie ▲▼, um das Element zu wechseln.

- Die Option ändert sich mit jeder Betätigung der Taste.

[64-940]	Wählen Sie diese Einstellung, wenn der HDMI-Anschluss eines externen Gerätes (z. B. Blu-ray-Player) an den <HDMI IN>-Anschluss angeschlossen ist.
[0-1023]	Wählen Sie diese Option, wenn der Ausgang des DVI-D-Anschlusses eines externen Gerätes, (z. B. ein Computer) über ein Konvertierungskabel oder ein ähnliches Kabel mit dem <HDMI IN>-Anschluss verbunden ist. Wählen Sie diese Einstellung auch, wenn der HDMI-Ausgang eines Computers oder eines anderen Geräts mit dem <HDMI IN>-Anschluss verbunden ist.

Hinweis

- Die optimale Einstellung unterscheidet sich in Abhängigkeit von der Eingangseinstellung des angeschlossenen externen Geräts. Lesen Sie dazu die Bedienungsanleitung des externen Geräts, hinsichtlich des Ausgangs des externen Geräts.

[Ton]

1) Drücken Sie ▲▼, um [HDMI Einstellung] auszuwählen.

2) Drücken Sie die Taste <ENTER>.

- Der Bildschirm für [HDMI Einstellung] wird angezeigt.

3) Drücken Sie ▲▼, um [Ton] auszuwählen.

4) Drücken Sie die Taste <ENTER>.

5) Drücken Sie ▲▼, um das Element zu wechseln.

- Die Option ändert sich mit jeder Betätigung der Taste.

[HDMI]	Wählen Sie diese Option wenn das HDMI-Kabel angeschlossen ist, das Bild und der Ton übertragen werden und Sie den Audiosignal nicht separat anschließen müssen.
[Computer]	Wählen Sie diese Option, wenn der Ausgang des DVI-D-Anschlusses eines externen Gerätes, (z. B. ein Computer) über ein Konvertierungskabel oder ein ähnliches Kabel mit dem <HDMI IN>-Anschluss verbunden ist. Das Bild wird nicht übertragen, das Audiosignal ist Eingangssignal am Anschluss <AUDIO IN 1>.

Menü [Erweitern]

Wählen Sie auf dem Menü-Bildschirm die Option [Erweitern] aus dem Hauptmenü, und wählen Sie eine Option aus dem Untermenü.
Weitere Informationen über den Menü-Bildschirm finden Sie im Abschnitt „Navigieren im Menü“ (➡ Seite 41).
- Nachdem Sie die Option gewählt haben, bestätigen Sie sie mit den Tasten▲▼◀▶.

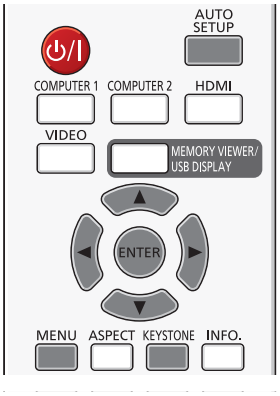

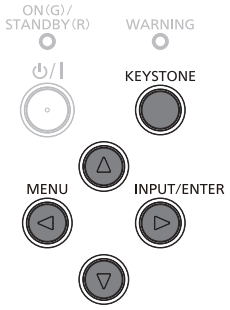

[Sprache]

Sie können die Sprache des Bildschirm-Menüs festlegen.

1) Drücken Sie ▲▼, um [Sprache] auszuwählen.

2) Drücken Sie die Taste <ENTER>.
- Der Bildschirm [Sprache] wird angezeigt. (Es wird in 23 Sprachen mit 3 Seiten angezeigt.)

3) Drücken Sie ▲▼, um die Sprache zu ändern.
- Die Sprachen ändern sich mit jeder Betätigung der Taste.

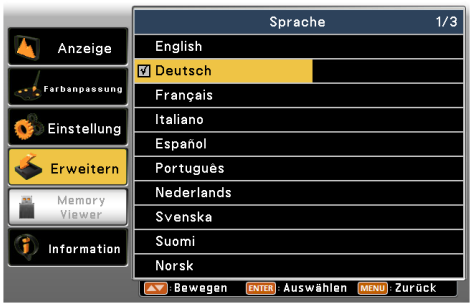

4) Drücken Sie die Taste <ENTER>.
- Verschiedene Menüs, Einstellungen, Einstellbildschirme, Schaltflächen usw. werden in der gewählten Sprache angezeigt.
- Die Sprache kann auf Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Niederländisch, Schwedisch, Finnisch, Norwegisch, Dänisch, Polnisch, Ungarisch, Tschechisch, Russisch, Türkisch, Arabisch, Kasachisch, Vietnamesisch, Chinesisch, Koreanisch, Japanisch und Thai geändert werden.

Hinweis

- Die Bildschirm-Menüsprache des Projektors ist standardmäßig auf Englisch eingestellt und wird auf Englisch zurückgesetzt wenn [Erweitern] → [Fabrikeinstellungen] ausgeführt wird (➡ Seite 67).

[Auto-Setup]

Drücken Sie die Taste <AUTO SETUP> auf der Fernbedienung, um die automatischen Aktivierungen der Funktionen Eingangssuche, Auto PC Anp. und Autom. Trapezkorrektur einzustellen.

1) Drücken Sie ▲▼, um [Auto-Setup] auszuwählen.

2) Drücken Sie die Taste <ENTER>.
- Der Bildschirm [Auto-Setup] wird angezeigt.

3) Drücken Sie ▲▼, um das Element zu wechseln.
- Die Option ändert sich mit jeder Betätigung der Taste.

[Eingangssuche]	Mit dieser Funktion können die Signale automatisch erkannt und die Eingangssignale automatisch projiziert werden.
[Auto PC Anp.]	Mit dieser Funktion werden bei einem analogen Computer-Signal die Optionen [Feine Sync.], [W Position], [S Position] und [W. Größe] automatisch angepasst.
[Autom. Trapezkorrektur]	Diese Funktion wird verwendet, um die vertikale Trapezkorrektur bei dem projizierten Bild automatisch durchzuführen.

[Eingangssuche]

Mit dieser Funktion können die Signale automatisch erkannt und die Eingangssignale automatisch projiziert werden.

1) Drücken Sie ▲▼, um [Auto-Setup] auszuwählen.

2) Drücken Sie die Taste <ENTER>.
- Der Bildschirm [Auto-Setup] wird angezeigt.

3) Drücken Sie ▲▼, um [Eingangssuche] auszuwählen.

4) Drücken Sie die Taste <ENTER>.

5) Drücken Sie ▲▼, um das Element zu wechseln.
- Die Option ändert sich mit jeder Betätigung der Taste.

[Ein]	Erkennt das Signal und projiziert die Eingangssignale automatisch.
[Aus]	Deaktiviert die Erkennung der Signale.

[Auto PC Anp.]

Diese Funktion wird verwendet, um die automatische Ausführung der Funktion ‚Auto PC Anp.' einzustellen.

1) Drücken Sie ▲▼, um [Auto-Setup] auszuwählen.

2) Drücken Sie die Taste <ENTER>.
- Der Bildschirm [Auto-Setup] wird angezeigt.

3) Drücken Sie ▲▼, um [Auto PC Anp.] auszuwählen.

4) Drücken Sie die Taste <ENTER>.

5) Drücken Sie ▲▼, um das Element zu wechseln.
- Die Option ändert sich mit jeder Betätigung der Taste.

[Ein]	Aktiviert die automatische Ausführung der Funktion ‚Auto PC Anp.'.
[Aus]	Deaktiviert die automatische Ausführung der Funktion ‚Auto PC Anp.'.

[Autom. Trapezkorrektur]

Diese Funktion wird verwendet, um die automatische Ausführung der Funktion ‚Autom. Trapezkorrektur' einzustellen.

1) Drücken Sie ▲▼, um [Auto-Setup] auszuwählen.

2) Drücken Sie die Taste <ENTER>.
- Der Bildschirm [Auto-Setup] wird angezeigt.

3) Drücken Sie ▲▼, um [Autom. Trapezkorrektur] auszuwählen.

4) Drücken Sie die Taste <ENTER>.

5) Drücken Sie ▲▼, um das Element zu wechseln.
- Die Option ändert sich mit jeder Betätigung der Taste.

[Auto]	Wenn erkannt wird, dass der Projektor schief aufgestellt ist, korrigieren Sie die vertikale Trapezverzerrung in Echtzeit.
[Manuell]	Drücken Sie die Taste <AUTO SETUP> auf der Fernbedienung und korrigieren Sie die vertikale Trapezverzerrung.
[Aus]	Die Funktion ‚Autom. Trapezkorrektur' ist deaktiviert.

Hinweis

- [Eingangssuche], [Auto PC Anp.] und [Autom. Trapezkorrektur] können nicht gleichzeitig auf [Aus] gesetzt werden. Mindestens eine dieser Optionen muss auf [Ein] gesetzt sein.
- Manchmal funktioniert die Trapezkorrektur nicht ganz richtig, dann muss sie manuell vorgenommen werden.
- Wenn [Anzeige] → [Projekt so] auf [Decke/Vorne] oder [Decke/Rückenpro.] gesetzt ist, wird [Auto PC Anp.] automatisch auf [Ein] gesetzt, [Autom. Trapezkorrektur] wird automatisch auf [Aus] gesetzt und steht nicht mehr zur Verfügung.

[Trapezkorrektur]

Sie können die trapezförmige Verzerrung korrigieren, die auftritt, wenn der Projektor gekippt installiert ist oder wenn der Bildschirm geneigt ist.

1) Drücken Sie ▲▼, um [Trapezkorrektur] auszuwählen.

2) Drücken Sie die Taste <ENTER>.

- Der Bildschirm [Trapezkorrektur] wird angezeigt.

3) Drücken Sie ▲▼, um ein Element auszuwählen.

[Trapezkorrektur]	Damit wird festgelegt, ob die Trapezkorrektur beibehalten werden soll nachdem der Projektor ausgeschaltet oder der Netzstecker herausgezogen wurde.
[S Trapezeinstellung]*1	Führt eine Anpassung durch, wenn das vertikale Trapez des projizierten Bildes verzerrt ist.
[W/S Trapezkorrektur]	Anpassen, wenn das horizontale oder vertikale Trapez des projizierten Bildes verzerrt ist.
[Eckenkorrektur]	Anpassen, wenn die 4 Ecken des projizierten Bildes verzerrt sind.
[Kurvenkorrektur]	Anpassen, wenn die geraden Linien nicht einheitlich oder die vertikalen und die horizontalen Linien verzerrt sind.
[Rücksetzwert]	Zurücksetzen der Korrekturwerte auf die Werkseinstellungen.

*1 Nur für PT-TX210.

[Trapezkorrektur]

Damit wird festgelegt, ob die Trapezkorrektur beibehalten werden soll nachdem der Projektor ausgeschaltet oder der Netzstecker herausgezogen wurde.

1) Drücken Sie ▲▼, um [Trapezkorrektur] auszuwählen.

2) Drücken Sie die Taste <ENTER>.

- Der Bildschirm [Trapezkorrektur] wird angezeigt.

3) Drücken Sie ▲▼, um [Trapezkorrektur] auszuwählen.

4) Drücken Sie die Taste <ENTER>.

5) Drücken Sie ▲▼, um das Element zu wechseln.

- Die Option ändert sich mit jeder Betätigung der Taste.

[Zurücksetzen]	Wenn bei [Stand-by-Modus] die Option [Eco] eingestellt ist, ziehen Sie den Netzstecker oder schalten Sie den Projektor aus. Die Trapezkorrektur wird dann deaktiviert. Wenn bei [Stand-by-Modus] die Option [Standard] eingestellt ist, ziehen Sie den Netzstecker. Die Trapezkorrektur wird dann deaktiviert. Wenn Sie den Projektor ausschalten, wird die Trapezkorrektur beibehalten.
[Speichern]	Die Trapezkorrektur wird beibehalten wenn der Netzstecker herausgezogen oder der Projektor ausgeschaltet wird.

[S Trapezeinstellung]

(Nur für PT-TX210)

1) Drücken Sie ▲▼, um [Trapezkorrektur] auszuwählen.

2) Drücken Sie die Taste <ENTER>.

- Der Bildschirm [Trapezkorrektur] wird angezeigt.

3) Drücken Sie ▲▼, um [S Trapezeinstellung] auszuwählen.

4) Drücken Sie die Taste <ENTER>.

5) Drücken Sie ▲▼, um das Trapez zu korrigieren.

Bedienung	Einstellung	
Drücken Sie die Taste ▲.	Der obere Bereich wird kleiner.	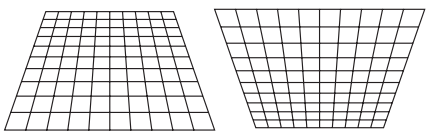
Drücken Sie die Taste ▼.	Der untere Bereich wird kleiner.	

[W/S Trapezkorrektur]

(Nur für PT-TW340, PT-TW250, PT-TX400 und PT-TX310)

1) Drücken Sie ▲▼, um [Trapezkorrektur] auszuwählen.

2) Drücken Sie die Taste <ENTER>.

- Der Bildschirm [Trapezkorrektur] wird angezeigt.

3) Drücken Sie ▲▼, um [W/S Trapezkorrektur] auszuwählen.

4) Drücken Sie die Taste <ENTER>.

- Der Einstellbildschirm für [W/S Trapezkorrektur] wird angezeigt.

5) Drücken Sie ▲▼◀▶, um das Element anzupassen.

Elemente	Bedienung	Einstellung	
Horizontal	Drücken Sie die Taste ▶.	Stellt den rechten Bereich der Trapezverzerrung ein.	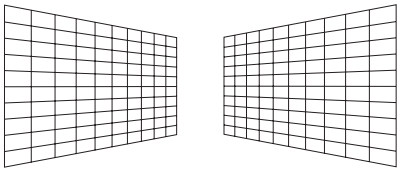
	Drücken Sie die Taste ◀.	Stellt den linken Bereich der Trapezverzerrung ein.	
Vertikal	Drücken Sie die Taste ▲.	Stellt den oberen Bereich der Trapezverzerrung ein.	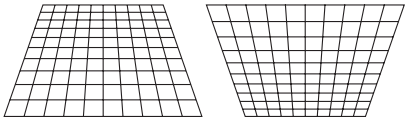
	Drücken Sie die Taste ▼.	Stellt den unteren Bereich der Trapezverzerrung ein.	

Hinweis

- Wenn keine Korrektur vorgenommen wurde, sind die Pfeile weiß.
- Ein roter Pfeil zeigt die Richtung der Korrektur an.
- Bei der maximalen Korrektur verschwindet der Pfeil.

[Eckenkorrektur]

(Nur für PT-TW340, PT-TW250, PT-TX400 und PT-TX310)

1) Drücken Sie ▲▼, um [Trapezkorrektur] auszuwählen.

2) Drücken Sie die Taste <ENTER>.

- Der Bildschirm [Trapezkorrektur] wird angezeigt.

3) Drücken Sie ▲▼, um [Eckenkorrektur] auszuwählen.

4) Drücken Sie die Taste <ENTER>.

- Die Pfeile Eckenkorrektur werden in der oberen linken Ecke des projizierten Bildes angezeigt.

5) Drücken Sie zum Anpassen ▲▼◀▶.

[Eckenkorrektur]			
Oben links	Oben rechts	Unten links	Unten rechts
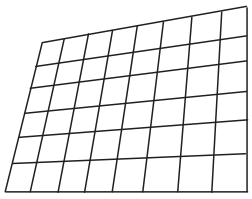	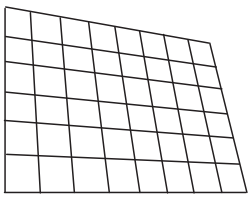	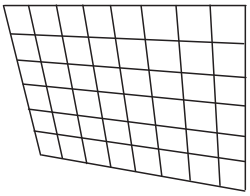	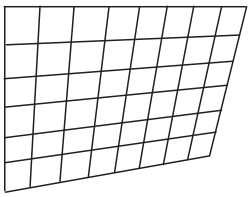

Hinweis

- Wenn keine Korrektur vorgenommen wurde, sind die Pfeile weiß.
- Ein roter Pfeil zeigt die Richtung der Korrektur an.
- Bei der maximalen Korrektur verschwindet der Pfeil.

[Kurvenkorrektur]

(Nur für PT-TW340, PT-TW250, PT-TX400 und PT-TX310)

1) Drücken Sie ▲▼, um [Trapezkorrektur] auszuwählen.

2) Drücken Sie die Taste <ENTER>.

- Der Bildschirm [Trapezkorrektur] wird angezeigt.

3) Drücken Sie ▲▼, um [Kurvenkorrektur] auszuwählen.

4) Drücken Sie die Taste <ENTER>.

- Der Bildschirm [Kurvenkorrektur] wird angezeigt.

5) Drücken Sie ▲▼◀▶, um das Element anzupassen.

Elemente	Bedienung	Einstellung	
[Kurvenkorrektur X/Y Verstärkung]	Drücken Sie die Taste ▶.	Erweitert die vertikale Linie nach links und rechts.	
	Drücken Sie die Taste ◀.	Verschiebt die vertikale Linie nach links und rechts.	
	Drücken Sie die Taste ▲.	Erweitert die horizontale Linie nach oben und unten.	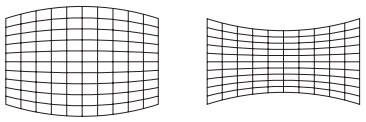
	Drücken Sie die Taste ▼.	Verschiebt die horizontale Linie nach oben und unten.	
[Kurvenkorrektur X Offset]	Drücken Sie die Taste ▶.	Wird für die Korrektur der vertikalen Linien der rechten Seite genutzt. Obere und untere Seite werden verlängert, während der Mittelteil bleibt, wie er ist.	
	Drücken Sie die Taste ◀.	Wird für die Korrektur der vertikalen Linien der linken Seite genutzt. Obere und untere Seite werden verlängert, während der Mittelteil bleibt, wie er ist.	
	Drücken Sie die Taste ▲.	Wird für die Korrektur der vertikalen Linien der beiden Seiten genutzt. Die unteren Ecken werden verlängert, während der Mittelteil und der obere Teil bleiben, wie sie sind.	
	Drücken Sie die Taste ▼.	Wird für die Korrektur der vertikalen Linien der beiden Seiten genutzt. Die oberen Ecken werden verlängert, während der Mittelteil und der untere Teil bleiben, wie sie sind.	
[Kurvenkorrektur Y Offset]	Drücken Sie die Taste ▶.	Wird für die Korrektur der horizontalen Linien der rechten Seite genutzt. Obere und untere Seite werden verlängert, während der Mittelteil bleibt, wie er ist.	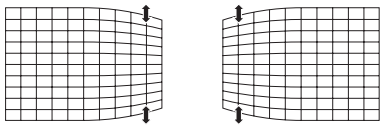
	Drücken Sie die Taste ◀.	Wird für die Korrektur der horizontalen Linien der linken Seite genutzt. Obere und untere Seite werden verlängert, während der Mittelteil bleibt, wie er ist.	
	Drücken Sie die Taste ▲.	Wird für die Korrektur der horizontalen Linien der beiden Seiten genutzt. Die unteren Ecken werden verlängert, während der Mittelteil und der obere Teil bleiben, wie sie sind.	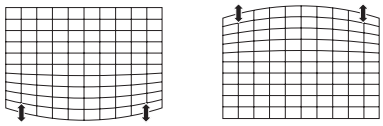
	Drücken Sie die Taste ▼.	Wird für die Korrektur der horizontalen Linien der beiden Seiten genutzt. Die oberen Ecken werden verlängert, während der Mittelteil und der untere Teil bleiben, wie sie sind.	

Hinweis

- Jede Einstellung von [W/S Trapezkorrektur] oder [Eckenkorrektur] wird aktiviert. Wenn das andere Element angepasst wird, nachdem [W/S Trapezkorrektur] oder [Eckenkorrektur] angepasst wurde, wird der vorhergehende Einstellwert zurückgesetzt.
- [Kurvenkorrektur X Offset] und [Kurvenkorrektur Y Offset] können nicht unabhängig voneinander eingestellt werden. Nach der anfänglichen Einstellung von [Kurvenkorrektur X/Y Verstärkung] passen Sie bitte [Kurvenkorrektur X Offset] und [Kurvenkorrektur Y Offset] an.
- Drücken Sie die Taste <KEYSTONE> auf dem Bedienfeld oder auf der Fernbedienung wenn der Bildschirm für die Einzelanpassung von [W/S Trapezkorrektur], [Eckenkorrektur] oder [Kurvenkorrektur] angezeigt wird. Die Optionen für die Einzelanpassungen werden wie folgt aufgelistet:
  - [W/S Trapezkorrektur] ⇨ [Eckenkorrektur] (Oben links) ⇨ [Eckenkorrektur] (Oben rechts) ⇨ [Eckenkorrektur] (Unten links) ⇨ [Eckenkorrektur] (Unten links) ⇨ [Kurvenkorrektur X/Y Verstärkung] ⇨ [Kurvenkorrektur X Offset] ⇨ [Kurvenkorrektur Y Offset] ⇨ [W/S Trapezkorrektur] ⇨ ...
- Mit [Trapezkorrektur] können vertikale Neigungen bis zu ±15° und horizontale Neigungen bis zu ±15°*1 angepasst werden. Bei einer größeren Trapezkorrektur sinkt die Bildqualität und das Bild lässt sich schwerer fokussieren. Installieren Sie den Projektor so, dass die Korrektur so gering wie möglich ausfällt.
  *1 Die horizontale Neigung ist nicht verfügbar für PT-TX210.
- Auch die Bildschirmgröße ändert sich, wenn [W/S Trapezkorrektur] verwendet wird, um verschiedene Anpassungen durchzuführen.
- Das Seitenverhältnis der Bildgröße kann sich, je nach der Korrektur, verlagern.

Zurücksetzen der Trapezkorrektur

(Nur für PT-TW340, PT-TW250, PT-TX400 und PT-TX310)
Um die Option Trapezkorrektur freizugeben und die Fabrikeinstellungen wiederherzustellen:

1) Drücken Sie ▲▼, um [Trapezkorrektur] auszuwählen.

2) Drücken Sie die Taste <ENTER>.

- Der Bildschirm [Trapezkorrektur] wird angezeigt.

3) Drücken Sie ▲▼, um [Rücksetzwert] auszuwählen.

4) Drücken Sie die Taste <ENTER>.

- Die Trapezkorrektur wird freigegeben.

[Logo]

Mit dieser Funktion können Sie die Einstellungen für die Logoauswahl, Bildaufzeichnung und den Logo-PIN-Code festlegen.

1) Drücken Sie ▲▼, um [Logo] auszuwählen.

2) Drücken Sie die Taste <ENTER>.

- Der Bildschirm [Logo] wird angezeigt.

3) Drücken Sie ▲▼, um das Element zu wechseln.

- Die Option ändert sich mit jeder Betätigung der Taste.

[Logoauswahl]	Einstellen der Logo-Anzeige beim Einschalten des Projektors.
[Aufzeichnen]	Das projizierte Bild wird als Standbild aufgezeichnet. Das aufgezeichnete Bild wird beim Einschalten als Logo angezeigt wenn [Logoauswahl] auf [Benutzer] gesetzt ist.
[Logo PIN Code Sperre]	Mit dieser Option wird der Logo-PIN-Code festgelegt und geändert, und die Änderung des PIN-Codes durch Unbefugte verhindert.
[Logo PIN Code Wechsel]	Ändern des [Logo PIN Code].

[Logoauswahl]

Einstellen der Logo-Anzeige beim Einschalten des Projektors.

1) Drücken Sie ▲▼, um [Logo] auszuwählen.

2) Drücken Sie die Taste <ENTER>.

- Der Bildschirm [Logo] wird angezeigt.

3) Drücken Sie ▲▼, um [Logoauswahl] auszuwählen.

4) Drücken Sie die Taste <ENTER>.

5) Drücken Sie ▲▼, um das Element zu wechseln.

- Die Option ändert sich mit jeder Betätigung der Taste.

[Aus]	Beim Einschalten des Projektors wird nichts angezeigt.
[Voreinstellung]	Beim Einschalten des Projektors wird das Logo von Panasonic angezeigt.
[Benutzer]*1	Das vom Benutzer aufgezeichnete Bild wird angezeigt.

*1 Die Option [Benutzer] ist nicht verfügbar wenn kein aufgezeichnetes Bild eingetragen wurde.

[Aufzeichnen]

Einstellen der Anzeige des Logos des Benutzers beim Einschalten des Projektors.

1) Drücken Sie ▲▼, um [Logo] auszuwählen.

2) Drücken Sie die Taste <ENTER>.

- Der Bildschirm [Logo] wird angezeigt.

3) Drücken Sie ▲▼, um [Aufzeichnen] auszuwählen.

4) Drücken Sie die Taste <ENTER>.

5) Der Bestätigungsbildschirm wird angezeigt; drücken Sie ▲▼, um [Ja] auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste <ENTER>.

- Nachdem das Bild aufgezeichnet wurde, wird die Option [Logoauswahl] auf [Benutzer] gesetzt. Das aufgezeichnete Bild wird angezeigt wenn der Projektor das nächste Mal eingeschaltet wird.

Hinweis

- Unterstützt nur Signaleingänge in den Formaten Standbild Computer (RGB) und Standbild HDMI.
- Aufnahme ist je nach Eingangssignal nicht verfügbar.
- Es wird empfohlen, ein Signal mit derselben Auflösung aufzunehmen, wie die Display-Punkte (Auflösung der Projektionsfläche) des Projektors.
  Für PT-TW340, PT-TW250: 1 280 x 800
  Für PT-TX400, PT-TX310, PT-TX210: 1 024 x 768
- Die Funktion [Aufzeichnen] und [Logoauswahl] ist nicht verfügbar wenn [Logo PIN Code Sperre] auf [Ein] gesetzt ist.
- Die Einstellungen von [Trapezkorrektur] werden vorübergehen aufgehoben wenn das Bild aufgezeichnet wird.

[Logo PIN Code Sperre]

Stellen Sie den Logo-PIN-Code ein (dreistellig).

1) Drücken Sie ▲▼, um [Logo] auszuwählen.

2) Drücken Sie die Taste <ENTER>.
- Der Bildschirm [Logo] wird angezeigt.

3) Drücken Sie ▲▼, um [Logo PIN Code Sperre] auszuwählen.

4) Drücken Sie die Taste <ENTER>.
- Der Eingabebildschirm [Logo PIN Code] wird angezeigt.

5) Drücken Sie die Taste <ENTER>.

6) Tragen Sie den Logo PIN-Code ein, den Sie entsprechend der Anleitung in „Eingabe eines Logo-PIN-Codes“ festgelegt haben.

■ Eingabe eines Logo-PIN-Codes

i) Drücken Sie die Taste ▲▼ um eine Zahl von 0 bis 9 auszuwählen.

ii) Drücken Sie die Taste <ENTER>.
- Die vordefinierte Zahl ändert sich zu ∗, und der Cursor bewegt sich zum nächsten Feld.

iii) Wiederholen Sie die obigen Schritte bis Sie eine dreistellige Zahl eingegeben haben.
- Bewegen Sie den Cursor zu [Bestätigen] nachdem Sie eine dreistellige Zahl festgelegt haben.

iv) Drücken Sie die Taste <ENTER>.
- Kehrt zurück zum Bildschirm [Logo].

7) Drücken Sie ▲▼, um das Element zu wechseln.
- Die Option ändert sich mit jeder Betätigung der Taste.

[Ein]	Einstellung oder Änderung von [Logoauswahl] und [Aufzeichnen] sind ohne der Eingabe des PIN-Codes nicht möglich.
[Aus]	Einstellung oder Änderung von [Logoauswahl] und [Aufzeichnen] sind ohne der Eingabe des PIN-Codes möglich.

Achtung

- Der voreingestellte Logo-PIN-Code ist „111“.
- Ändern Sie den Logo-PIN-Code, der möglichst schwer zu erraten sein soll, in regelmäßigen Abständen.

Hinweis

- Wenn Sie die Zahl korrigieren möchten, drücken Sie die Taste <MENU> um die Zahl zurückzusetzen und geben Sie eine neue ein.
- Drücken Sie die Taste <ENTER> nach dem Verschieben des Cursors auf [Abbrechen], um zum Menü-Bildschirm zurückzukehren.
- Falls Sie eine falsche Zahl eingegeben haben, wird die Zahl (∗) rot und zurückgesetzt. Geben Sie dann eine neue Zahl ein.

[Logo PIN Code Wechsel]

Ändern des Logo-PIN-Codes.

1) Drücken Sie ▲▼, um [Logo] auszuwählen.

2) Drücken Sie die Taste <ENTER>.
- Der Bildschirm [Logo] wird angezeigt.

3) Drücken Sie ▲▼, um [Logo PIN Code Wechsel] auszuwählen.

4) Drücken Sie die Taste <ENTER>.
- Der Eingabebildschirm [Logo PIN Code] wird angezeigt.

5) Drücken Sie die Taste <ENTER>.

6) Drücken Sie ▲▼, um den aktuellen PIN-Code von 0 bis 9 einzugeben und drücken Sie die Taste <ENTER>.

7) Drücken Sie die Taste <ENTER>.
- Der Eingabebildschirm [Neuer Logo PIN Code] wird angezeigt.

8) Tragen Sie den Logo PIN-Code ein, den Sie entsprechend der Anleitung in „Eingabe eines Logo-PIN-Codes“ festgelegt haben.

Hinweis

- Wenn Sie die Zahl ändern möchten, drücken Sie ▲▼, um die Zahl zurückzusetzen und anschließend ▲▼, um eine neue einzugeben.
- Drücken Sie die Taste <ENTER> nachdem Sie den Cursor zu [Abbrechen] bewegt haben, um zum Menü-Bildschirm zurückzukehren.
- Falls Sie eine falsche Zahl eingegeben haben, wird die Zahl (∗) rot und zurückgesetzt. Geben Sie dann eine neue Zahl ein.

[Sicherheit]

Richten Sie einen PIN-Code ein, um zu verhindern, dass Unbefugte das Gerät bedienen. Der Eingabebildschirm [PIN Code] wird angezeigt wenn der Projektor eingeschaltet wird.

1) Drücken Sie ▲▼, um [Sicherheit] auszuwählen.

2) Drücken Sie die Taste <ENTER>.
- Der Bildschirm [Sicherheit] wird angezeigt.

3) Drücken Sie ▲▼, um das Element zu wechseln.
- Die Option ändert sich mit jeder Betätigung der Taste.

[PIN Code Sperre]	Der Bildschirm [PIN Code] wird angezeigt wenn der Projektor eingeschaltet wird. Der Projektor kann nicht verwendet werden ohne dass der PIN-Code eingegeben wird.
[PIN Code Wechsel]	Ändern Sie den PIN-Code.

Achtung

- Der voreingestellte PIN-Code ist „111“.
- Ändern Sie den PIN-Code, der möglichst schwer zu erraten sein soll, in regelmäßigen Abständen.

[PIN Code Sperre]

Stellen Sie den PIN-Code ein (dreistellig).

1) Drücken Sie ▲▼, um [Sicherheit] auszuwählen.

2) Drücken Sie die Taste <ENTER>.
- Der Bildschirm [Sicherheit] wird angezeigt.

3) Drücken Sie ▲▼, um [PIN Code Sperre] auszuwählen.

4) Drücken Sie die Taste <ENTER>.
- Der Eingabebildschirm [PIN Code] wird angezeigt.

5) Drücken Sie die Taste <ENTER>.

6) Tragen Sie den PIN-Code ein, den Sie entsprechend der Anleitung in „Eingabe eines PIN-Codes“ festgelegt haben.

■ Eingabe eines PIN-Codes

i) Drücken Sie die Taste ▲▼ um eine Zahl von 0 bis 9 auszuwählen.

ii) Drücken Sie die Taste <ENTER>.
- Die vordefinierte Zahl ändert sich zu ∗, und der Cursor bewegt sich zum nächsten Feld.

iii) Wiederholen Sie die obigen Schritte bis Sie eine dreistellige Zahl eingegeben haben.
- Bewegen Sie den Cursor zu [Bestätigen] nachdem Sie eine dreistellige Zahl festgelegt haben.

iv) Drücken Sie die Taste <ENTER>.
- Kehrt zurück zum Bildschirm [Sicherheit].

7) Drücken Sie ▲▼, um das Element zu wechseln.
- Die Option ändert sich mit jeder Betätigung der Taste.

[Ein]	Der Bildschirm [PIN Code] wird angezeigt wenn der Projektor eingeschaltet wird. Der Projektor kann nicht verwendet werden ohne dass der PIN-Code eingegeben wird.

[Aus]	Der Projektor kann ohne einen PIN-Code verwendet werden.

Hinweis

- Wenn Sie die Zahl korrigieren möchten, drücken Sie die Taste <MENU> um die Zahl zurückzusetzen und geben Sie eine neue ein.
- Drücken Sie die Taste <ENTER> nach dem Verschieben des Cursors auf [Abbrechen], um zum Menü-Bildschirm zurückzukehren.
- Falls Sie eine falsche Zahl eingegeben haben, wird die Zahl (∗) rot und zurückgesetzt. Geben Sie dann eine neue Zahl ein.

[PIN Code Wechsel]

Ändern Sie den PIN-Code.

1) Drücken Sie ▲▼, um [Sicherheit] auszuwählen.

2) Drücken Sie die Taste <ENTER>.
- Der Bildschirm [Sicherheit] wird angezeigt.

3) Drücken Sie ▲▼, um [PIN Code Wechsel] auszuwählen.

4) Drücken Sie die Taste <ENTER>.
- Der Eingabebildschirm [PIN Code] wird angezeigt.

5) Tragen Sie den PIN-Code ein, den Sie entsprechend der Anleitung in „Eingabe eines PIN-Codes“ festgelegt haben.

6) Drücken Sie die Taste <ENTER>.
- Der Eingabebildschirm [Neuer PIN Code] wird angezeigt.

7) Tragen Sie den neuen PIN-Code ein, den Sie entsprechend der Anleitung in „Eingabe eines PIN-Codes“ festgelegt haben.

[Automatische Lampenabschaltung]

Diese Funktion optimiert die Lampenleistung entsprechend dem Betriebsstatus, um Energieverbrauch zu reduzieren.

[Automatische Lampenabschaltung]

Gehen Sie wie folgt vor falls es keinen Signaleingang gibt.

1) Drücken Sie ▲▼, um [Automatische Lampenabschaltung] auszuwählen.

2) Drücken Sie die Taste <ENTER>.
- Der Bildschirm [Automatische Lampenabschaltung] wird angezeigt.

3) Drücken Sie ▲▼, um das Element zu wechseln.
- Die Option ändert sich mit jeder Betätigung der Taste.

[Bereitschaft]	Der Countdown-Timer wird nach 30 Sekunden ohne Eingangssignal angezeigt. Die Projektionslampe wird ausgeschaltet und kühlt sich ab wenn die eingestellte Zeit erreicht ist, und der Projektor geht in den Betriebsbereitschaftsmodus der automatischen Lampenabschaltung. Die Projektionslampe wird erneut eingeschaltet, wenn wieder ein Eingangssignal anliegt oder eine Taste (außer Ein/Aus-Taste <⏻/❙>) gedrückt wird.
[Herunterfahren]	Der Countdown-Timer wird nach 30 Sekunden ohne Eingangssignal angezeigt. Die Projektionslampe schaltet sich aus und kühlt sich ab, wenn die eingestellte Zeit erreicht ist, und der Projektor geht in den Standby-Status.
[Aus]	Die Funktion ‚Automatische Lampenabschaltung‘ ist ausgeschaltet.
[Timer]	Stellen Sie die Zeit ein, nach der die Automatische Lampenabschaltung zu arbeiten beginnt.
[Bereitschaft countdown]	Die Zeit vom Zustand in dem die Funktion ‚automatische Lampenabschaltung‘ ausgeführt wird bis zum Standby-Modus kann auf 0 ~ 30 Minuten eingestellt werden wenn bei [automatische Lampenabschaltung] die Option [Bereitschaft] eingestellt ist. Sie kann in Schritten von 1 Minute erhöht werden.

Einstellung von [Timer] in Schritt 3)

Die Zeit, nach der die Automat. Lampenabschaltung zu arbeiten beginnt, ist zwischen 1-30 Minuten einstellbar. Sie kann in Schritten von 1 Minute erhöht werden.

1) Drücken Sie ▲▼, um [Timer] auszuwählen.

2) Drücken Sie die Taste <ENTER>.

3) Drücken Sie ▲▼, um den Zeitwert zu ändern.
- Die Zeit ändert sich mit jeder Betätigung der Taste.

Einstellung von [Bereitschaft countdown] in Schritt 3)

Die Zeit vom Zustand in dem die Funktion ‚automatische Lampenabschaltung' ausgeführt wird bis zum Standby-Modus kann auf 0 ~ 30 Minuten eingestellt werden wenn bei [automatische Lampenabschaltung] die Option [Bereitschaft] eingestellt ist. Sie kann in Schritten von 1 Minute erhöht werden.

1) Drücken Sie ▲▼, um [Bereitschaft countdown] auszuwählen.

2) Drücken Sie die Taste <ENTER>.

3) Drücken Sie ▲▼, um den Zeitwert zu ändern.

- Die Option ändert sich mit jeder Betätigung der Taste.

[0 Minuten]	Der Bereitschaftsmodus der automatischen Lampenabschaltung wird fortgesetzt.
[1 Minuten] ~ [30 Minuten]	Von dem Bereitschaftsmodus der automatischen Lampenabschaltung bis zum Standby-Modus wenn der Projektor den eingestellten Zeitwert erreicht.

[Filterzähler]

Diese Funktion wird verwendet, um die Filterbetriebszeit zurückzusetzen und die Warnungsanzeige einzustellen.

1) Drücken Sie ▲▼, um [Filterzähler] auszuwählen.

2) Drücken Sie die Taste <ENTER>.

- Der Bildschirm für [Filterzähler] wird angezeigt.

3) Drücken Sie ▲▼, um das Element zu wechseln.

- Die Option ändert sich mit jeder Betätigung der Taste.

[Filterzähler]	Anzeige der Filterbetriebszeit.
[Timer]	Stellt die Zeit für die Anzeige des Warnsymbols ein.
[Filterzähler zurücksetzen]	Setzt die Zähluhr für den Filter zurück.

Einstellung von [Timer]

1) Drücken Sie ▲▼, um [Timer] auszuwählen.

2) Drücken Sie die Taste <ENTER>.

3) Drücken Sie ▲▼, um die Zeiteinstellung zu ändern.

- Die Option ändert sich mit jeder Betätigung der Taste.
  [Aus] → [100 Std.] → [200 Std.] → [300 Std.]

[Filterzähler zurücksetzen]

1) Drücken Sie ▲▼, um [Filterzähler zurücksetzen] auszuwählen.

2) Drücken Sie die Taste <ENTER>.

- Der Bildschirm für [Filterzähler zurücksetzen?] wird angezeigt.

3) Drücken Sie ▲▼ um [Ja] auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste <ENTER>.

- Der Bildschirm für [OK?] wird angezeigt.

4) Drücken Sie ▲▼ um [Ja] auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste <ENTER>.

[Testmuster]

Zeigt das im Projektor integrierte Testbild an.
Einstellungen von Position, Größe und andere Faktoren werden im Testbild nicht wiedergegeben. Achten Sie darauf, das Eingangssignal vor der Durchführung verschiedener Einstellungen anzuzeigen.

1) Drücken Sie ▲▼, um [Testmuster] auszuwählen.

2) Drücken Sie die Taste <ENTER>.

- Der Bildschirm [Testmuster] wird angezeigt.

3) Drücken Sie ▲▼, um das Element zu wechseln.

[Aus]	Das Testbild wird nicht angezeigt.
[Graustufen 1]	Wählen Sie ein Testbild aus, so dass es einfach ist, verschiedene Anpassungen vorzunehmen.
[Graustufen 2]	
[Graustufen 3]	
[Graustufen 4]	
[Farbbalken]	
[Rot]	
[Grün]	
[Blau]	
[Gitterschnitt]	
[Weiß]	
[Schwarz]	
[Raster grau]	

4) Drücken Sie die Taste <ENTER>.

- Das auswählte Testbild wird angezeigt und der Menübildschirm wird ausgeblendet.

Hinweis

- Drücken Sie die Taste <MENU>, um das Menü aufzurufen und wählen Sie [Aus] unter [Testmuster], wenn Sie die Funktion Testmuster beenden möchten.

[Netzwerk]

Initialisiert die Einstellungen des Netzwerks bevor die Netzwerk-Funktion verwendet wird.

[Netzwerkeinstellung]

1) Drücken Sie ▲▼, um [Netzwerk] auszuwählen.

2) Drücken Sie die Taste <ENTER>.

- Der Bildschirm [Netzwerk] wird angezeigt.

3) Drücken Sie die Taste <ENTER>.

- Der Bildschirm [Netzwerkeinstellung] wird angezeigt.

4) Drücken Sie ▲▼, um eine Option auszuwählen, und ändern Sie die Einstellungen gemäß den Anweisungen.

[DHCP]	**[Ein]:** Wenn ein DHCP-Server im Netzwerk vorhanden ist, mit dem der Projektor verbunden ist, wird die IP-Adresse automatisch erfasst. **[Aus]:** Wenn im Netzwerk kein DHCP-Server vorhanden ist, mit dem der Projektor verbunden ist, stellen Sie zusätzlich [IP Adresse], [Subnetz] und [Gateway] ein.
[IP Adresse]	Geben Sie die IP-Adresse ein, wenn kein DHCP-Server verwendet wird.
[Subnetz]	Geben Sie die Subnet-Maske ein, wenn kein DHCP-Server verwendet wird.
[Gateway]	Geben Sie die Gateway-Adresse ein, wenn kein DHCP-Server verwendet wird.
[DNS]	Geben Sie die DNS-Serveradresse ein, wenn kein DHCP-Server verwendet wird.

5) Drücken Sie▲▼, um [Bestätigen] auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste <ENTER>.

- Die folgenden Einstellungen werden vor dem Projektorversand im Werk eingestellt.

[DHCP]	Aus
[IP Adresse]	192.168.1.100
[Subnetz]	255.255.255.0
[Gateway]	192.168.1.1
[DNS]	192.168.1.1

Hinweis

- Der DHCP-Server muss bereits eingeschaltet sein, wenn er in den Netzwerkeinstellungen aktiviert wird.
- Wenden Sie sich bezüglich der IP-Adresse, des Subnetz und des Gateways an Ihren Netzwerkadministrator.

[Netzwerkeinst.]

1) Drücken Sie ▲▼, um [Netzwerk] auszuwählen.

2) Drücken Sie die Taste <ENTER>.

- Der Bildschirm [Netzwerk] wird angezeigt. Bestätigen Sie dann die folgenden Optionen.

[MAC Adresse]	Zeigt die MAC-Adresse des Projektors an.
[IP Adresse]	Zeigt die aktuelle IP-Adresse des Projektors an.

[Fernbedienung]

Das Umschalten des Fernbedienungscodes dient dazu, Störungen durch andere Fernbedienungen beim gleichzeitigen Betrieb mehrerer Projektoren oder Videogeräte im selben Raum zu verhindern.

1) Drücken Sie ▲▼, um [Fernbedienung] auszuwählen.

2) Drücken Sie die Taste <ENTER>.

- Der Bildschirm [Fernbedienung] wird angezeigt.

3) Drücken Sie ▲▼, um ein Element auszuwählen.

- Dieser Projektor bietet 7 unterschiedliche Fernbedienungscodes: [Alle], [Code 1] ~ [Code 6].

[Alle]	Wählen Sie diese Option, wenn Sie Projektoren ohne festgelegte ID-Nummer steuern möchten.
[Code 1] - [Code 6]	Wählen Sie diese Option, wenn Sie eine festgelegte ID-Nummer zur Steuerung eines einzelnen Projektors verwenden.

4) Drücken Sie die Taste <ENTER>.

- [Fernbedienung] ist eingestellt.

Hinweis

- Wenn Sie eine ID-Nummer für die individuelle Steuerung einstellen, muss die ID-Nummer einer Fernbedienung mit der ID-Nummer des Projektors übereinstimmen.
- Wenn die ID-Nummer auf [Alle] festgelegt ist, kann der Projektor unabhängig von der ID-Nummer der Fernbedienung funktionieren. Wenn mehrere Projektoren nebeneinander verwendet werden, deren ID auf [Alle] gesetzt wurde, können diese nicht unabhängig von den Projektoren mit anderen ID-Nummern bedient werden.
- Weitere Informationen zum Einstellen der ID-Nummer auf der Fernbedienung finden Sie in „Einstellen der ID-Nummern der Fernbedienung“ (➡ Seite 21).

[Fabrikeinstellungen]

Zurücksetzen der Einstellungswerte auf die Werkseinstellungen.

1) Drücken Sie ▲▼, um [Fabrikeinstellungen] auszuwählen.

2) Drücken Sie die Taste <ENTER>.

- Der Bildschirm [Zurück zu den Fabrikeinstellungen?] wird angezeigt.

3) Drücken Sie ▲▼ um [Ja] auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste <ENTER>.

- Der Bildschirm [OK?] wird angezeigt.

4) Drücken Sie ▲▼ um [Ja] auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste <ENTER>.

- Die Meldung [Bitte warten] erscheint, und der Rücksetzvorgang wird gestartet. Nach Beendigung des Vorgangs wird die Meldung [Bitte warten] nicht mehr angezeigt.

Achtung

- Nach dem Zurücksetzen auf die [Fabrikeinstellungen] muss der Projektor ausgeschaltet werden (➡ Seite 33). Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, und schalten Sie den Projektor ein, dann ist die Anfangseinstellung der Werte wiederhergestellt.

Hinweis

- Wenn das Zurücksetzen auf die [Fabrikeinstellungen] ausgeführt wird, werden alle Einstellwerte, außer Benutzer-Logo, PIN Code Sperre, Logo PIN Code Sperre, Lampenzähler, Filterzähler und Logoauswahl auf die Fabrikeinstellungen zurückgesetzt.

Menü [Memory Viewer]

Wählen Sie auf dem Menü-Bildschirm die Option [Memory Viewer] aus dem Hauptmenü, und wählen Sie eine Option aus dem Untermenü.
Weitere Informationen über den Menü-Bildschirm finden Sie im Abschnitt „Navigieren im Menü“ (➡ Seite 41).
- Nachdem Sie die Option gewählt haben, bestätigen Sie sie mit ▲▼.

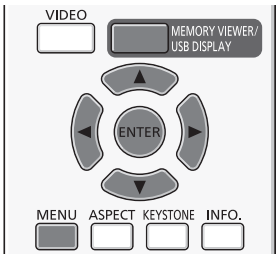

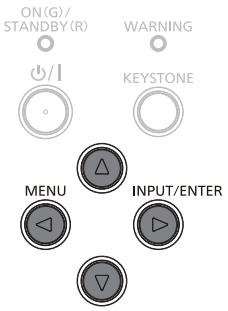

Hinweis

- Speicheranzeige-Funktion gilt nur bei PT-TW340, PT-TW250, PT-TX400 und PT-TX310.
- Das Menü [Memory Viewer] ist verfügbar wenn das Eingangssignal [Memory Viewer] ist.
- Das Menü mit Ausnahme von [Bildwechsel einstellen], dessen Einstellungen geändert wurden, ist vor [Anwenden] noch nicht wirksam.

[Bildwechsel einstellen]

Startet die Diashow.

1) **Drücken Sie ▲▼, um [Bildwechsel einstellen] auszuwählen.**
2) **Drücken Sie die Taste <ENTER>.**
   - Die Diashow beginnt.

[Übergangseffekt Bildwechsel]

Einstellen des Effekts beim Wechsel des Diashow-Bildes.

1) **Drücken Sie ▲▼, um [Übergangseffekt Bildwechsel] auszuwählen.**
2) **Drücken Sie die Taste <ENTER>.**
3) **Drücken Sie ▲▼, um das Element zu wechseln**.
   - Die Option ändert sich mit jeder Betätigung der Taste.

[Bild nach unten]	Das Bild wechselt von oben nach unten.
[Bild nach rechts]	Das Bild wechselt von links nach rechts.

[Sortier Reiehfolge]

Einstellen der Sortierungsreihenfolge der Diashow.

1) **Drücken Sie ▲▼, um [Sortier Reiehfolge] auszuwählen.**
2) **Drücken Sie die Taste <ENTER>.**
3) **Drücken Sie ▲▼, um das Element zu wechseln**.
   - Die Option ändert sich mit jeder Betätigung der Taste.

[Ordnen nach Umfang]	Sortiert die Dateien oder Ordner nach ihrer Art.
[Ordnen nach Größe]	Sortiert die Dateien oder Ordner nach der Datenmenge.
[Ordnen nach Zeit]	Sortiert die Dateien oder Ordner nach der Erstellungszeit.
[Ordnen nach Name]	Sortiert die Dateien oder Ordner nach dem Namen.

[Rotieren]

Einstellen der Rotierungsrichtung für das Bild.

1) **Drücken Sie ▲▼, um [Rotieren] auszuwählen.**
2) **Drücken Sie die Taste <ENTER>.**
3) **Drücken Sie ▲▼, um das Element zu wechseln**.

- Die Option ändert sich mit jeder Betätigung der Taste.

[Nicht rotieren]	Die Rotierung ist deaktiviert.
[270 Grad]	Rotiert das Bild um 270 Grad entgegen dem Uhrzeigersinn.
[180 Grad]	Rotiert das Bild um 180 Grad.
[90 Grad]	Rotiert das Bild um 90 Grad entgegen dem Uhrzeigersinn.

[Bester Treffer]

Einstellen, ob das Bild an die Projektionsfläche angepasst werden soll oder nicht.

1) Drücken Sie ▲▼, um [Bester Treffer] auszuwählen.

2) Drücken Sie die Taste <ENTER>.

3) Drücken Sie ▲▼, um das Element zu wechseln.

- Die Option ändert sich mit jeder Betätigung der Taste.

[Ein]	Das Bild wird an das Seitenverhältnis der Projektionsfläche angepasst.
[Aus]	Das Bild wird in seiner normalen Pixelgröße angezeigt.

[Wiederholen]

Einstellen, ob die Diashow in Endlosschleife vorgeführt wird oder nicht.

1) Drücken Sie ▲▼, um [Wiederholen] auszuwählen.

2) Drücken Sie die Taste <ENTER>.

3) Drücken Sie ▲▼, um das Element zu wechseln.

- Die Option ändert sich mit jeder Betätigung der Taste.

[Ein]	Die Vorführung der ersten Datei erfolgt erneut nachdem die letzte Datei vorgeführt wurde.
[Aus]	Rückkehr zur Miniaturansicht nachdem die letzte Datei vorgeführt wurde.

[Anwenden]

Übernimmt die Einstellungen für die Diashow.

1) Drücken Sie ▲▼, um [Anwenden] auszuwählen.

2) Drücken Sie die Taste <ENTER>.

- Die Einstellungen für die Optionen (außer für [Bildwechsel einstellen]) werden übernommen.

Menü [Information]

Wählen Sie auf dem Menübildschirm die Option [Information] aus dem Hauptmenü aus.
Weitere Informationen über den Menü-Bildschirm finden Sie im Abschnitt „Navigieren im Menü“ (➡ Seite 41).

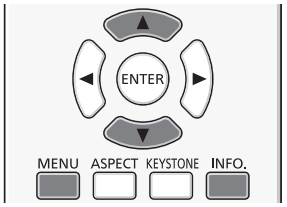

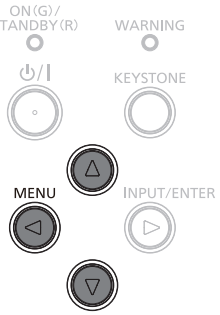

[Information]

Zeigt den Status des Projektors an.

1) Drücken Sie ▲▼, um [Information] auszuwählen.

- Der Bildschirm [Information] wird angezeigt.
- Sie können auch die Taste <INFO.> auf der Fernbedienung drücken. (➡ Seite 37)

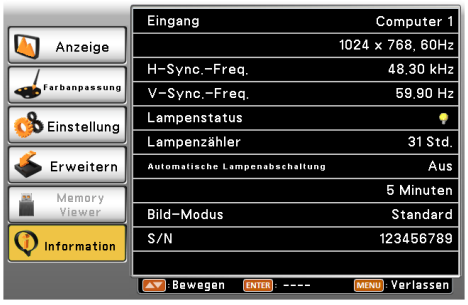

[Eingang]	Die ausgewählte Eingangsquelle und das System werden angezeigt.
[H-Sync.-Freq.]	Die horizontale Frequenz des Eingangssignals wird in kHz angezeigt. [- - - -] wird angezeigt wenn kein Signal entdeckt wurde.
[V-Sync.-Freq.]	Die vertikale Frequenz des Eingangssignals wird in Hz angezeigt. [- - - -] wird angezeigt wenn kein Signal entdeckt wurde.
[Lampenstatus]	Der Einstellungsstatus von [Lampenkontrolle] wird angezeigt.
[Lampenzähler]	Die Nutzungszeit der Lampe wird angezeigt. (Anzeige der konvertierten Betriebsdauer wenn [(Eco 1)] verwendet wird.)
[Automatische Lampenabschaltung]	Der Einstellungsstatus von [Automatische Lampenabschaltung] wird angezeigt.
[Bild-Modus]	Der Einstellungsstatus von [Bild-Modus] wird angezeigt.
[S/N]	Die Seriennummer des Projektors wird angezeigt. Die Seriennummer des Projektors ist für den Service erforderlich.

Netzwerksteuerung

Netzwerkverbindungen

Der Projektor besitzt eine Netzwerkfunktion und die folgenden Bedienungen sind vom Computer aus mit der Webbrowser-Steuerung möglich.
- Einstellung und Anpassung des Projektors.
- Anzeige des Projektorstatus.

Hinweis

- Es ist ein Netzwerkkabel erforderlich, um die Netzwerkfunktion nutzen zu können.

■ Beispiel für eine normale Netzwerkverbindung

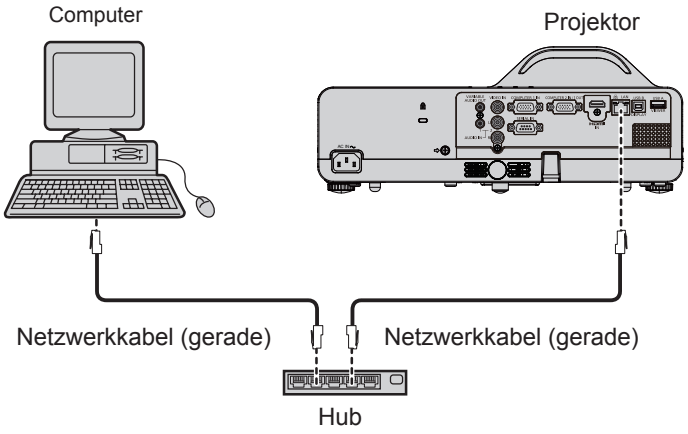

- Ein Webbrowser ist erforderlich, um diese Funktion nutzen zu können. Bestätigen Sie, dass der Webbrowser vorab verwendet werden kann.
  Kompatible Internet-Browser: Internet Explorer 7.0/8.0/9.0/10.0, Safari 4.0/5.0/6.0 (Mac OS)
- Benutzen Sie ein LAN-Kabel (STP-Kabel), das mit der Kategorie 5 oder höher kompatibel ist.
- Verwenden Sie ein Netzkabel mit einer Länge von 100 Meter oder kürzer.

■ Name und Funktion der Netzwerkfunktionsteile

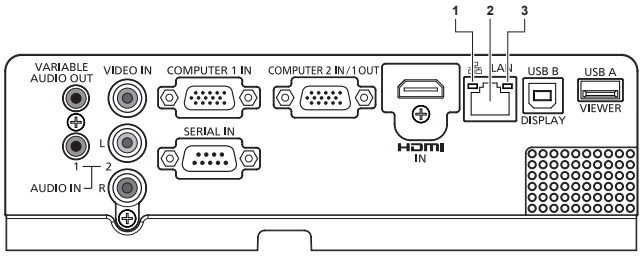

1 Lampe LAN LINK/ACT (gelb)
Leuchtet, wenn Verbindung hergestellt ist.
Blinkt beim Empfangen oder Senden von Daten.

2 Anschluss <LAN> (10BASE-T/100BASE-TX)
Für den Anschluss eines LAN-Kabels.

3 Lampe LAN 10/100 (grün)
Leuchtet, wenn Verbindung hergestellt ist zu 100BASE-TX.

Achtung

- Wenn ein Netzwerkkabel direkt an den Projektor angeschlossen ist, muss die Netzwerkverbindung in Innenräumen vorgenommen werden.
- Wenn Sie Kabel sowohl an den Anschluss <HDMI IN> als auch an den Anschluss <USB B (DISPLAY)> anschließen, ist es eventuell schwierig, das an den Anschluss <LAN> angeschlossene Netzwerkkabel zu entfernen. Wenn Sie das Netzwerkkabel vom Anschluss <LAN> entfernen, entfernen Sie zuerst das an den Anschluss <HDMI IN> oder an den Anschluss <USB B (DISPLAY)> angeschlossene Kabel.

Projektoreinstellungen

1) Verwenden Sie ein Netzwerkkabel (gerade), um den Projektor mit dem Computer zu verbinden.

2) Schalten Sie den Projektor ein.

3) Stellen Sie das Menü [Erweitern] → [Netzwerk] → [Netzwerkeinstellung] ein.
- Weitere Informationen dazu finden Sie im Menü [Erweitern] → [Netzwerk] (➡ Seite 66).

Hinweis

- Bitte besprechen Sie den Anschluss an ein bestehendes Netzwerk vorher mit Ihrem Netzwerkadministrator.
- Die folgenden Einstellungen werden vor dem Projektorversand im Werk eingestellt.

[DHCP]	Aus
[IP Adresse]	192.168.1.100
[Subnetz]	255.255.255.0
[Gateway]	192.168.1.1
[DNS]	192.168.1.1

Computersteuerung

Verbindung kann über ein Kabel-LAN-Netzwerk hergestellt werden. Besprechen Sie aber vor der Änderung von Netzwerkeinstellungen dies mit dem Systemadministrator.

1) Schalten Sie den Computer ein.

2) Nehmen Sie die Netzwerkeinstellungen in Absprache mit dem Systemadministrator vor.

- Wenn der Projektor auf die Standardeinstellungen gesetzt ist, kann der Computer mit den folgenden Netzwerkeinstellungen verwendet werden.

[IP Adresse]	192.168.1.101
[Subnetz]	255.255.255.0
[Gateway]	192.168.1.1

Zugriff über einen Webbrowser

1) Rufen Sie den Webbrowser auf dem PC auf.

2) Geben Sie die IP-Adresse des Projektors im URL-Eingabefeld des Webbrowsers ein.

- Der Bildschirm [Network Display System] wird angezeigt.

3) Klicken Sie auf [Login] und geben Sie das Passwort in der Spalte [Password] ein.

- Die werkseitige Standardeinstellung des Benutzernamens lautet „admin“ (Administratorrechte) und das Passwort lautet „admin“.

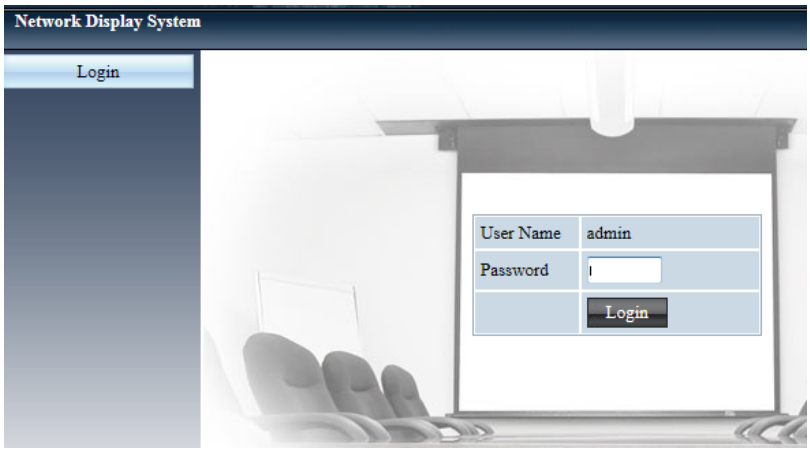

4) Klicken Sie auf [Login]

- Die Seite [System Status] wird angezeigt.

Hinweis

- Sie können die obere rechte Ecke des Bildschirms des Internetbrowsers anklicken, um die Bildschirmsprache auszuwählen.
- Führen Sie keine Einstellung oder gleichzeitige Steuerung, indem Sie verschiedene Webbrowser starten. Den Projektor nicht von mehreren Computern steuern oder einstellen.
- Ändern Sie zuerst das Passwort. (8 Zeichen halber Breite) (➡ Seite 73)
- Wenn der Bildschirm für die Web-Steuerung nicht angezeigt wird, wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator.

Beschreibung aller Optionen

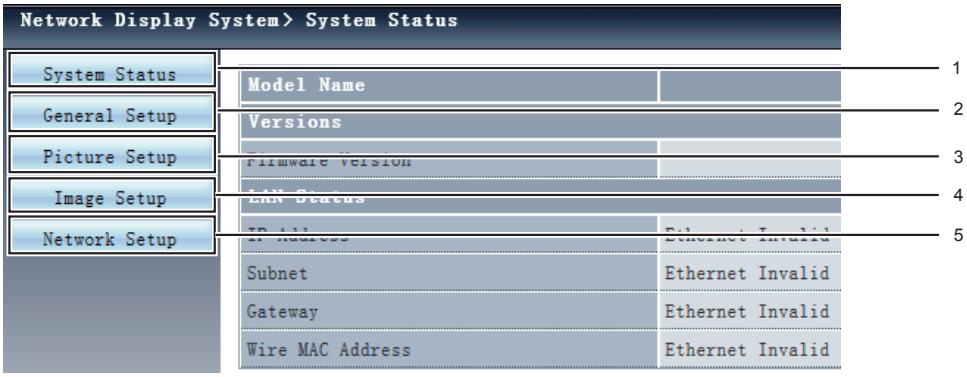

1 [System Status]
Die Seite [System status] wird angezeigt, wenn Sie auf dieses Element klicken.

2 [General Setup]
Die Seite [General Setup] wird angezeigt, wenn Sie auf dieses Element klicken.

3 [Picture Setup]
Die Seite [Picture Setup] wird angezeigt, wenn Sie auf dieses Element klicken.

4 [Image Setup]
Die Seite [Image Setup] wird angezeigt, wenn Sie auf dieses Element klicken.

5 [Network Setup]
Die Seite [Network Setup] wird angezeigt, wenn Sie auf dieses Element klicken.

Seite [System status]

Zeigt den Status des Projektors für die folgenden Elemente an.

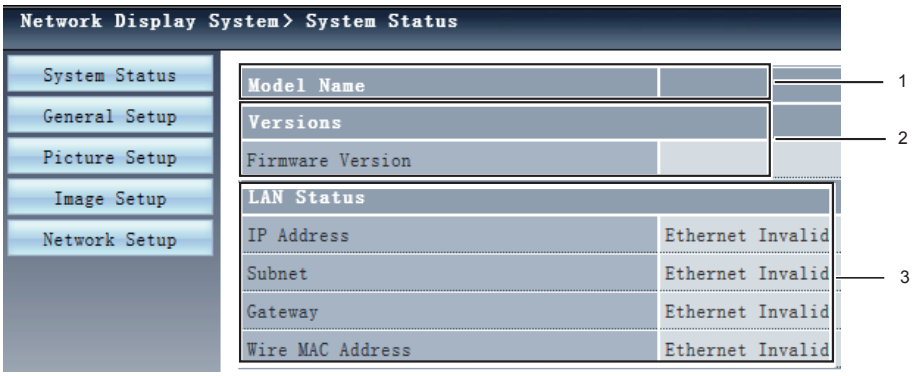

1 [Model Name]
Zeigt die Modell-Nummer des Projektors an.

2 [Versions]
Zeigt die Firmware-Version des Projektors an.

3 [LAN Status]
Zeigt den LAN-Verbindungsstatus an.

Seite [General Setup]

[Change Password for Webpage] wird angezeigt.

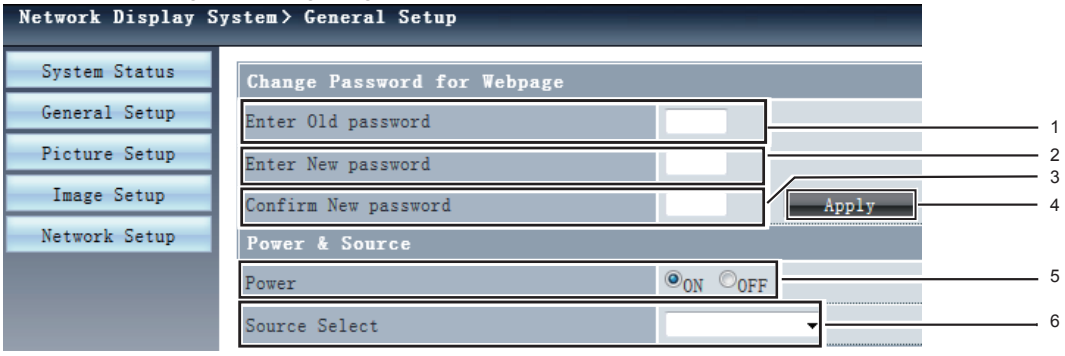

1 [Enter Old password]
Geben Sie das aktuelle Passwort ein.

2 [Enter New password]
Geben Sie das neue Passwort ein.

3 [Confirm New password]
Geben Sie das gewünschte neue Passwort zur Bestätigung erneut ein.

4 [Apply]
Aktualisiert die Einstellungen.

5 [Power]
Schaltet das Gerät ein/aus.

6 [Source Select]
Wechselt die Eingangsquelle des Projektors.

Seite [Picture Setup]

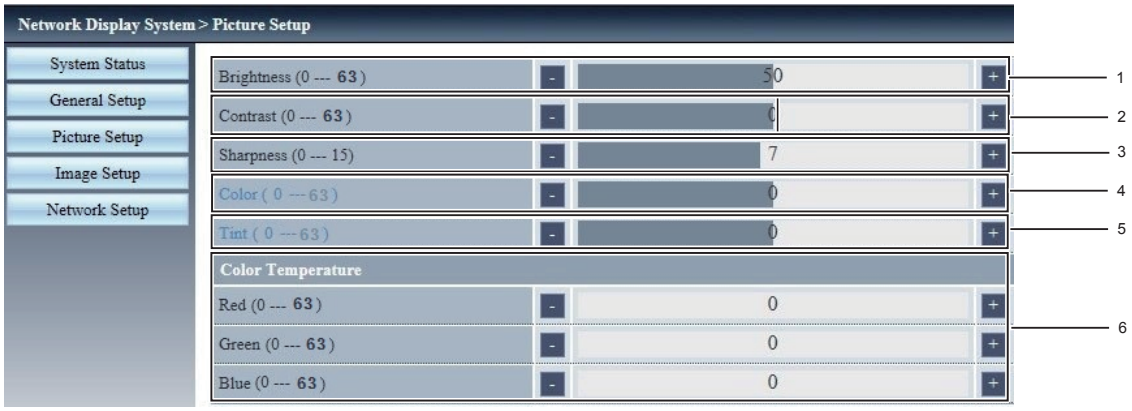

1 [Brightness]
Stellt die Helligkeit des projizierten Bildes ein.

2 [Contrast]
Stellt den Kontrast des projizierten Bildes ein.

3 [Sharpness]
Stellt die Schärfe des projizierten Bildes ein.

4 [Color]
Stellt die Farbsättigung des projizierten Bildes ein.

5 [Tint]
Stellt den Hautton des projizierten Bildes ein.

6 [Color temperature]
Stellt die Farbtemperatur des projizierten Bildes ein.

Seite [Image Setup]

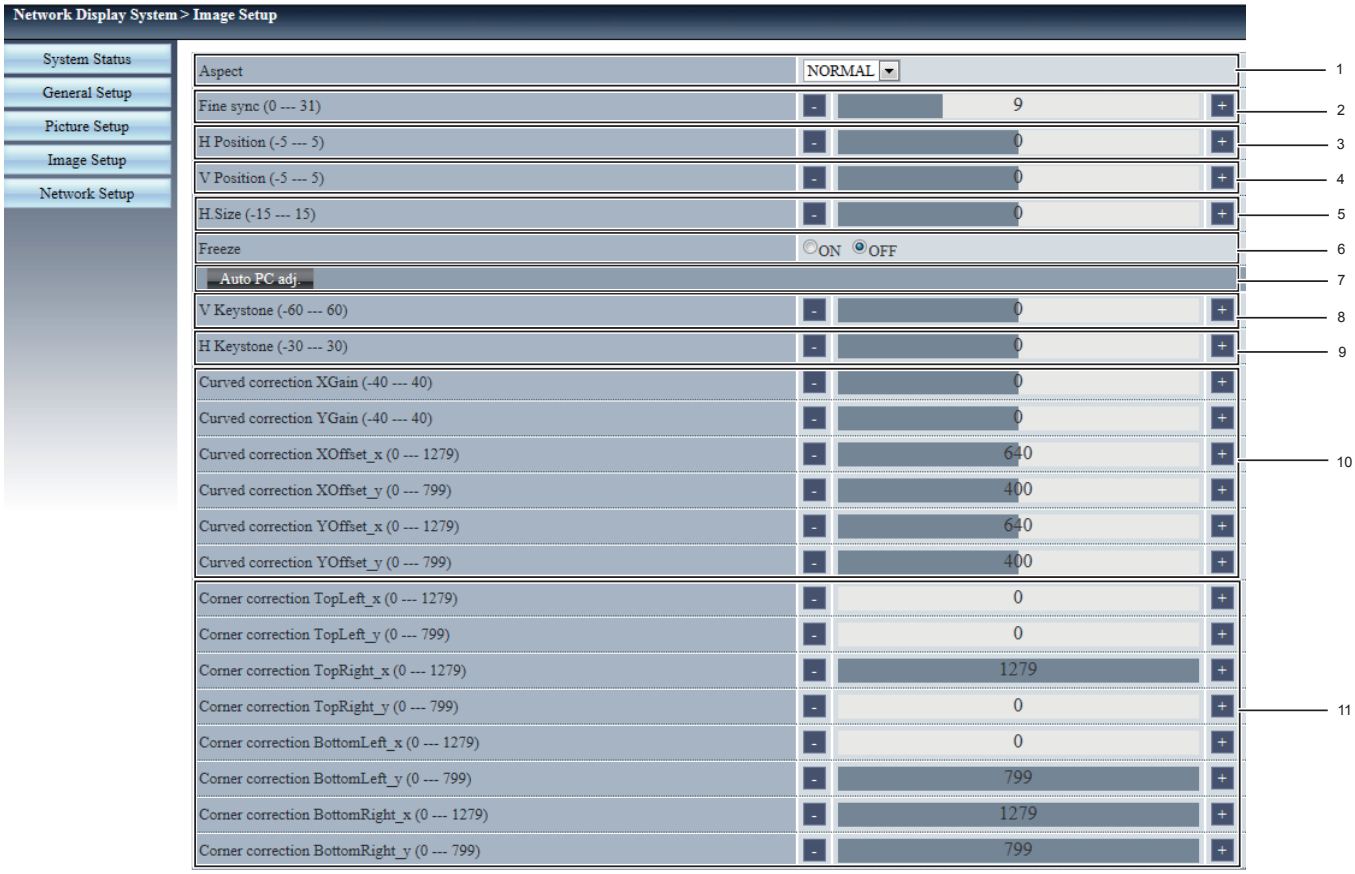

1 **[Aspect]**
Schaltet das Seitenverhältnis des projizierten Bildes um.

2 **[Fine sync]**
Stellt die Feinsynchronisierung des projizierten Bildes ein.

3 **[H Position]**
Stellt die horizontale Position des projizierten Bildes ein.

4 **[V Position]**
Stellt die vertikale Position des projizierten Bildes ein.

5 **[H.Size]**
Stellt die Gesamtanzahl der Punkte des projizierten Bildes ein.

6 **[Freeze]**
Schaltet die Standbild-Funktion ein bzw. aus.

7 **[Auto PC adj.]**
Führt die Funktion Auto PC Anp. aus.

8 **[V Keystone]**
Korrigiert die vertikale Trapezverzerrung.

9 **[H Keystone]**
Korrigiert die horizontale Trapezverzerrung.

10 **[Curved correction]**
Korrigiert die Kissenverzerrung oder die Tonnenverzerrung des projizierten Bildes.

11 **[Corner correction]**
Korrigiert die vier Ecken des projizierten Bildes.

Seite [Network Setup]

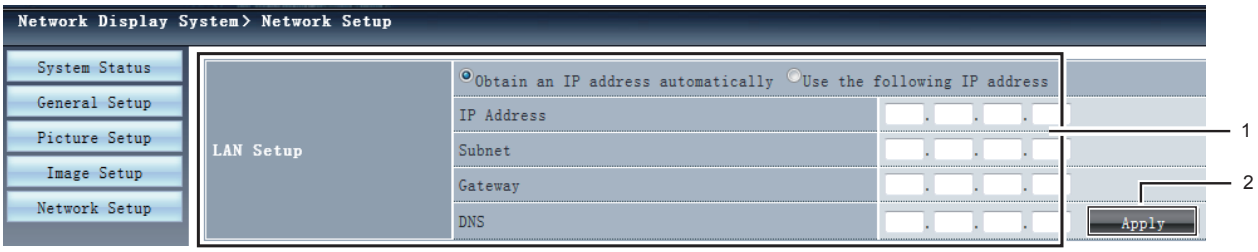

1 **[LAN Setup]**
Wählen Sie [Obtain an IP address automatically] wenn Sie den DHCP-Client aktivieren möchten.
[IP Address]
Geben Sie die IP-Adresse ein, wenn Sie keinen DHCP-Server verwenden.
[Subnet]
Geben Sie die Subnet-Maske ein, wenn Sie keinen DHCP-Server verwenden.
[Gateway]
Geben Sie die Standard-Gateway-Adresse ein, wenn Sie keinen DHCP-Server verwenden.
[DNS]
Geben Sie den DNS-Server ein, wenn Sie keinen DHCP-Server verwenden.
Zugelassene Zeichen: Zahlen (0-9), Punkt (.)
(Beispiel: 192.168.0.253)

2 **[Apply]**
Aktualisiert die Einstellungen.

Nutzung nützlicher Funktionen

Funktion Memory Viewer

Die Memory Viewer Funktion macht es möglich, die Videos und Bilder, die auf dem USB-Speicherstick gespeichert sind, zu projizieren, wenn der USB-Speicherstick in den Projektor eingesteckt ist.

■ **Was mit der Memory Viewer Funktion projiziert werden kann**

Die Memory Viewer Funktion unterstützt folgende Bilddateien:

	Erweiterung	Video-Codec	Audio-Codec	Video-Format
Video	**avi**	MotionJpeg	ADPCM	YUV 4:4:4, YUV 4:2:2, YUV 4:2:0 Maximum:1 280 x 720, 30 fps

	Erweiterung	Format	Beschreibung
Bild	**jpg/jpeg**	Baseline-Coding 24 bits Progressiv RGB 24 bits	Auflösung: 8 x 8 ~ 10 000 x 10 000 Auflösung: 8 x 8 ~ 1 280 x 800
	bmp	Paletten-basiert 1, 4, 8 bits, RGB 24, 32 bits	Die maximale Auflösung: 1 280 x 800
	png	True Color 24 bits/48 bits	Die maximale Auflösung: 1 280 x 800
	gif	Paletten-basiert 1, 4, 8 bits,	Palette - 24 bits Farbenraum; Die maximale Auflösung: 1 280 x 800
	tif / tiff		Die maximale Auflösung: 1 280 x 800
	pdf		

Hinweis

- Die maximale Größe der Datei beträgt 2 GB.
- Die maximale Anzahl der Datei/Ordner ist bis zu 500. Wenn die Anzahl überschritten wird, kann der Ordner nicht angezeigt werden und eine Fehlermeldung erscheint.
- Sie können keine Dateien wiedergeben, die durch „Digital Rights Management“ (DRM) geschützt sind.
- PDF-Dateien, die durch Sicherheitseinstellungen geschützt sind, können nicht wiedergegeben werden.
- Evtl. ist es nicht möglich, die Wiedergabe der Datei an der Position der Pause wieder fortzusetzen, obwohl die Datei in einem unterstützten Format aufgezeichnet wurde.

■ **Das damit verbundene Gerät**

Es ist mit handelsüblichen USB-Speichersticks kompatibel. (Die Sicherheit ist nicht gewährleistet.)
Es kann nicht in einem anderen Format als den mit FAT16 und FAT 32 formatierten verwendet werden.

Anzeige des Speicheranzeige-Bildschirms

1) Drücken Sie die Taste <MEMORY VIEWER/USB DISPLAY> auf der Fernbedienung oder schalten Sie die Eingangsquelle um auf [Memory Viewer].

- Drücken Sie die Taste <INPUT/ENTER> auf der Fernbedienung und wählen Sie die Eingangsquelle im Eingangsmenü.

2) Schließen Sie den USB-Speicherstick direkt an den Anschluss <USB A (VIEWER)> an.

- Der Standby-Bildschirm „please press RC ENTER“ wird angezeigt, während das Symbol des USB-Speichergeräts unten links im Bildschirm angezeigt wird.
- Wenn es im USB-Speichergerät mehrere getrennte Partitionen gibt, werden mehrere USB-Symbole angezeigt.

3) Drücken Sie die Taste <ENTER> auf der Fernbedienung.

- Das Root-Verzeichnis des USB-Speichergeräts wird in der Miniaturansicht auf dem Bildschirm angezeigt.

Bild-Wiedergabe

Es wird jedes Mal ein Bild angezeigt, wenn Sie manuell ein Bild wiedergeben.

1) Drücken Sie ▲▼◀▶ auf der Fernbedienung, um eine Datei auszuwählen.

2) Drücken Sie die Taste <ENTER> auf der Fernbedienung.

- Das Bild wird auf dem ganzen Bildschirm angezeigt.

3) Drücken Sie ▶, um zum nächsten Bild zu wechseln, drücken Sie ◀, um zum vorherigen Bild zurückzukehren.

4) Drücken Sie die Taste <ENTER> auf der Fernbedienung.

- Kehrt zum Miniaturansichts-Fenster zurück.

Diashow vorführen

Alle Bilder im selben Ordner werden automatisch wiedergegeben, wenn [Sortier Reiehfolge] und [Übergangseffekt Bildwechsel] usw. im Menü [Memory Viewer] auf die spezielle Einstellung festgelegt sind.

1) **Drücken Sie ▲▼◀▶ auf der Fernbedienung, um eine Datei auszuwählen.**
2) **Drücken Sie die Taste <MENU>, um [Memory Viewer] → [Bildwechsel einstellen] auszuwählen.**
3) **Drücken Sie die Taste <ENTER> auf der Fernbedienung.**
   - Das Bild wird auf dem ganzen Bildschirm angezeigt.
   - Klicken Sie auf die Taste <ENTER>, um zum Miniaturansichtsfenster zurückzukehren.

Hinweis

- Wenn Sie die Taste <MENU> während der Bildschirmpräsentation drücken, wird das Bild angehalten und ein Menü wird angezeigt. Die Wiedergabe wird fortgesetzt, wenn das Menü ausgeblendet wird.

Video-Wiedergabe

Wiedergabe der Videodatei.

1) **Drücken Sie ▲▼◀▶ auf der Fernbedienung, um eine Datei auszuwählen.**
2) **Drücken Sie die Taste <ENTER> auf der Fernbedienung.**
   - Wiedergabe auf dem ganzen Bildschirm.
   - Zur Bedienung des Controllers, der unten im Bildschirm angezeigt wird.

	Die Video-Wiedergabe wird beendet und das Miniaturansichts-Fenster wird wieder angezeigt.
/	Video-Wiedergabe wird unterbrochen/fortgesetzt.
	10 Sekunden rückwärts/vorwärts springen und danach Wiedergabe fortsetzen.
	60 Sekunden rückwärts/vorwärts springen und danach Wiedergabe fortsetzen.
/	Der Rahmen wechselt bei jedem Drücken des Symbols zwischen Anzeigen und Nicht anzeigen. Das Video kann wiederholt wiedergegeben werden, wenn der Rahmen angezeigt wird.

Hinweis

- Falls während der Videowiedergabe ungültige Eingaben vorgenommen werden, wird das Symbol angezeigt, das auf eine ungültige Tasteneingabe hinweist.

Anzeige der PDF

Bedienung der Steuerung, um die PDF anzuzeigen.

1) **Drücken Sie auf der Fernbedienung ▲▼◀▶, um eine PDF-Datei auszuwählen.**
2) **Drücken Sie die Taste <ENTER> auf der Fernbedienung.**
   - Die PDF wird auf dem ganzen Bildschirm angezeigt.
   - Zur Bedienung der Steuerung mit der Fernbedienung, die unten im Bildschirm angezeigt wird.
   - Wenn die Taste ausgewählt wird, wechselt die Hintergrundanzeige zwischen Blau und Weiß.

▲ / ▼	Zeigt die letzte oder nächste Seite an.
◀ / ▶	Die Seitenzahl ## von [GO ##] erhöht oder verringert sich jedes Mal um 1 Seite, wenn Sie auf die Taste klicken.
◀◀ 5 / 5 ▶▶	Die Seitenzahl ## von [GO ##] erhöht oder verringert sich jedes Mal um 5 Seiten, wenn Sie auf die Taste klicken.
[GO ##]	Springt direkt zur Seitenzahl ##.
	Wechselt zwischen PDF-Anzeige in voller Breite und der Anzeige der einzelnen ganzen Seite.
	Wechselt die Anzeigegröße in 3 Vergrößerungsstufen bei jeder Betätigung der Taste.
	Wenn die Taste ausgewählt wurde, drücken Sie ▲▼◀▶ auf der Fernbedienung, um den Anzeigebereich auf-, abwärts, nach links oder rechts zu verschieben. Klicken Sie auf diese Taste, um ihn wieder freizugeben.
	Beendet die PDF-Anzeige und kehrt in der Miniaturbildanzeige zurück.

Hinweis

- PDF-Anzeige wird in Intervallen gewechselt. Nehmen Sie keine kontinuierlichen Eingaben während einer kurzen Zeit vor.

Ausschalten des Memory Viewer

1) Drücken Sie ▲▼◀▶, um das Miniaturbild auszuwählen, das oben links angezeigt wird.

2) Drücken Sie die Taste <ENTER> auf der Fernbedienung.

- Um zum Standby-Bildschirm zurückzukehren, drücken Sie bitte „please press RC ENTER“.

3) Entfernen Sie den USB-Speicher direkt.

Achtung

- Achten Sie beim Einstecken des USB-Speichersticks auf die Ausrichtung des Steckers, um den Anschluss nicht zu beschädigen.
- Bitte beachten Sie die folgenden Punkte beim Anschließen und Entfernen des USB-Speichersticks.
  - Die Anzeige des USB-Speichersticks wird blinken wenn er in den Projektor eingesteckt wird oder während der Projektor die Daten liest. Ziehen Sie niemals den USB-Speicherstick heraus während diese Anzeige blinkt.
  - Bei der Verwendung eines USB-Speichersticks ohne entsprechende Anzeige, können Sie nicht erkennen, ob der Projektor Daten ausliest oder nicht. Nehmen Sie ihn bitte deshalb nur dann aus dem Projektor heraus, wenn die Memory Viewer Funktion oder der Projektor selbst ausgeschaltet ist.
  - Der USB-Speicherstick sollte nicht zu häufig angeschlossen und abgezogen werden. Warten Sie nach dem Anschließen mindestens 5 Sekunden, bevor Sie den USB-Speicherstick wieder abziehen. Warten Sie auch nach dem Entfernen mindestens 5 Sekunden, bevor Sie das Gerät wieder anschließen. Beim Anschließen oder Abziehen des USB-Speichersticks befindet sich der Projektor in einer Umschaltphase.

■ Vorsicht bei Handhabung und Aufbewahrung des USB-Speichersticks

- Bewahren Sie den USB-Speicherstick und dessen Schutzkappe außer Reichweite von Kindern auf. Bei Verschlucken besteht Erstickungsgefahr!
- Entwickeln sich Rauch oder ein seltsamer Geruch, schalten Sie das Gerät aus und wenden Sie sich an Ihren Händler.
- Vermeiden Sie jeglichen Kontakt zwischen dem USB-Speicherstick und Wasser, Öl und/oder Chemikalien. Dies kann Kurzschlüsse oder Feuer auslösen.
- Stecken Sie keine Fremdkörper oder Metallgegenstände in den USB-Anschluss. Durch statische Elektrizität könnten Daten verloren gehen oder beschädigt werden.
- Trennen Sie den USB-Speicherstick nicht vom Computer oder Projektor, während er Daten liest oder schreibt. Dies kann zum Verlust oder Beschädigung der Daten führen.
- Bewahren Sie den USB-Speicherstick nicht an warmen, feuchten oder staubigen Orten oder in der Nähe von magnetischen Objekten auf.

Hinweis

- Der USB-Speicherstick kann unabhängig vom Betriebsstatus eingesetzt oder entfernt werden.

Funktion USB-Anzeige

Mit der Funktion USB-Anzeige können Bilder und Audiodaten von einem Computer über ein USB-Konvertierungskabel projiziert werden.

Bei der Verwendung von Windows

■ Windows-Betriebsumgebung

OS	Windows Vista 32 bit, Windows 7 32/64 bit, Windows 8 32/64 bit
CPU	Intel Core 2 Duo 2,0 GHz oder ein schnellerer, kompatibler Prozessor
Erforderlicher Arbeitsspeicher	256 MB oder mehr (empfohlen: 512 MB oder mehr)
Freier Festplattenspeicher	20 MB oder mehr
Anzeige	Auflösung 640 x 480 oder mehr, 1 600 x 1 200 oder weniger

- Es kann nicht garantiert werden, dass alle Computer mit den obigen Merkmalen richtig funktionieren werden.

USB-Anzeige projizieren

1) Schließen Sie den Computer über ein USB-Kabel an den Anschluss <USB B (DISPLAY)> des Projektors an.

2) Drücken Sie die Taste <MEMORY VIEWER/USB DISPLAY> auf der Fernbedienung oder schalten Sie die Eingangsquelle um auf [USB Anzeige].

- Sie können auch die Taste <INPUT/ENTER> auf dem Bedienfeld drücken und die Eingangsquelle im Menü Eingang wählen.
- Der Startbildschirm wird durch den Treiber, der im Projektor integriert ist, automatisch angezeigt, und die Installation wird gemäß den Anweisungen auf dem Bildschirm ausgeführt. Die Anzeige des Bildschirms für die automatische Installation ist abhängig von den Einstellungen des Computers. Wählen Sie jetzt bitte „Run autorun.exe“.
  Bitte doppelklicken Sie auf „autorun.exe“ im Ordner „USB Display“, wenn die automatische Ausführung deaktiviert ist.
- Der Computer-Bildschirm wird projiziert.

3) Klicken Sie auf das Treibersymbol in der Aufgabenleiste des Computers und wählen Sie eine Option in dem Pop-Up-Menü aus.

- Das Pop-Up-Menü wird nur auf Englisch angezeigt.
- Grau angezeigte Optionen sind nicht verfügbar.

[Active audio] / [Disable audio]	Einstellen, ob der Ton vom Computer ausgegeben wird.
[Play video] / [Pause video]	Wechsel zwischen Wiedergabe und Pause.
[Start] / [Stop]	Einstellen, ob das Bild vom Computer ausgegeben wird.
[Exit]	Grau dargestellt, kann nicht ausgewählt werden.

Hinweis

- Die Projektion des Computerbildschirms wird eine Weile dauern.
- Schließen Sie ein USB-Kabel direkt an den USB-Anschluss des Computers an. Beim Anschluss über einen USB-Port wird es nicht funktionieren.
- Die Bildschirmauflösung Ihres Computers wechselt wie folgt: PT-TW340 und PT-TW250: 1 280 x 800 (WXGA), PT-TX400 und PT-TX310: 1 024 x 768 (XGA).

Ausschalten der USB-Anzeige

1) Nach Beendigung der USB-Anzeige, entfernen Sie direkt das USB-Kabel.

- Wenn ein USB-Kabel entfernt wird, muss die Funktion „Remove hardware safely“ nicht ausgeführt werden.

Bei der Verwendung von Mac OS

■ Mac OS-Betriebsumgebung

OS	Mac OS X 10.5, 10.6, 10.7
CPU	Power PC G4 1 GHz oder schneller
Erforderlicher Arbeitsspeicher	512 MB oder mehr
Freier Festplattenspeicher	20 MB oder mehr
Anzeige	Auflösung 640 x 480 oder mehr, 1 600 x 1 200 oder weniger

- Es kann nicht garantiert werden, dass alle Computer mit den obigen Merkmalen richtig funktionieren werden.

USB-Anzeige projizieren

1) Schließen Sie den Computer über ein USB-Kabel an den Anschluss <USB B (DISPLAY)> des Projektors an.

2) Drücken Sie die Taste <MEMORY VIEWER/USB DISPLAY> auf der Fernbedienung oder schalten Sie die Eingangsquelle um auf [USB Anzeige].

- Sie können auch die Taste <INPUT/ENTER> auf dem Bedienfeld drücken und die Eingangsquelle im Menü Eingang wählen.
- Das virtuelle Laufwerk namens „USB Display“ wird auf dem Desktop bereitgestellt.

3) Doppelklicken Sie auf „Monitor.app“ auf dem bereitgestellten virtuellen Laufwerk.

- Der Computer-Bildschirm wird projiziert.

4) Rechtsklicken Sie auf das Treiber-Symbol im Computer-Dock und wählen Sie ein Element im Pop-up-Menü.

- Grau angezeigte Optionen sind nicht verfügbar.

[Active audio] / [Disable audio]	Einstellen, ob der Ton vom Computer ausgegeben wird.
[Play video] / [Pause video]	Wechsel zwischen Wiedergabe und Pause.
[Start] / [Stop]	Einstellen, ob das Bild vom Computer ausgegeben wird.
[Options]	Stellen Sie die Optionen „Keep in Dock“, „Open at Login“ oder „Show in Finder“ ein.
[Show All Windows]	Kurzzeitig den Hintergrund des Computers auf dem ganzen Bildschirm anzeigen.
[Hide] / [Show]	Festlegen, ob das USB-Treiber Symbol angezeigt werden soll.
[Quit]	Beendet das USB-Display.

Hinweis

- Die Projektion des Computerbildschirms wird eine Weile dauern.
- Schließen Sie ein USB-Kabel direkt an den USB-Anschluss des Computers an. Beim Anschluss über einen USB-Port wird es nicht funktionieren.

Ausschalten der USB-Anzeige

1) Nach Beendigung der USB-Anzeige, entfernen Sie direkt das USB-Kabel.

Kapitel 5 Wartung

Dieses Kapitel beschreibt die Überprüfungsmethoden wenn Probleme auftreten, Wartung und Austausch der Einheiten.

Betriebs-/Warnungsanzeigen

Wenn eine Anzeige aufleuchtet

Wenn ein Problem im Projektor auftritt, informieren Sie die Betriebsanzeige <ON(G)/STANDBY(R)> und die Warnungsanzeige <WARNING> darüber, indem sie leuchten oder blinken. Überprüfen Sie den Status der Anzeigen und lösen Sie die angegebenen Probleme wie folgt.

Achtung

- Schalten Sie vor dem Ergreifen einer Maßnahme die Stromversorgung entsprechend der Anleitung in „Ausschalten des Projektors“ (➡ Seite 33) aus.

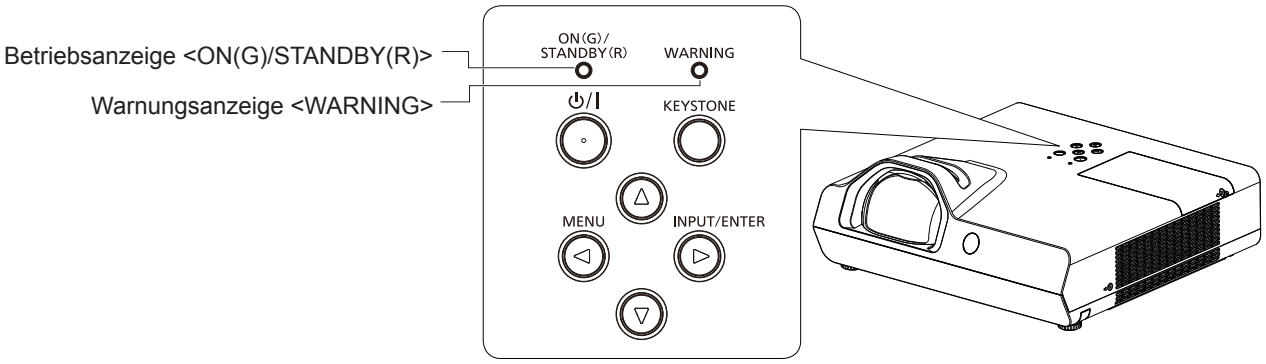

Betriebsanzeige <ON(G)/ STANDBY(R)>		Warnungsanzeige <WARNING>	Status	Ursache	Lösung
Aus		Aus	Das Netzkabel ist nicht eingesteckt.	--	--
Rot	Leuchtet	Aus	Das Netzkabel ist eingesteckt.	--	--
			Der Projektor befindet sich im Standby-Modus nachdem er vollständig abgekühlt wurde.	--	--
	Leuchtet	Leuchtet rot	Die Austauschzeit für die Lampe wird angezeigt. (Stand-by-Modus)	• Die Anzeige leuchtet auf wenn die Nutzungszeit der Lampe 6 000 Stunden erreicht hat (Wenn die [Lampenkontrolle] auf [(Eco 1)]) gesetzt ist).	• Ersetzen Sie die Lampeneinheit.
	Leuchtet	Blinkt rot	Die Austauschzeit für die Lampeneinheit wurde überschritten und der Projektor wird automatisch ausgeschaltet.	• Die Anzeige blinkt wenn die Nutzungszeit der Lampe 6 600 Stunden erreicht hat (Wenn die [Lampenkontrolle] auf [(Eco 1)]) gesetzt ist).	
	Blinkt	Aus	Der Projektor wird innen abgekühlt und nach einer Weile ausgeschaltet. (Der Projektor wechselt in den Standby-Modus)	--	--

Betriebsanzeige <ON(G)/ STANDBY(R)>		Warnungsanzeige <WARNING>	Status	Ursache	Lösung
Grün	Leuchtet	Aus	Projektion erfolgt.	--	--
	Leuchtet	Leuchtet rot	Die Austauschzeit für die Lampe wird angezeigt. (Projektion erfolgt)	• Wird das Warnsymbol für den Lampenaustausch  angezeigt wenn der Projektor ein- bzw. ausgeschaltet wird? • Die Anzeige leuchtet auf wenn die Nutzungszeit der Lampe 6 000 Stunden erreicht hat (Wenn die [Lampenkontrolle] auf [(Eco 1)] gesetzt ist).	• Ersetzen Sie die Lampeneinheit.
	Leuchtet	Blinkt rot	Die Austauschzeit für die Lampeneinheit wurde überschritten und der Projektor wird automatisch ausgeschaltet.	• Die Anzeige blinkt wenn die Nutzungszeit der Lampe 6 600 Stunden erreicht hat (Wenn die [Lampenkontrolle] auf [(Eco 1)] gesetzt ist).	
	Blinkt	Aus	Das Netzkabel ist angeschlossen und die Lampe ist ausgeschaltet. Die [Automatische Lampenabschaltung] ist auf [Bereitschaft] gesetzt.	--	--
Orange	Leuchtet	Aus	Der Projektor befindet sich in einem abnormalen Zustand und kann nicht eingeschaltet werden. (Warnung)	--	• Wenn der Projektor ausgeschaltet ist, ziehen Sie den Netzstecker heraus und wenden Sie sich an ihren Händler.
	Leuchtet	Leuchtet	Es gibt ein Problem mit dem Kontrast-Verschlussschaltkreis für die Iris. (Warnung)	--	• Schalten Sie den Projektor aus, und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose. Wenden Sie sich an Ihren Händler.
	Blinkt	Aus	Innentemperatur ist hoch. (Warnung) Wenn die interne Temperatur weiter ansteigt und das Luftfilterwarnsymbol  *1 auf dem Bildschirm angezeigt wird, kann sich der Projektor nach einer Weile automatisch abschalten.	• Ist die Belüftungsöffnung (Einlass/Auslass) blockiert? • Ist die Raumtemperatur zu hoch? • Ist der Luftfilter verstopft?	• Entfernen Sie alle Objekte, die den Luftein-/Auslass blockieren. • Installieren Sie den Projektor an einem Ort mit einer Umgebungstemperatur von 0 °C (32 °F) bis 40 °C (104 °F) • Verwenden Sie den Projektor nicht in Höhen von über 2 700 m (8 858') über dem Meeresspiegel. • Reinigen Sie die Luftfilter-Einheit oder ersetzen Sie sie.

*1 Unabhängig von der unter [Erweitern] → [Filterzähler] eingestellten Zeit wird das Luftfilterwarnsymbol  aufgrund des Anstiegs der internen Temperatur angezeigt und es wird alle 5 Minuten für 10 Sekunden angezeigt, wenn die Temperatur nicht sinkt.

Hinweis

- Wenn die Warnungsanzeige <WARNING> weiterhin leuchtet oder blinkt nachdem Maßnahmen wie das Ausschalten des Projektors und das Herausziehen des Netzsteckers ergriffen wurden, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler mit der Bitte um Reparatur.
- Wenn die Betriebsanzeige <ON(G)/STANDBY(R)> weiterhin leuchtet oder blinkt nachdem Maßnahmen wie das Ausschalten des Projektors und das Herausziehen des Netzsteckers ergriffen wurden, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler mit der Bitte um Reparatur.

Wartung/Austausch

Vor der Durchführung der Wartung/des Austauschs

- Wenn Sie Teile warten oder ersetzen, achten sie darauf, dass die Stromzufuhr ausgeschaltet ist, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. (➡ Seite 33)
- Achten Sie darauf, dass Sie die in „Ausschalten des Projektors“ (➡ Seite 33) beschriebenen Schritte durchführen wenn Sie den Projektor an die Stromzufuhr anschließen.

Wartung

Außengehäuse

Wischen Sie Schmutz und Staub mit einem weichen trockenen Tuch ab.

- Bei hartnäckigem Schmutz das Tuch mit Wasser befeuchten und vor dem Abwischen gründlich auswringen. Trocknen Sie den Projektor mit einem trockenen Tuch.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzol, Verdünnung, Reinigungsalkohol usw. oder Haushaltsreiniger. Diese können das Außengehäuse beschädigen.
- Bei der Verwendung von chemisch behandelten Staubtüchern, folgen Sie der jeweiligen Anleitung.

Vordere Glasoberfläche des Objektivs

Wischen Sie Schmutz und Staub von der vorderen Oberfläche des Objektivs mit einem weichen trockenen Tuch ab.

- Verwenden Sie keine Tücher mit rauer Oberfläche und keine feuchten, öligen oder staubigen Tücher.
- Das Objektiv ist zerbrechlich. Wenden Sie beim Abwischen keine übermäßige Kraft an.

Achtung

- Die Linse besteht aus Glas. Stöße oder übermäßige Krafteinwirkung beim Abwischen können die Oberfläche beschädigen. Gehen Sie vorsichtig vor.

Luftfiltereinheit

Führen Sie die Wartung der Luftfiltereinheit in den folgenden Fällen durch.

- Wenn die im Menü [Erweitern] → [Filterzähler] eingestellte Zeit abgelaufen ist, wird das Filter-Warnsymbol 

angezeigt.
- Wenn der Luftfilter mit Staub verstopft ist, blinkt die Ein/Aus-Anzeige <ON(G)/STANDBY(R)> orange oder das Filterwarnsymbol 

wird angezeigt und nach einer Weile schaltet sich der Projektor automatisch aus.

Achtung

- Schalten Sie den Projektor vor der Wartung der Luftfiltereinheit immer aus.
- Achten Sie darauf, dass der Projektor stabil ist und führen Sie die Wartung in einer sicheren Umgebung durch, wo die Einheit nicht beschädigt wird auch wenn die Luftfiltereinheit herunterfällt.

Entfernen der Luftfiltereinheit

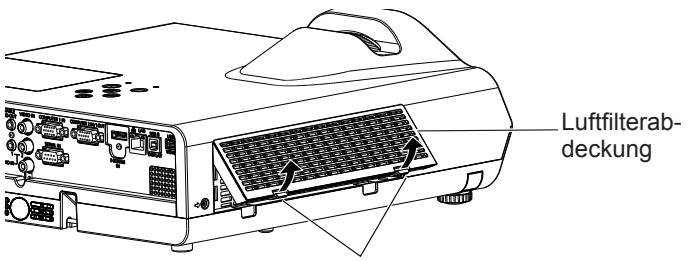

Abb. 1

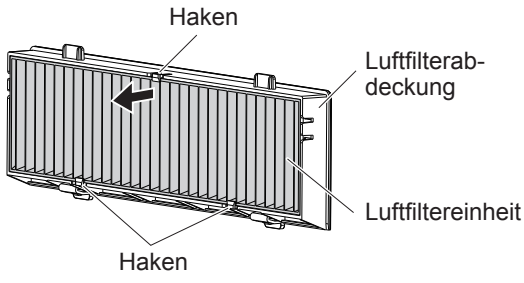

Abb. 2

1) Entfernen Sie die Luftfilterabdeckung. (Abb. 1)

- Ziehen Sie die Luftfilterabdeckung aus ihrer Halterung am Projektor heraus, schieben Sie sie sanft nach oben und öffnen Sie sie in die Richtung, die in der Abbildung durch den Pfeil dargestellt wird.

2) Entfernen Sie die Luftfiltereinheit.

- Die Luftfiltereinheit wird durch 3 Haken befestigt. Greifen Sie die Fasern der Luftfiltereinheit in der Nähe der Abdeckungsseite mit einem Haken und ziehen Sie dann die Luftfiltereinheit aus dem Luftfiltergehäuse, gemäß der Pfeilrichtung in der Luftfilterabdeckung. (Abb. 2)
- Nach dem Entfernen der Luftfiltereinheit entfernen Sie Fremdkörper und Staub aus dem Luftfilterfach und der Lufteinlassöffnung des Projektors, falls vorhanden.

Reinigung der Luftfiltereinheit

Entfernen Sie zuerst die Luftfiltereinheit, wie zuvor beschrieben im Abschnitt „Entfernen der Luftfiltereinheit“.

1) Reinigen Sie die Luftfiltereinheit.

- Saugen Sie Staub und Schmutz von der Luftfiltereinheit ab.
- Waschen Sie niemals die Luftfiltereinheit.

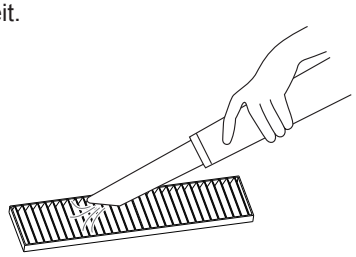

Befestigung der Luftfiltereinheit

1) Bringen Sie die neue Luftfiltereinheit an der Luftfilterabdeckung an.

- Zwischen der Innen- und der Außenseite der Luftfiltereinheit besteht ein Unterschied. Richten Sie die rote Markierung auf der Luftfiltereinheit an der roten Markierung auf der Luftfilterabdeckung aus.

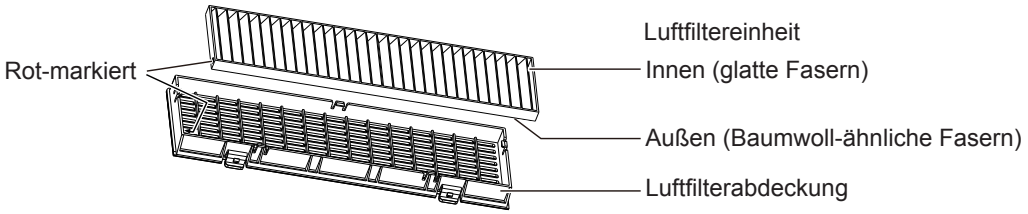

- Setzen Sie die Luftfiltereinheit auf der Seite mit den 2 Haken ein und drücken Sie dann die andere Seite der Luftfiltereinheit mit 1 Haken in die Abdeckungsseite.

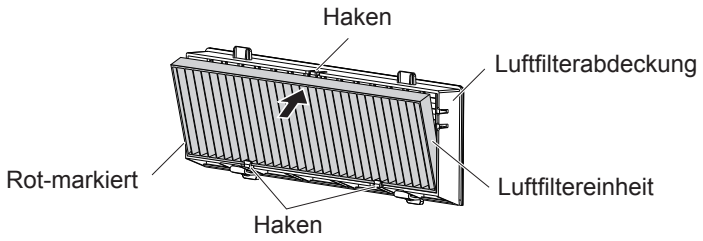

2) Befestigen Sie die Luftfilterabdeckung am Projektor.

- Führen Sie den Schritt 1) aus „Entfernen der Luftfiltereinheit“ (➡ Seite 83) in umgekehrter Reihenfolge aus.
- Überprüfen Sie, ob die Filterabdeckung fest geschlossen ist.

Filterzähler zurücksetzen

Stellen Sie sicher, dass Sie nach der Reinigung der Luftfiltereinheit unbedingt die Filterzähluhr zurücksetzen.

1) Schließen Sie das Netzkabel an und drücken Sie die Taste <⏻/❙> auf dem Bedienfeld oder auf der Fernbedienung.

2) Drücken Sie die Taste <MENU>, um das Hauptmenü anzuzeigen, drücken Sie dann die Taste ▲▼, um [Erweitern] auszuwählen.

3) Drücken Sie die Taste <INPUT/ENTER> auf dem Bedienfeld oder die Taste <ENTER> auf der Fernbedienung, und drücken ▲▼ dann die Option [Filterzähler].

4) Drücken Sie die Taste <INPUT/ENTER> auf dem Bedienfeld oder die Taste <ENTER> auf der Fernbedienung, und drücken ▲▼ dann die Option [Filterzähler zurücksetzen].

5) Drücken Sie die Taste <INPUT/ENTER> auf dem Bedienfeld oder die Taste <ENTER> auf der Fernbedienung.

- Die Bestätigungsmeldung für [Filterzähler zurücksetzen?] wird angezeigt.

6) Drücken Sie ▲▼ um [Ja] auszuwählen, dann drücken Sie die Taste <INPUT/ENTER> auf dem Bedienfeld oder die Taste <ENTER> auf der Fernbedienung.

- Der Bildschirm [OK?] wird angezeigt.

7) Drücken Sie ▲▼ um [Ja] auszuwählen, dann drücken Sie die Taste <INPUT/ENTER> auf dem Bedienfeld oder die Taste <ENTER> auf der Fernbedienung.

- Die Filterbetriebszeit ist nach dem Zurücksetzen 0.

Achtung

- Bauen Sie niemals die Luftfiltereinheit auseinander.
- Wenn Sie die Luftfiltereinheit anbringen, stellen Sie sicher, dass der Projektor stabil steht. Arbeiten Sie in einer sicheren Umgebung, auch für den Fall, dass die Luftfiltereinheit herunterfällt.
- Achten Sie darauf, dass die Luftfiltereinheit richtig befestigt ist bevor Sie den Projektor in Betrieb nehmen. Andernfalls wird der Projektor Schmutz und Staub einsaugen, was Fehlfunktionen verursachen wird.

Hinweis

- Setzen Sie nach der Reinigung des Luftfilters die Zähluhr des Filters zurück. Andernfalls wird auf dem Bildschirm das Warnsymbol Filterwarnung erscheinen.
- Ersetzen Sie die Luftfiltereinheit durch die neue, separat erhältliche, Ersatzfiltereinheit (Modell-Nr.: ET-RFL300) falls sie beschädigt ist oder falls der Schmutz auch nach der Reinigung haften bleibt.

Austausch der Einheit

Lampeneinheit

Die Lampeneinheit ist ein Verschleißteil. Weitere Informationen über die Austauschintervalle finden Sie in „Austauschfrist für die Lampeneinheit“.
Wenden Sie sich beim Kauf der separat erhältlichen Ersatzlampeneinheit (Modell Nr.: ET-LAL500) an Ihren Fachhändler.

Warnung

Tauschen Sie die Lampeneinheit nicht in heißem Zustand aus. (Warten Sie nach der Verwendung mindestens 1 Stunde.)
Das Innere der Abdeckung kann sehr heiß werden. Gehen Sie vorsichtig vor, um Verbrennungen zu vermeiden.

Hinweise zum Ersetzen der Lampeneinheit

- Zum Ersetzen der Lampeneinheit wird ein Kreuzschlitz-Schraubendreher benötigt.
- Da die Beleuchtungslampe aus Glas besteht, kann Sie zerplatzen wenn sie herunterfällt oder mit einem harten Gegenstand geschlagen wird. Gehen Sie vorsichtig vor.
- Verändern und bauen Sie die Lampe niemals auseinander.
- Achten Sie darauf, dass Sie die Lampeneinheit beim Austausch am Griff halten, da ihre Oberfläche spitz und die Form hervorstechend ist.
- Die Lampe könnte platzen. Wechseln Sie die Lampe vorsichtig aus, so dass sich keine Glassplitter verstreuen. Wenn Sie den Projektor an die Decke befestigen, arbeiten Sie nicht unmittelbar unter der Lampeneinheit und führen Sie keine Arbeiten durch während Ihr Gesicht nah an der Lampeneinheit ist.
- Die Lampe enthält Quecksilber. Fragen Sie für die korrekte Entsorgung der Lampeneinheit Ihre örtlichen Behörden oder den Händler zu den korrekten Entsorgungsmethoden.

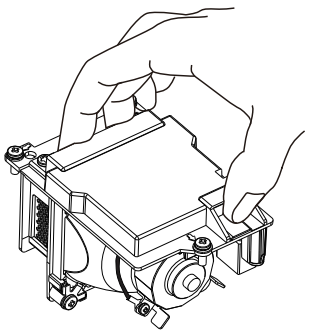

Achtung

- Panasonic übernimmt keine Verantwortung für Schäden oder Fehlfunktionen des Produkts infolge der Verwendung von Lampeneinheiten, die nicht von Panasonic hergestellt wurden. Verwenden Sie nur aufgelistete Lampeneinheiten.

Hinweis

- Die Modell-Nummern von Zubehör und optionalem Zubehör können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Austauschfrist für die Lampeneinheit

Die Lampeneinheit ist ein Verschleißteil. Da die Lampeneinheit mit der Zeit nach und nach an Helligkeit verliert, muss sie regelmäßig ausgetauscht werden.

Bitte beachten Sie die angezeigte Zeit im [Lampenzähler] unter [Information] zur Nutzungsdauer der Lampe (➡ Seite 70).

Das Leuchtmittel muss nach circa 6 000 Stunden ausgetauscht werden, die im [Lampenzähler] angezeigt werden, könnte jedoch je nach individuellen Leuchtmitteleigenschaften, Nutzungsbedingungen und Installationsumgebungen auch vor Ablauf dieser Zeit ausfallen. Es wird empfohlen, die Ersatzleuchtmitteleinheit frühzeitig vorzubereiten.

Zudem ist die bei [Lampenzähler] angezeigte Zeit die Gesamtzeit wenn die Nutzungszeit bei [(Normal)], [(Eco 1)] oder [(Eco 2)] zur Nutzungszeit in [(Eco 1)] konvertiert wird. Bitte beachten Sie, dass sie nicht einzeln angezeigt werden.

Die angezeigte Zeit bei [Lampenzähler] = „Lampennutzungsdauer bei [(Normal)]“ × 1,2 + „Lampennutzungsdauer bei [(Eco 1)]“ + „Lampennutzungsdauer bei [(Eco 2)]“ × 0,75

Die tatsächliche Betriebszeit, wenn die angezeigte Zeit im [Lampenzähler] 6 000 Stunden beträgt, bedeutet,

Wenn [Lampenkontrolle] konstant ohne ein Wechseln zu anderen Modi auf [(Normal)] gesetzt ist = 5 000 Stunden

Wenn [Lampenkontrolle] konstant ohne ein Wechseln zu anderen Modi auf [(Eco 1)] gesetzt ist = 6 000 Stunden

Wenn [Lampenkontrolle] konstant ohne ein Wechseln zu anderen Modi auf [(Eco 2)] gesetzt ist = 8 000 Stunden

Wenn Sie die Leuchtmitteleinheit nach Ablauf von 6 600 Stunden, die im Lampenzähler angezeigt werden, weiterhin benutzen, schaltet sich das Leuchtmittel nach ca. 10 Minuten nach dem Einschalten des Geräts automatisch aus, um eine Projektorfehlfunktion zu vermeiden.

Die angezeigte Zeit bei [Lampenzähler]	Bildschirmmenü	<WARNING>-Anzeige
Mehr als 5 700 Stunden und weniger als 6 000 Stunden	• Das Symbol „Lampe wechseln“ wird 10 Sekunden lang angezeigt. Wenn Sie innerhalb der 10 Sekunden eine Taste drücken, wird das Symbol ausgeblendet. • Das Symbol „Lampe wechseln“ wird 4 Sekunden lang auf dem Bildschirm angezeigt nachdem die Eingangsquelle geändert oder der Projektor eingeschaltet wurde.	--
Mehr als 6 000 Stunden und weniger als 6 600 Stunden	• Das Warnsymbol „Lampe wechseln“ Lampe wechseln wird 10 Sekunden lang angezeigt. Wenn Sie innerhalb der 10 Sekunden eine Taste drücken, wird das Symbol ausgeblendet. • Das Warnsymbol „Lampe wechseln“ Lampe wechseln wird 4 Sekunden lang auf dem Bildschirm angezeigt nachdem die Eingangsquelle geändert oder der Projektor eingeschaltet wurde.	Leuchtet rot. (Die Anzeige leuchtet nicht im Standby-Modus)
Über 6 600 Stunden	• Das Warnsymbol „Lampe wechseln“ Lampe wechseln wird 10 Sekunden lang angezeigt. Wenn Sie innerhalb der 10 Sekunden eine Taste drücken, wird das Symbol ausgeblendet. • Das Warnsymbol „Lampe wechseln“ Lampe wechseln wird 4 Sekunden lang auf dem Bildschirm angezeigt nachdem die Eingangsquelle geändert oder der Projektor eingeschaltet wurde. • Das Leuchtmittel schaltet sich nach ca. 10 Minuten nach dem Einschalten des Geräts automatisch aus.	Blinkt rot. (Die Anzeige leuchtet nicht im Standby-Modus)

Hinweis

- Das Symbol „Lampe wechseln“ oder das Warnsymbol „Lampe wechseln“ wird im Modus „Standbild“ oder „AV Stumm“ nicht angezeigt.
- Die Nutzungsdauer von 6 000 Stunden, die im [Lampenzähler] angezeigt wird, ist eine grobe Schätzung und ist nicht garantiert.

Austauschen der Lampeneinheit

Achtung

- Wenn der Projektor an einer Decke montiert ist, halten Sie Ihr Gesicht beim Arbeiten nicht in die Nähe des Projektors.
- Entfernen oder lockern Sie beim Austausch der Lampeneinheit immer nur die ausdrücklich angegebenen Schrauben.
- Achten Sie darauf, dass die Lampeneinheit und deren Abdeckung sicher angebracht werden.

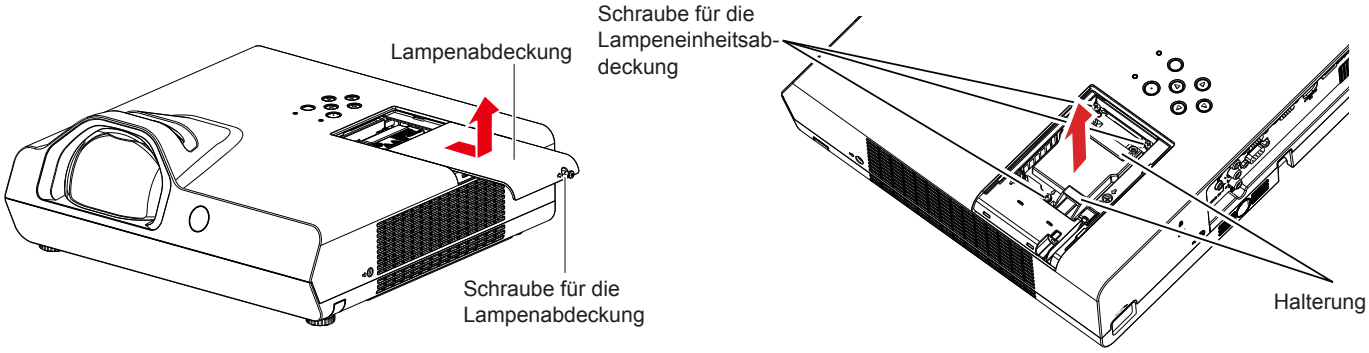

1) Schalten Sie den Projektor aus indem Sie die Schritte aus „Ausschalten des Projektors“ (➡ Seite 33) durchführen. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.

- Warten Sie mindestens 1 Stunde und stellen Sie sicher, dass die Lampeneinheit und ihre Umgebung kühl sind.

2) Lösen Sie mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher die Schraube (×1) der Lampenabdeckung und entfernen Sie diese.

- Entffernen Sie die Lampenabdeckung, indem Sie sie langsam in Pfeilrichtung ziehen, wie in der obigen Abbildung dargestellt.

3) Lösen Sie die drei Befestigungsschrauben der Lampeneinheit (×3) mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher, bis sich die Schrauben frei drehen lassen.

4) Halten Sie die gebrauchte Lampeneinheit an den Griffen fest und ziehen Sie sie vorsichtig aus dem Projektor heraus.

5) Schließen Sie die neue Lampeneinheit in der richtigen Richtung an. Ziehen Sie die drei Befestigungsschrauben (×3) der Lampeneinheit mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher sicher fest.

- Falls beim Einbau der Lampeneinheit Schwierigkeiten auftreten, entfernen Sie sie noch einmal, und wiederholen Sie den Versuch. Wenn Sie beim Einbau der Lampeneinheit Gewalt anwenden, kann der Anschluss beschädigt werden.

6) Bringen Sie die Lampenabdeckung an. Ziehen Sie die Befestigungsschraube (×1) der Lampeneinheit mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher sicher fest.

- Führen Sie Schritt 2) in umgekehrter Richtung durch, um die Lampenabdeckung zu befestigen.

Lampenzähler zurücksetzen

Stellen Sie den Lampenzähler nach dem Austausch der Lampe zurück.

1) Schließen Sie das Netzkabel an und drücken Sie die Taste <⏻/❙> auf dem Bedienfeld oder auf der Fernbedienung.

2) Während Sie auf die Taste ▲ auf dem Bedienfeld drücken, drücken und halten Sie gleichzeitig die Taste <INPUT/ENTER> auf dem Bedienfeld 8 Sekunden oder länger gedrückt.

- Der Lampenzähler wird zurückgesetzt auf 0. (Zu diesem Zeitpunkt wird nichts angezeigt.)

3) Drücken Sie die Taste <INFO.> auf der Fernbedienung.

- Der Bildschirm [Information] wird angezeigt.
- Um zu überprüfen ob die Anzeige für [Lampenzähler] zurückgesetzt wurde auf [0 Std.].
- Bitte versuchen Sie Schritt 2) erneut, wenn der Lampenzähler nicht zurückgesetzt wird.

Luftfiltereinheit

Wenn nach der Reinigung immer noch Staub auf dem Filter verbleibt, ist der Zeitpunkt für den Austausch des Filters gekommen. Die Ersatzfiltereinheit (Modell-Nr.: ET-RFL300) ist separat erhältliches Zubehör. Das Produkt können Sie bei Ihrem Fachhändler kaufen.

Austausch der Luftfiltereinheit

Achtung

- Schalten Sie den Projektor vor dem Austausch der Luftfiltereinheit immer aus.
- Achten Sie darauf, dass der Projektor stabil ist und führen Sie den Austausch in einer sicheren Umgebung durch, wo die Einheit nicht beschädigt wird auch wenn die Luftfiltereinheit herunterfällt.

1) Entfernen Sie die Luftfilterabdeckung.

- Lesen Sie den Abschnitt „Entfernen der Luftfiltereinheit“ (➡ Seite 83).

2) Entfernen Sie die Luftfiltereinheit.

- Lesen Sie den Abschnitt „Entfernen der Luftfiltereinheit“ (➡ Seite 83).

3) Befestigen Sie die separat erhältliche Ersatzfiltereinheit (Modell-Nr.: ET-RFL300) an die Luftfilterabdeckung.

- Lesen Sie den Abschnitt „Befestigung der Luftfiltereinheit“ (➡ Seite 84).

4) Befestigen Sie die Luftfilterabdeckung am Projektor.

- Lesen Sie den Abschnitt „Befestigung der Luftfiltereinheit“ (➡ Seite 84).

5) Setzen Sie den Filterzähler zurück.

- Lesen Sie den Abschnitt „Filterzähler zurücksetzen“ (➡ Seite 84).

Achtung

- Achten Sie darauf, dass beim Betrieb des Projektors die Luftfiltereinheit immer am Projektor angebracht ist. Andernfalls wird der Projektor Schmutz und Staub einsaugen, was Fehlfunktionen verursachen wird.
- Die Luftfiltereinheit, die Sie einsetzen, sollte ein neues Produkt sein.

Hinweis

- Die Wechselfrist für die Luftfiltereinheit hängt in hohem Maße von der Nutzungsumgebung ab.
- Setzen Sie nach dem Austausch des Luftfilters die Zähluhr des Filters zurück. Andernfalls wird auf dem Bildschirm das Warnsymbol 

erscheinen.

Fehlerbehebung

Überprüfen Sie folgende Punkte. Ausführliche Informationen finden Sie auf den entsprechenden Seiten.

Problem	Ursache	Referenzseite
Das Gerät schaltet sich nicht ein.	• Das Netzkabel ist möglicherweise nicht richtig angeschlossen.	—
	• An der Netzsteckdose liegt keine Spannung an.	—
	• Der Schutzschalter wurde ausgelöst.	—
	• Leuchtet oder blinkt die Betriebsanzeige <ON(G)/STANDBY(R)> oder die Warnungsanzeige <WARNING >?	81
	• Die Lampenabdeckung ist nicht richtig angebracht.	86
Kein Bild.	• Die Eingangsquelle für das Videosignal ist nicht richtig angeschlossen.	27-29
	• Die Eingangsauswahleinstellung ist falsch.	35, 45
	• Bei der Einstellung [Helligkeit] ist die niedrigste Stufe eingestellt.	49
	• Die an den Projektor angeschlossene Eingangsquelle ist möglicherweise fehlerhaft.	—
	• Die Funktion AV Stummschaltung ist möglicherweise in Betrieb.	37
Unscharfes Bild.	• Die Bildschärfe ist nicht richtig eingestellt.	34
	• Der Projektor ist nicht im richtigen Abstand zur Projektionsfläche aufgestellt.	24-25
	• Das Objektiv ist verschmutzt.	13
	• Der Projektor ist zu stark gekippt.	—
Die Farben sind blass oder gräulich.	• Die Einstellungen für [Farbsättigung] oder [Farbton] sind falsch.	50
	• Die am Projektor angeschlossene Eingangssignalquelle ist nicht richtig eingestellt.	—
	• Das RGB-Kabel ist beschädigt.	—
Kein Ton aus dem internen Lautsprecher.	• Die Eingangsanschlüsse wurden möglicherweise nicht korrekt angeschlossen.	28-29
	• Möglicherweise wurde die Lautstärke auf das Minimum heruntergeregelt.	38, 54
	• Möglicherweise ist die Funktion AV Stummschaltung aktiviert.	37
	• Wenn der Ausgang VARIABLE AUDIO OUT angeschlossen ist, ist der eingebaute Lautsprecher des Projektors nicht verfügbar.	27-29
	• Möglicherweise ist die Funktion Stumm aktiviert.	39, 55
Die Fernbedienung funktioniert nicht.	• Die Batterien sind erschöpft.	—
	• Die Batterien wurden nicht richtig eingesetzt.	21
	• Vor dem Empfänger für Fernbedienungssignale auf dem Projektor befindet sich ein Hindernis.	17
	• Die Fernbedienung wird außerhalb ihrer Reichweite verwendet.	17
	• Starke Lichtquellen, beispielsweise Leuchtstofflampen, scheinen auf den Signalempfänger.	17
	• Ist die Funktion der Fernbedienung deaktiviert bei [Tastatrusperre] im Menü [Einstellung]?	54
	• Wenn am Projektor und auf der Fernbedienung verschiedene Codes eingestellt sind.	21
Die Bedientasten am Projektor funktionieren nicht.	• Ist die Funktion des Bedienfeldes deaktiviert bei [Tastatrusperre] im Menü [Einstellung]?	54
Das Bild wird nicht richtig angezeigt.	• Der Videorecorder oder eine andere Signalquelle funktioniert nicht richtig.	—
	• Es liegt ein Signal an, das mit dem Projektor nicht kompatibel ist.	94-95
Kein Bild vom Computer.	• Das Kabel ist unter Umständen länger als das optionale Kabel.	—
	• Der externe Videoausgang für einen Laptop ist nicht richtig eingestellt.	—
Kein Bild von einem HDMI-Gerät oder instabiles Bild.	• Ist das HDMI-Kabel fest angeschlossen?	27-29
	• Schalten Sie den Netzschalter des Projektors und des angeschlossenen Geräts aus. Schalten Sie dann die Netzschalter des Projektors und der angeschlossenen Geräte wieder ein.	—
	• Wurde ein nicht unterstütztes Signalkabel angeschlossen?	94-95
Es wird kein Ton von einem HDMI-Gerät ausgegeben.	• Setzen Sie den Tonkanal des angeschlossenen Geräts auf Linear-PCM.	—
	• Schließen Sie den Computer an den Anschluss <HDMI IN> über ein HDMI-DVI-Konvertierungskabel an, setzen Sie [Ton] bei [HDMI Einstellung] auf [Computer] und legen Sie das analoge Audiosignal an den Anschluss <AUDIO IN 1> an.	55
Auf dem Bildschirm erscheint das Symbol ⊠.	• Dadurch wird mitgeteilt, dass der Projektor den Vorgang nicht ausführen kann. Überprüfen Sie die Anschlüsse und die Eingangssignale und führen Sie den Vorgang dann erneut korrekt durch.	—

Achtung

- Wenn das Problem nach der Überprüfung der Hinweise in dieser Tabelle anhält, wenden Sie sich an Ihren Händler.

Kapitel 6 Anhang

Diese Kapitel beschreibt Spezifikationen und den Kundendienst für den Projektor.

Technische Informationen

PJLink Protokoll

Die Netzwerkfunktion des Projektors unterstützt PJLink Klasse 1 und mit dem Protokoll PJLink können Einstellungen am Projektor über einen Computer vorgenommen werden. Auch der Projektorstatus kann über den PC abgefragt werden.

Steuerbefehle

In der folgenden Tabelle werden die Protokollbefehle für PJLink aufgeführt, die zur Steuerung des Projektors verwendet werden können.

- Die x-Zeichen in den Tabellen sind unbestimmte Zeichen.

Befehl	Steuerungsdetails	Parameter/ Ausgabezeichenfolge	Anmerkung		
POWR	Steuerung der Stromversorgung	0 1	Standby Stromzufuhr ein		
POWR?	Abfrage des Stromversorgungsstatus	0 1 2 3	Standby Stromzufuhr ein Abkühlung läuft Aufwärmen läuft		
INPT	Eingangsauswahl	11 12 21 22 23 31 41 51	RGB 1 RGB 2 VIDEO S-VIDEO COMPONENT HDMI MEMORY VIEWER USB DISPLAY		
INPT?	Abfrage der Eingangsauswahl				
AVMT	Steuerung AV Stumm/ Stummschaltung	10 11 20 21 30 31	Video-Stummschaltung deaktivieren Video-Stummschaltung aktivieren Ton-Stummschaltung deaktivieren Ton-Stummschaltung aktivieren AV-Stummschaltung deaktivieren AV-Stummschaltung aktivieren		
AVM?	Abfrage AV Stumm/ Stummschaltung-Status				
ERST?	Abfrage des Fehlerstatus	××××××	1. Byte:	0 (Festwert).	• 0 = Kein Fehler erfasst • 1 = Warnung • 2 = Fehler
			2. Byte:	Weist auf Lampenfehler hin, Bereich 0-2.	
			3. Byte:	Weist auf Temperaturfehler hin, Bereich 0-2.	
			4. Byte:	0 (Festwert).	
			5. Byte:	0 (Festwert).	
			6. Byte:	0 (Festwert).	
LAMP?	Abfrage des Lampenstatus	××××××××××××	Erste Stellen (Ziffern 1-5): Gesamtbetriebszeit Lampe Zweite Stelle: 0 = Lampe Aus, 1 = Lampe Ein		
INST?	Abfrage der Eingangsauswahlliste	11 12 21 22 23 31 41 51			
NAME?	Abfrage des Projektornamens	PROJEKTOR			
INF1?	Abfrage des Herstellernamens	Panasonic	Gibt den Herstellernamen aus.		
INF2?	Abfrage der Modellbezeichnung	PT-TW340 / PT-TW250 / PT-TX400 / PT-TX310	Gibt den Modellnamen aus.		
INF0?	Abfrage sonstiger Informationen	×××××	Gibt Informationen wie die Versionsnummer aus.		
CLSS?	Abfrage von Klasseninformationen	1	Gibt die PJLink-Klasse aus.		

PJLink Sicherheitsautorisierung

Das für PJLink verwendete Passwort ist identisch wie das für die Internetsteuerung eingerichtete Passwort.

Wenn Sie den Projektor ohne Sicherheitsautorisierung nutzen, richten Sie kein Passwort für die Internetsteuerung ein.

- Informationen über die PJLink-Spezifikationen finden Sie auf der Website der Japan Business Machine and Information System Industries Association (Japanische Vereinigung der Maschinen- und Informationssystemindustrie).
  URL http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Anschluss <SERIAL IN>

Der Anschluss <SERIAL IN> des Projektors entspricht der Norm RS-232C, so dass der Projektor an einen Computer angeschlossen und über diesen gesteuert werden kann.

Verbindung

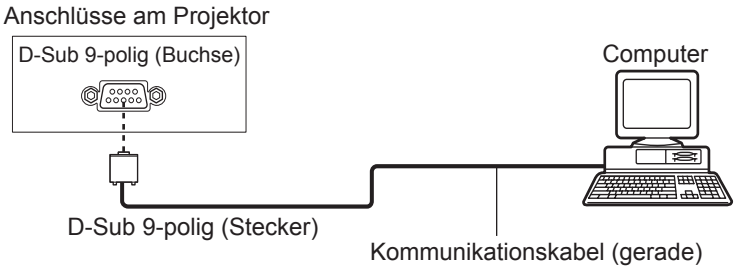

Stiftzuweisungen und Signalnamen

D-Sub 9-polig (Buchse) Außenansicht	Stiftnr.	Signalname	Inhaltsverzeichnis
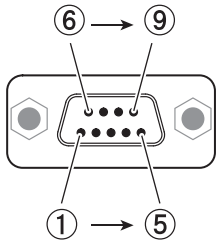	①	—	NC
	②	TXD	Übertragene Daten
	③	RXD	Empfangene Daten
	④	—	NC
	⑤	GND	Masse/Erdung
	⑥	—	NC
	⑦	CTS	Interne Verbindung
	⑧	RTS	
	⑨	—	NC

Kommunikationsmerkmale (Werkseinstellungen)

Signalebene	RS-232C-kompatibel
Synchronisierungsverfahren	Asynchron
Baudrate	19 200 bps
Parität	Kein(e)
Zeichenlänge	8 bit
Stoppbit	1 bit
X-Parameter	Kein(e)
S-Parameter	Kein(e)

Bildschirmformat

Die Übertragung vom Computer beginnt mit STX und wird dann mit dem Befehl, dem Parameter und schließlich ETX fortgesetzt. Fügen Sie je nach Befehl die entsprechenden Parameter hinzu.

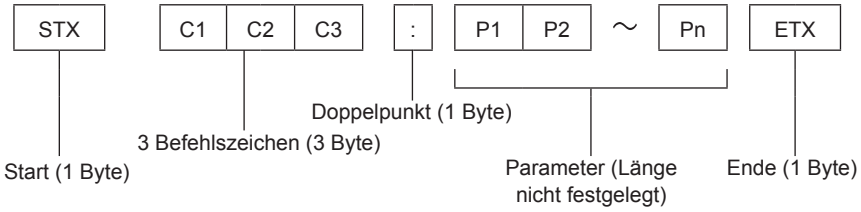

Grundformat (mit Unterbefehl)

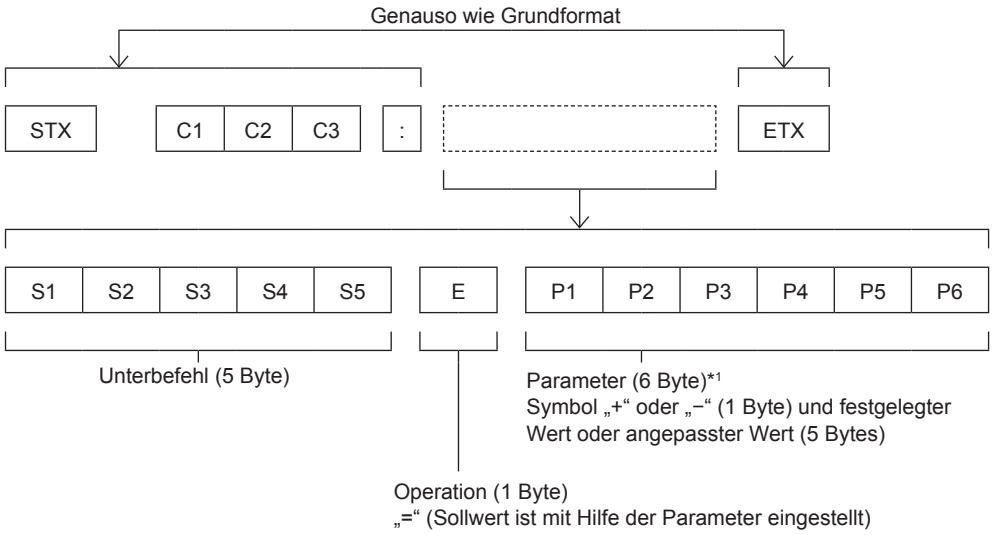

*1 Bei der Übertragung des Befehls, der keine Parameter benötigt, sind die Operation (E) und Parameter nicht notwendig.

Achtung

- Wenn ein Befehl übertragen wird, nachdem die Lampe eingeschaltet wurde, kann es eine Verzögerung bei der Rückmeldung geben oder der Befehl wird eventuell nicht ausgeführt. Versuchen Sie einen Befehl nach 60 Sekunden zu senden oder zu empfangen.
- Wenn Sie mehrere Befehle übertragen, warten Sie 0,5 Sekunden nach Empfang der Rückmeldung vom Projektor, bevor Sie den nächsten Befehl senden. Bei der Übertragung eines Befehls, der keinen Parameter benötigt, ist ein Doppelpunkt (:) nicht erforderlich.

Hinweis

- Wenn ein Befehl nicht ausgeführt werden kann, wird die „ER401“-Rückmeldung vom Projektor zum Computer gesendet.
- Wenn ein ungültiger Parameter gesendet wird, wird die „ER402“-Rückmeldung vom Projektor zum Computer gesendet.
- STX und ETX sind Zeichencodes. STX, dargestellt in Hexadezimalzahlen, ist 02, und ETX, dargestellt in Hexadezimalzahlen, ist 03.

Kabelspezifikationen

[Bei Anschluss an einen Computer]

Projektor
(Anschluss <SERIAL IN>)

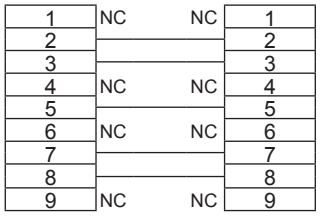

Computer
(Technische Daten
des Datenendgeräts)

Steuerbefehle

Bei der Bedienung des Projektors über einen Computer stehen folgende Befehle zur Verfügung:

■ Projektor-Steuerbefehl

Befehl	Bedeutung	Parameter/Ausgabezeichenfolge	Anmerkung (Parameter)
PON	Stromzufuhr ein	—	Um zu überprüfen, ob der Strom eingeschaltet ist, verwenden Sie den Befehl „Betriebsabfrage“.
POF	Betriebsmodus Standby		
IIS	Umschaltung des Eingangssignals	VID SVD RG1 RG2 HD1 CP1 MV1 UD1	VIDEO S-VIDEO RGB1 RGB2 HDMI COMPONENT MEMORY VIEWER USB DISPLAY
AUU	Lautstärke erhöhen		
AUD	Lautstärke verringern		
OSH	Funktion Av Stummschaltung	—	Senden des Befehls schaltet ein/aus. Nicht kurz nacheinander ein-/ausschalten.
AMT	Stummschaltungsfunktion	0	Aus
		1	Ein
QPW	Betriebsabfrage	000	Standby
		001	Stromzufuhr ein
Q$S	Abfrage des Lampenzustands	0 1 2 3	Bereitschaft (Standby) Lampe EIN Steuerung aktiv Lampe EIN Lampe AUS Steuerung aktiv

Liste der kompatiblen Signale

Die folgende Tabelle gibt die mit den Projektoren kompatiblen Signaltypen an.

- Symbole für die Formate sind:
  V = VIDEO/S-VIDEO, R = RGB, Y = YC_BC_R/YP_BP_R, H = HDMI

Modus	Auflösung der Anzeige (Pixel)	Abtastfrequenz		Pixelfrequenz (MHz)	Format*1	PnP *2	
		H (kHz)	V (Hz)			Computer 1/ Computer 2	HDMI
NTSC/NTSC4.43/ PAL-M/PAL60	720 x 480i	15,7	59,9	--	V	--	--
PAL/PAL-N/ SECAM	720 x 576i	15,6	50,0	--	V	--	--
525i (480i)	720 x 480i	15,7	59,9	13,5	R/Y	--	--
625i (576i)	720 x 576i	15,6	50,0	13,5	R/Y	--	--
525i (480i)	720 (1 440) x 480i*3	15,7	59,9	27,0	H	--	✓
625i (576i)	720 (1 440) x 576i*3	15,6	50,0	27,0	H	--	✓
525p (480p)	720 x 483	31,5	59,9	27,0	R/Y/H	--	✓
625p (576p)	720 x 576	31,3	50,0	27,0	R/Y/H	--	✓
750 (720)/60p	1 280 x 720	45,0	60,0	74,3	R/Y/H	--	✓
750 (720)/50p	1 280 x 720	37,5	50,0	74,3	R/Y/H	--	✓
1125 (1080)/60i	1 920 x 1 080i	33,8	60,0	74,3	R/Y/H	--	✓
1125 (1080)/50i	1 920 x 1 080i	28,1	50,0	74,3	R/Y/H	--	✓
1125 (1080)/24p	1 920 x 1 080	27,0	24,0	74,3	R/Y/H	--	✓
1125 (1080)/24sF	1 920 x 1 080i	27,0	48,0	74,3	R/Y/H	--	--
1125 (1080)/25p	1 920 x 1 080	28,1	25,0	74,3	R/Y/H	--	--
1125 (1080)/30p	1 920 x 1 080	33,8	30,0	74,3	R/Y/H	--	--
1125 (1080)/60p	1 920 x 1 080	67,5	60,0	148,5	R/Y/H	--	✓
1125 (1080)/50p	1 920 x 1 080	56,3	50,0	148,5	R/Y/H	--	✓
VGA	640 x 480	31,5	59,9	25,2	R/H	✓	✓
	640 x 480	35,0	66,7	30,2	R/H	--	--
	640 x 480	37,9	72,8	31,5	R/H	✓	✓
	640 x 480	37,5	75,0	31,5	R/H	✓	✓
	640 x 480	43,3	85,0	36,0	R/H	--	--
SVGA	800 x 600	35,2	56,3	36,0	R/H	✓	✓
	800 x 600	37,9	60,3	40,0	R/H	✓	✓
	800 x 600	48,1	72,2	50,0	R/H	✓	✓
	800 x 600	46,9	75,0	49,5	R/H	✓	✓
	800 x 600	53,7	85,1	56,3	R/H	--	--
MAC 16	832 x 624	49,7	74,6	57,3	R/H	✓	✓
XGA	1 024 x 768	48,4	60,0	65,0	R/H	✓	✓
	1 024 x 768	56,5	70,1	75,0	R/H	✓	✓
	1 024 x 768	60,0	75,0	78,8	R/H	--	--
	1 024 x 768	68,7	85,0	94,5	R/H	--	--
MXGA	1 152 x 864	67,5	74,9	108,0	R/H	--	--
MAC 21	1 152 x 870	68,7	75,1	100,0	R/H	✓	✓
1280 x 720	1 280 x 720	37,1	49,8	60,5	R/H	--	--
	1 280 x 720	44,8	59,9	74,5	R/H	--	--
1280 x 768	1 280 x 768	47,8	59,9	79,5	R/H	--	--
	1 280 x 768	60,3	74,9	102,3	R/H	--	--
	1 280 x 768	68,6	84,8	117,5	R/H	--	--
1280 x 800	1 280 x 800	41,3	50,0	68,0	R/H	--	--
	1 280 x 800	49,7	59,8	83,5	R/H	✓	✓
	1 280 x 800	62,8	74,9	106,5	R/H	--	--
	1 280 x 800	71,6	84,9	122,5	R/H	--	--

Modus	Auflösung der Anzeige (Pixel)	Abtastfrequenz		Pixelfrequenz (MHz)	Format*1	PnP *2	
		H (kHz)	V (Hz)			Computer 1/ Computer 2	HDMI
MSXGA	1 280 x 960	60,0	60,0	108,0	R/H	✓	✓
SXGA	1 280 x 1 024	64,0	60,0	108,0	R/H	✓	✓
	1 280 x 1 024	78,2	72,0	135,1	R/H	--	--
	1 280 x 1 024	80,0	75,0	135,0	R/H	✓	✓
	1 280 x 1 024	91,1	85,0	157,5	R/H	--	--
1366 x 768	1 366 x 768	39,6	49,9	69,0	R/H	--	--
	1 366 x 768	47,7	59,8	84,8	R/H	--	--
SXGA +	1 400 x 1 050	65,3	60,0	121,8	R/H	--	--
	1 400 x 1 050	82,3	74,9	156,0	R/H	--	--
WXGA +	1 440 x 900*4	55,9	59,9	106,5	R/H	--	--
1600 x 900	1 600 x 900	55,9	60,0	119,0	R/H	--	--
UXGA	1 600 x 1 200	75,0	60,0	162,0	R/H	✓	✓
WSXGA +	1 680 x 1 050	65,3	60,0	146,3	R/H	--	--
1920 x 1080	1 920 x 1 080*4	66,6	59,9	138,5	R/H	--	--
WUXGA	1 920 x 1 200*4	74,0	60,0	154,0	R/H	--	--

*1 Der Anschluss <COMPUTER 2 IN> ist nur für RGB-Signaleingang.
*2 Wo Signale mit „✓“ markiert sind, bedeutet das, dass Plug-and-Play mit EDID des Projektors kompatibel ist. Unmarkierte Signale sind möglicherweise ebenfalls mit Plug-and-Play kompatibel, wenn die Eingangsanschlüsse in der Formateliste aufgeführt sind. Wenn Plug and Play nicht markiert ist und nichts in der Formateliste aufgeführt ist, können Schwierigkeiten bei der Projektion auftreten, auch wenn der Computer und der Projektor die gleiche Auflösung besitzen.
*3 Nur Pixel-Repetition-Signal (Dot clock-Frequenz 27,0 MHz)
*4 Entspricht dem Standard VESA CVT-RB (Reduced Blanking).

Hinweis

- Die Anzahl der Display-Punkte beträgt 1 280 x 800 für den PT-TW340 und PT-TW250 und 1 024 x 768 für den PT-TX400, PT-TX310 und PT-TX210.
  Ein Signal mit einer anderen Auflösung kann projiziert werden, nachdem die Auflösung so geändert wurde, dass sie der Projektoranzeige entspricht.
- Der Buchstabe „i“ hinter dem Auflösungswert kennzeichnet ein Signal mit Zeilensprung (Interlaced).
- Wenn Interlaced- oder Zeilensprung-Signale anliegen, kann das projizierte Bild unter Umständen flackern.

Technische Daten

Die technischen Merkmale des Projektors sind:

Stromversorgung		Wechselspannung 100 V-240 V, 50 Hz/60 Hz	
Leistungsaufnahme		100 V-240 V, ~3,5 A, 300 W	
		Wenn [Stand-by-Modus] von [Einstellung] auf [Eco] eingestellt ist: 0,5 W Wenn [Stand-by-Modus] von [Einstellung] auf [Normal] eingestellt ist: 6 W	
LCD-Bildschirm	**Bildschirmgröße**	**PT-TW340, PT-TW250**	1,5 cm (0,59") (Seitenverhältnis 16:10)
		PT-TX400, PT-TX310, PT-TX210	1,6 cm (0,63") (Seitenverhältnis 4:3)
	Anzeigemethode	3 Transparente LCD-Bildschirme (RGB)	
	Antriebsart	Aktivmatrixmethode	
	Pixel	**PT-TW340, PT-TW250**	1 024 000 Pixel (1 280 x 800 Punkte) x 3 Panels
		PT-TX400, PT-TX310, PT-TX210	786 432 Pixel (1 024 x 768 Punkte) x 3 Panels
Objektiv/Linse	**Zoom**	Feststehendes	
	Fokus	F 1,8, f 6,08 mm	
Leuchtende Lampe		230 W UHM-Lampe	
Leuchtstärke *1		**PT-TX400**	3 500 Lumen
		PT-TW340, PT-TX310	3 200 Lumen
		PT-TW250, PT-TX210	2 800 Lumen
Kontrastverhältnis *1		10 000:1 (Wenn [Lampenkontrolle] gesetzt ist auf [(Normal)], [Bild-Modus] auf [Dynamik] und [Iris] auf [Ein].)	
Abtastfrequenz *2	**für Videosignal (einschließlich S-VIDEO)**	Horizontal: 15,73 kHz, Vertikal: 59,94 Hz Horizontal: 15,63 kHz, Vertikal: 50,00 Hz	
	für RGB-Signal	Horizontal 15 kHz-91 kHz, Vertikal 24 Hz-85 Hz	
		Pixelfrequenz: 162 MHz oder weniger	
	für YP_BP_R-Signal	525i(480i) Horizontal 15,73 kHz, Vertikal 59,94 Hz 625i(576i) Horizontal 15,63 kHz, Vertikal 50 Hz 525p(480p) Horizontal 31,47 kHz, Vertikal 59,94 Hz 625p(576p) Horizontal 31,25 kHz, Vertikal 50 Hz 750(720)/60p Horizontal 45,00 kHz, Vertikal 60 Hz 750(720)/50p Horizontal 37,50 kHz, Vertikal 50 Hz 1125(1080)/60i Horizontal 33,75 kHz, Vertikal 60 Hz 1125(1080)/50i Horizontal 28,13 kHz, Vertikal 50 Hz 1125(1080)/60p Horizontal 67,50 kHz, Vertikal 60 Hz 1125(1080)/50p Horizontal 56,25 kHz, Vertikal 50 Hz 1125(1080)/24p Horizontal 27,00 kHz, Vertikal 24 Hz 1125(1080)/24sF Horizontal 27,00 kHz, Vertikal 48 Hz 1125(1080)/25p Horizontal 28,13 kHz, Vertikal 25 Hz 1125(1080)/30p Horizontal 33,75 kHz, Vertikal 30 Hz Die Anschlüsse HD/Sync und V sind nicht konform mit 3 Value Composite SYNC	
	für HDMI-Signal	525i(480i), 625i(576i), 525p(480p), 625p(576p), 750(720)/60p, 750(720)/50p, 1125(1080)/24p, 1125(1080)/24sF, 1125(1080)/25p,1125(1080)/30p, 1125(1080)/60p, 1125(1080)/50p, 1125(1080)/60i, 1125(1080)/50i Anzeigbare Auflösung: VGA-WUXGA (kein Interlace), Entspricht dem Standard VESA CVT-RB Pixelfrequenz: 162 MHz oder weniger	
Farbsystem		7 (NTSC, NTSC4.43, PAL, PAL-N, PAL-M, SECAM, PAL60)	
Projektionsgröße		1,27 m -2,54 m (50"-100")	
Bildschirm-Seitenformat		**PT-TW340, PT-TW250**	16:10
		PT-TX400, PT-TX310, PT-TX210	4:3
Projektionsschema		[Vorne], [Rückpro.], [Decke/vorne], [Decke/Rückpro.] (Menüeinstellungssystem)	

*1 Messung, Messbedingungen und Schreibweise sind konform mit den internationalen ISO21118-Standards.
*2 Ausführliche Informationen zu den mit diesem Projektor projizierbaren Videosignalen finden Sie unter „Liste der kompatiblen Signale“. (➡ Seiten 94 - 95)

Eingebauter Lautsprecher		**PT-TW340, PT-TW250, PT-TX400, PT-TX310**	10 W (monaural) x 1
		PT-TX210	2 W (monaural) x 1
Anschlüsse	**<COMPUTER 1 IN>**	1 (HD D-sub 15-polig, buchse) [RGB-Signal] 0,7 V [p-p] 75 Ω HD/SYNC TTL Hohe Impedanz, automatisch positiv-/negativ-kompatibel VD TTL Hohe Impedanz, automatisch positiv-/negativ-kompatibel [YP_BP_R-Signal] Y: 1,0 V [p-p] einschließlich Synchronisationssignal, P_BP_R: 0,7 V [p-p] 75 Ω [Y/C-Signal] Y: 1,0 V [p-p] C: 0,286 V [p-p] 75 Ω S1-Signal-kompatibel	
	<COMPUTER 2 IN/1 OUT>*3	1 (HD D-sub 15-polig, buchse) (Umschaltung Eingang/Ausgang) [RGB-Signal] 0,7 V [p-p] 75 Ω HD/SYNC TTL Hohe Impedanz, automatisch positiv-/negativ-kompatibel VD TTL Hohe Impedanz, automatisch positiv-/negativ-kompatibel	
	<VIDEO IN>	1 (Buchse 1,0 V [p-p] 75 Ω)	
	<HDMI IN>	1 (HDMI 19-polig, HDCP- und Deep Color-kompatibel) Audiosignale: Lineare PCM (Abtastfrequenz: 48 kHz/44,1 kHz/32 kHz)	
	<AUDIO IN>	1 (M3 Stereo-Miniklinkenbuchse, 0,5 V [Effektivwert], Eingangsimpedanz 22 kΩ und mehr) 1 (Buchse x 2 (L-R), 0,5 V [Effektivwert], Eingangsimpedanz 22 kΩ und mehr)	
	<VARIABLE AUDIO OUT>	1 (M3 Stereo-Miniklinkenbuchse, Stereo-Monitorausgang-kompatibel 0 V [Effektivwert] bis 2,0 V [Effektivwert] variabel, Ausgangsimpedanz 2,2 kΩ und weniger)	
	<USB A/VIEWER>*4	USB-Anschluss (Typ A x 1, Ausgang DC 5 V, 500 mA max)	
	<USB B/DISPLAY>*5	USB-Anschluss (Typ B x 1)	
	<SERIAL IN>	1 (D-sub 9-polig, RS-232C-konform, für Computersteuerung)	
	<LAN>*4	1 (für RJ-45-Netzwerkverbindung, PJLink-kompatibel, 10Base-T/100Base-TX)	
Netzkabellänge		3,0 m (118-3/32")	
Gehäuse		Gegossener Kunststoff	
Abmessungen		Breite: 335 mm (13-3/16") Höhe: 134,1 mm (5-9/32") (wenn anpassbaren Vorderfüße eingefahren sind) Tiefe: 329 mm (12-15/16")	
Gewicht		Ungefähr 3,8 kg (8,38 lbs.) *6	
Rauschniveau *7		Wenn in [Lampenkontrolle] die Option [(Normal)] gesetzt ist: 37 dB Wenn in [Lampenkontrolle] die Option [(Eco 1)] gesetzt ist: 33 dB Wenn in [Lampenkontrolle] die Option [(Eco 2)] gesetzt ist: 28 dB	
Umgebungsbedingungen	**Betriebsumgebungs-temperatur *8**	5 °C (41 °F) bis 40 °C (104 °F) (Höhe: unter 1 400 m (4 593'); [Lüfterkontrolle]: [Aus]) 5 °C (41 °F) bis 35 °C (95 °F) (Höhe: 1 400 m (4 593') ~ 2 700 m (8 858'); [Lüfterkontrolle]: [Ein])	
	Betriebsluftfeuchtigkeit	20 % bis 80 % (nicht kondensierend)	
Fernbedienung	**Stromversorgung**	DC 3 V (Batterie (Typ AAA/R03/LR03) x 2)	
	Funktionsbereich	Ca. 5 m (16'4-13/16") (direkt vor Empfänger)	
	Gewicht	63 g (2,22 ozs.) (einschließlich Batterien)	
	Abmessungen	Breite: 44 mm (1-23/32"), Länge: 105 mm (4-1/8"), Höhe: 20,5 mm (13/16")	

*3 Der Anschluss <MONITOR OUT> ist nur für PT-TX210.
*4 Dieser Anschluss ist nur für PT-TW340, PT-TW250, PT-TX400 und PT-TX310.
*5 Der Anschluss <USB> ist nur für PT-TW340, PT-TW250, PT-TX400 und PT-TX310.
*6 Dies ist ein Durchschnittswert. Er kann bei einzelnen Produkten abweichen.
*7 Messung, Messbedingungen und Schreibweise sind konform mit den internationalen ISO21118-Standards.
*8 Die [Lampenkontrolle] wird automatisch auf [(Eco 1)] umgestellt, wenn die Umgebungsbetriebstemperatur zwischen 35 °C bis 40 °C liegt.

Hinweis

- Die Referenznummer für Zubehör und optionale Teile können ohne Ankündigung geändert werden.

Abmessungen

<Einheit: mm (Zoll)>

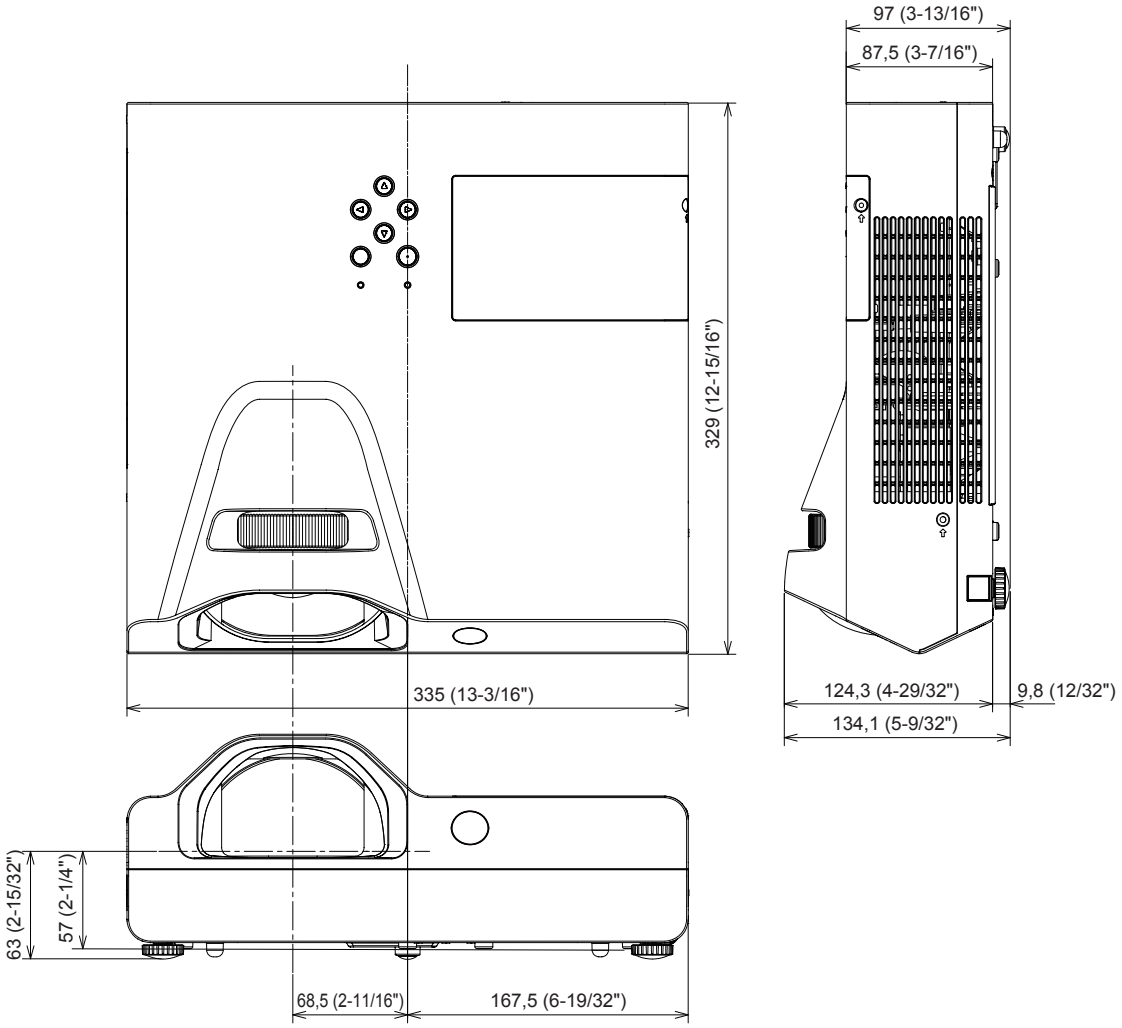

∗ Tatsächliche Abmessungen können abweichen.

Sicherheitsregeln betreffend Aufhängevorrichtung

- Wenn Sie den Projektor an einer Decke befestigen, verwenden Sie immer nur die angegebene Deckenaufhängevorrichtung für Projektoren.
  Modell-Nr.: ET-PKL100H (für Hohe Decken), ET-PKL100S (für Niedrige Decken), ET-PKL430B (Projecktormontagehalterung)
- Wenn Sie den Projektor montieren, schließen Sie auch die mitgelieferte Fallschutz-Vorrichtung für Projektoren an.
- Bitten Sie eine Elektrofachkraft, derartige Arbeiten wie das Aufhängen des Projektors an einer Decke durchzuführen.
- Panasonic übernimmt keine Verantwortung für Schäden am Projektor infolge der Verwendung von Deckenaufhängevorrichtungen, die nicht von Panasonic hergestellt wurden oder infolge von Installationen an ungeeigneten Orten/Stellen, auch nicht während der Gewährleistungszeit.
- Nicht genutzte Produkte müssen umgehend von einer Elektrofachkraft entfernt werden.
- Ziehen Sie die Stifte mit einem Drehmomentschrauber oder einem Drehmomentschlüssel auf den angegebenen Drehmoment fest. Verwenden Sie keine elektronischen Schraubendreher oder Impulsschrauber.
- Entnehmen Sie weitere Informationen dazu dem Installationshandbuch für die Deckenhalterung.
- Die Modell-Nummern von Zubehör und optionalem Zubehör können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Unteransicht

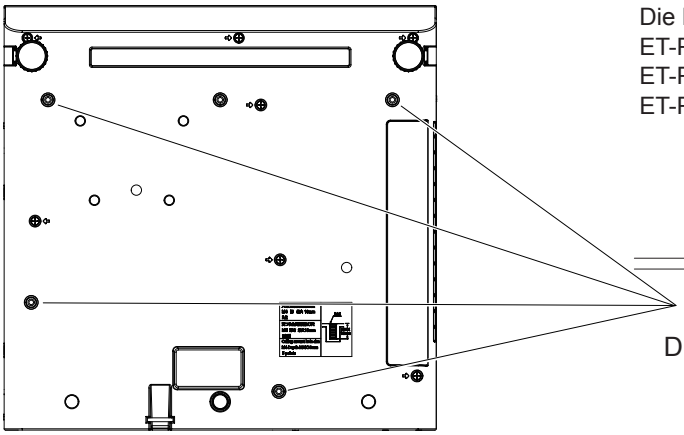

Die Modellnummer der Aufhängevorrichtung:
ET-PKL100H (für Hohe Decken)
ET-PKL100S (für Niedrige Decken)
ET-PKL430B (Projektormontagehalterung)

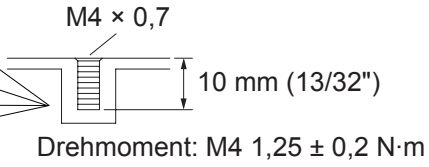

Drehmoment: M4 1,25 ± 0,2 N·m

Index

A
Abmessungen....98
Anschließen....27
[Anschluss]....54
Anschluss des Netzkabels....31
[Anwenden]....69
Ausschalten des Projektors....33
Auswahl des Eingangssignals....34
[Automatische Lampenabschaltung]....64
[Auto PC Anp.]....46
[Auto-Setup]....56

B
[Bester Treffer]....69
Betriebsanzeige....18
Betriebs-/Warnungsanzeigen....81
[Bild-Modus]....49
[Schärfe]....51
[Bildwechsel einstellen]....68
[Blickpunkt]....47

D
[Daylight View]....51

E
Ein Bildschirmmenü mit der Aufforderung zur Eingabe eines PIN-Codes erscheint....32
Einlegen und Entfernen der Batterien....21
Einschalten des Projektors....32
Einstellen den anpassbare Füße....26
Einstellen der ID-Nummern der Fernbedienung....21
Einstellen des Bildstatus....34
Einstellung der Lautstärke der Lautsprecher....38
Einstellungen....23
Einstellung und Auswahl....33
Entsorgung....12

F
[Fabrikeinstellungen]....67
[Farbsättigung]....50
[Farbtemperatur]....50
[Farbton]....50
Fehlerbehebung....88
[Feine Sync.]....46
[Fernbedienung]....67
Fernbedienung....16
[Filterzähler]....65
Funktion Memory Viewer....76
Funktion USB-Anzeige....78

G
Grundlegende Bedienfunktionen über die Fernbedienung....35

H
Hauptmenü....42
[HDMI Einstellung]....55
[Helligkeit]....49
[Hintergrund Anzeige]....48
Hinweise für den Betrieb....13
Hinweise für die Sicherheit....11

I
Installationsmodus....23
[Iris]....54

K
[Keystone]....58
[Kontrast]....49

L
Lampeneinheit....85
[Lampenkontrolle]....53
[Lampensofortstart]....52
Liste der kompatiblen Signale....94
[Logo]....61
[Lüfter]....53
[Lüfterkontrolle]....52
Luftfiltereinheit....83

M
Menü [Anzeige]....46
Menü [Eingang]....45
Menü [Einstellung]....52
Menü [Erweitern]....56
Menü [Farbanpassung]....49
Menü [Information]....70
Menü [Memory Viewer]....68
[Menü position]....48

N
Navigieren im Menü....41
Netzschalter
  Bedienfeld....18
  Fernbedienung....16
[Netzwerk]....66
[Netzwerksteuerung]....71

O
Optionales Zubehör....15

P
Projektion....34
Projektionsentfernung....24
Projektorgehäuse....17
[Projekt so]....48

R
[Rot]/[Grün]/[Blau]....50
[Rotieren]....68

S
[Sicherheit]....63
Sicherheit....12
Sicherheitshinweise zum Transport....11
Sicherheitshinweise zur Aufstellung....11
Sicherheitsregeln betreffend Aufhängevorrichtung....99
[Sortier Reihfolge]....68
[S Position]....47
[Sprache]....56
[Stand-by-Modus]....52
[System]....48

T
[Tastatrusperre]....54
Taste <ASPECT>
  Fernbedienung....16, 36
Taste <AUTO-SETUP>
  Fernbedienung....16, 35
Taste <AV MUTE>
  Fernbedienung....16, 37
Taste <COMPUTER 1>
  Fernbedienung....16
Taste <COMPUTER 2>
  Fernbedienung....16
Taste <DAYLIGHT VIEW>
  Fernbedienung....16, 39
Taste <ENTER>
  Fernbedienung....16
Taste <FREEZE>
  Fernbedienung....16, 37
Taste <HDMI>
  Fernbedienung....16
Taste <IMAGE>
  Fernbedienung....16, 38
Taste <INFO.>
  Fernbedienung....16, 37
Taste <INPUT/ENTER>
  Bedienfeld....18
Taste <KEYSTONE>
  Bedienfeld....18
  Fernbedienung....16, 36
Taste <LAMP>
  Fernbedienung....16, 38
Taste <MEMORY VIEWER/ USB DISPLAY>
  Fernbedienung....16
Taste <MENU>
  Bedienfeld....18
  Fernbedienung....16, 41
Taste <MUTE>
  Fernbedienung....16, 39
Tasten <D.ZOOM +/->
  Fernbedienung....16
Tasten <VOLUME +/->....16
Taste <P-TIMER>
  Fernbedienung....16, 37
Taste <VIDEO>
  Fernbedienung....16
Technische Daten....96
Technische Informationen....90
[Testmuster]....65
[Ton]....54

U
[Übergangseffekt Bildwechsel]....68
Umschaltung des Eingangssignals....35
Untermenü....43
[Untertitel]....53

V
Verwenden der Funktion Information....37
Verwendung der Funktion Digitaler Zoom....38

W
Warnungsanzeige....18
Wartung/Austausch....83
[W. Größe]....47
Wichtige Hinweise zur Sicherheit!....2
[Wiederholen]....69
[W Position]....46

Z
Zubehör....14
Zugriff über einen Webbrowser....72

Benutzerinformation zur Sammlung und Entsorgung von veralteten Geräten und benutzten Batterien

Diese Symbole auf den Produkten, Verpackungen und/oder Begleitdokumenten bedeuten, dass benutzte elektrische und elektronische Produkte und Batterien nicht in den allgemeinen Hausmüll gegeben werden sollen. Bitte bringen Sie diese alten Produkte und Batterien zur Behandlung, Aufarbeitung bzw. zum Recycling gemäß Ihrer Landesgesetzgebung und den Richtlinien 2002/96/EG und 2006/66/EG zu Ihren zuständigen Sammelpunkten.

Indem Sie diese Produkte und Batterien ordnungsgemäß entsorgen, helfen Sie dabei, wertvolle Ressourcen zu schützen und eventuelle negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, die anderenfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung auftreten können.

Wenn Sie ausführlichere Informationen zur Sammlung und zum Recycling alter Produkte und Batterien wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Verwaltungsbehörden, Ihren Abfallentsorgungsdienstleister oder an die Verkaufseinrichtung, in der Sie die Gegenstände gekauft haben.

Gemäß Landesvorschriften können wegen nicht ordnungsgemäßer Entsorgung dieses Abfalls Strafgelder verhängt werden.

Für geschäftliche Nutzer in der Europäischen Union
Wenn Sie elektrische oder elektronische Geräte entsorgen möchten, wenden Sie sich wegen genauerer Informationen bitte an Ihren Händler oder Lieferanten.

Informationen zur Entsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union
Diese Symbole gelten nur innerhalb der Europäischen Union. Wenn Sie solche Gegenstände entsorgen möchten, erfragen Sie bitte bei den örtlichen Behörden oder Ihrem Händler, welches die ordnungsgemäße Entsorgungsmethode ist.

Hinweis zum Batteriesymbol (unten zwei Symbolbeispiele):
Dieses Symbol kann in Kombination mit einem chemischen Symbol verwendet werden. In diesem Fall erfüllt es die Anforderungen derjenigen Richtlinie, die für die betreffende Chemikalie erlassen wurde.

Panasonic Corporation

Web Site: http://panasonic.net/avc/projector/

© Panasonic Corporation 2014
W0514GC3045 -ST